SAMSUNG

User Manual

ES10

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια κάμερα της Samsung. Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση της κάμερας, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για τη λήψη φωτογραφιών, την αποστολή φωτογραφιών σε Η/Υ και τη χρήση του λογισμικού της εφαρμογής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε την καινούρια σας κάμερα.

Ελληνικά

Οδηγίες

Χρησιμοποιήστε αυτήν την κάμερα με την εξής σειρά.

Ρύθμιση του λογισμικού της εφαρμογής
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κάμερα με Η/Υ, εγκαταστήστε πρώτα το λογισμικό της εφαρμογής. Εφόσον γίνει αυτό, μπορείτε να μεταφέρετε στον Η/Υ τις φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει στην κάμερα και να τις επεξεργαστείτε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών. (σ.83)
Τραβήξτε μια φωτογραφία
Τραβήξτε μια φωτογραφία. (σ.19)
Τοποθετήστε το καλώδιο USB
Τοποθετήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στη θύρα USB του Η/Υ και στο τερματικό σύνδεσης USB της κάμερας. (σ.85)
Ελέγξτε την τροφοδοσία της κάμερας
Ελέγξτε την τροφοδοσία της κάμερας. Εάν η κάμερα είναι σβηστή, πατήστε το κουμπί της κάμερας για να την ενεργοποιήσετε.
Ελέγξτε το [Removable Disk] (Αφαιρούμενος δίσκος)
Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows και αναζητήστε το [Removable Disk] (Αφαιρούμενος δίσκος). (σ.86)

Έναρξη χρήσης της κάμερας

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια ψηφιακή κάμερα της Samsung.

- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την κάμερα, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.
- Εάν παραστεί ανάγκη για επισκευή μετά την αγορά, φέρτε την κάμερα και την αιτία δυσλειτουργίας της κάμερας (π.χ. μπαταρία, κάρτα μνήμης, κλπ.) στο κέντρο A/S.
- Ελέγξτε εάν η κάμερα λειτουργεί κανονικά πριν αποφασίσετε να τη χρησιμοποιήσετε (π.χ. για ένα ταξίδι ή κάποιο σημαντικό γεγονός) για να μην απογοητευτείτε. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από δυσλειτουργία της κάμερας.
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο.
- Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή ανάγνωσης καρτών για να αντιγράψετε τις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης στον Η/Υ σας, οι φωτογραφίες μπορεί να καταστραφούν. Όταν μεταφέρετε στον Η/Υ τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο USB για να συνδέσετε την κάμερα στον Η/Υ σας. Έχετε υπόψη ότι ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή φωτογραφιών της κάρτας μνήμης, που οφείλεται σε χρήση συσκευής ανάγνωσης καρτών.
- Το περιεχόμενο και οι εικόνες αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για αναβάθμιση των λειτουργιών της κάμερας.

※ Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και το λογότυπο των Windows είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation που δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

※ Οι επωνυμίες Adobe και Reader είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

※ Όλες οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

Κίνδυνος

Η ένδειξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ δηλώνει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποτραπεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

- Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε αυτήν την κάμερα με οποιονδήποτε τρόπο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή σοβαρή βλάβη σε εσάς ή την κάμερά σας. Ο εσωτερικός έλεγχος, η συντήρηση και οι επιδιορθώσεις πρέπει να γίνονται μόνο από τον προμηθευτή σας ή το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Καμερών της Samsung.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν πολύ κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια, καθώς αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο έκρηξης.
- Εάν εισχωρήσει στην κάμερα οποιοδήποτε είδος υγρού ή ξένου αντικειμένου, μην τη χρησιμοποιήσετε. Σβήστε την κάμερα και κατόπιν αποσυνδέστε την πηγή τροφοδοσίας. Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας ή το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Καμερών της Samsung. Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την κάμερα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε μεταλλικά ή εύφλεκτα ξένα αντικείμενα μέσα στην κάμερα διαμέσου σημείων πρόσβασης, όπως η εγκοπή της κάρτας μνήμης και η υποδοχή της μπαταρίας. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μη χρησιμοποιείτε την κάμερα με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση

Η ένδειξη ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ δηλώνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποτραπεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

- Μη χρησιμοποιείτε το φλας πολύ κοντά σε ανθρώπους ή ζώα. Εάν τοποθετήσετε το φλας πολύ κοντά στα μάτια του ατόμου ή του ζώου που φωτογραφίζετε, μπορεί να προκαλέσετε πρόβλημα στην όρασή του.
- Για λόγους ασφαλείας, κρατήστε αυτό το προϊόν και τα εξαρτήματά του μακριά από παιδιά ή ζώα για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα, π.χ.:
  - Κατάποση μπαταρίας ή μικρών εξαρτημάτων της κάμερας. Εάν προκύψει ατύχημα, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
  - Τα κινούμενα μέρη της κάμερας ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Η μπαταρία και η κάμερα είναι πιθανό να θερμανθούν υπερβολικά στη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στην κάμερα. Εάν συμβεί αυτό, μη χρησιμοποιήσετε την κάμερα για λίγα λεπτά έως ότου η θερμοκρασία της αποκατασταθεί.
- Μην αφήνετε την κάμερα σε χώρους που εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, όπως ένα σφραγισμένο όχημα, το άμεσο ηλιακό φως ή άλλοι χώροι με ακραίες τιμές θερμοκρασίας. Η έκθεση σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα εσωτερικά εξαρτήματα της κάμερας, με πιθανότητα να προκληθεί πυρκαγιά.
- Στη διάρκεια της χρήσης, μην καλύπτετε την κάμερα ή τον φορτιστή. Υπάρχει πιθανότητα να συσσωρευτεί θερμότητα και να παραμορφωθεί το σώμα της κάμερας ή να προκληθεί πυρκαγιά. Πάντα να χρησιμοποιείτε την κάμερα και τα εξαρτήματά της σε χώρο με καλό εξαερισμό.

Προσοχή

Η ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ δηλώνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποτραπεί, μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.

- Τυχόν διαρροή, υπερθέρμανση ή βλάβη της μπαταρίας θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή τραυματισμό.
  - Χρησιμοποιείτε μπαταρία με τις σωστές προδιαγραφές για την κάμερα.
  - Μη βραχυκυκλώνετε, θερμαίνετε ή πετάτε τη μπαταρία σε φωτιά.
  - Μην τοποθετείτε τη μπαταρία με ανεστραμμένους τους πόλους.
- Βγάζετε τη μπαταρία εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, η μπαταρία ενδέχεται να παρουσιάσει διαρροή διαβρωτικού ηλεκτρολύτη και να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα εξαρτήματα της κάμερας.
- Μην ενεργοποιείτε το φλας ενώ αυτό έρχεται σε επαφή με τα χέρια σας ή με αντικείμενα. Μην αγγίζετε το φλας ύστερα από συνεχόμενη χρήση του. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
- Προσέχετε να μην αγγίζετε το φακό ή το κάλυμμα του φακού ώστε να μην τραβήξετε θολές φωτογραφίες και ενδεχομένως προκαλέσετε δυσλειτουργία της κάμερας.
- Μη φράζετε το φακό ή το φλας όταν τραβάτε φωτογραφίες.
- Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα σε χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να παρατηρήσετε τα εξής. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργίες της κάμερας και συνήθως αποκαθίστανται όταν η θερμοκρασία γίνει ξανά κανονική.
  - Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να ενεργοποιηθεί η οθόνη LCD και το χρώμα μπορεί να διαφέρει από το χρώμα του αντικειμένου φωτογράφισης.
  - Όταν αλλάζετε τη σύνθεση, ενδέχεται να εμφανιστεί μετείκασμα στην οθόνη LCD.
- Οι πιστωτικές κάρτες μπορεί να απομαγνητιστούν εάν τις αφήσετε κοντά στη θήκη. Μην αφήνετε κάρτες με μαγνητικές λωρίδες κοντά στη θήκη.
- Αφού ανοίξετε την κάμερα, ελέγξτε εάν ο τύπος μπαταρίας και η ρύθμιση της κάμερας που καθορίζονται στο μενού [Settings] (Ρυθμίσεις) > [Battery Type] (Τύπος μπαταρίας) (σ. 52) είναι ίδια.

CAUTION

Περιεχόμενα

ΕΤΟΙΜΗ 07

007 Διάγραμμα συστήματος
007 Περιεχόμενα συσκευασίας
007 Πωλούνται ξεχωριστά
008 Προσδιορισμός χαρακτηριστικών
008 Εμπρός & Επάνω
009 Πίσω
010 Κάτω
010 Κουμπί 5 λειτουργιών
011 Λυχνία με αυτόματο χρονόμετρο
011 Λυχνία κατάστασης κάμερας
011 Εικονίδιο τρόπων λειτουργίας
012 Σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας
013 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης
014 Οδηγίες χρήσης της κάρτας μνήμης
016 Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα για πρώτη φορά

ΕΓΓΡΑΦΗ 17

017 Ένδειξη οθόνης LCD
018 Πώς να χρησιμοποιήσετε το μενού
019 Έναρξη του τρόπου λειτουργίας εγγραφής
019 Επιλογή τρόπων λειτουργίας
019 Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Auto (Αυτόματη)
020 Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Program (Πρόγραμμα)

Περιεχόμενα

020 Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας DIS
021 Χρήση του τρόπου λειτουργίας Photo Help guide (Οδηγός βοήθειας φωτογράφισης)
022 Πώς να χρησιμοποιήσετε τους τρόπους λειτουργίας Scene (Σκηνή)
023 Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Movie clip (Βίντεο κλιπ)
023 Εγγραφή του βίντεο κλιπ χωρίς ήχο
023 Παύση κατά την εγγραφή βίντεο κλιπ (Διαδοχική εγγραφή)
024 Τι πρέπει να προσέξετε όταν τραβάτε φωτογραφίες
025 Χρήση των κουμπιών της κάμερας για ρύθμιση της κάμερας
025 Κουμπί POWER (Λειτουργία)
025 Κουμπί SHUTTER (Κλείστρο)
025 Κουμπί ZOOM (Ζουμ)
027 Κουμπί Info (DISP) / Up (Πληροφορίες/Επάνω)
027 Κουμπί Macro / Down (Μακροφωτογράφιση/Κάτω)
029 Κλείδωμα εστίασης
029 Κουμπί Flash / Left (Φλας/Αριστερά)
031 Κουμπί Self-timer / Right (Αυτόματο χρονόμετρο/Δεξιά)
033 Κουμπί MENU (Μενού)
033 Κουμπί OK
033 Λειτουργίες
034 Πώς να ενεργοποιήσετε λειτουργίες με το κουμπί MENU (Μενού)
034 Αντιστάθμιση έκθεσης
035 Ισορροπία λευκού
036 ISO
036 Ανίχνευση προσώπου
038 Απόχρωση προσώπου
038 Ρετουσάρισμα προσώπου
038 Μέγεθος φωτογραφίας
039 Ποιότητα / Ταχύτητα καρέ
039 Μέτρηση έκθεσης
040 Τρόπος λειτουργίας Drive (Συνεχόμενη λήψη)
040 Τύπος αυτόματης εστίασης
041 Επιλογέας στυλ φωτογραφίας
042 Προσαρμογή φωτογραφίας
043 Φωνητική σημείωση
043 Εγγραφή φωνής
044 Εγγραφή βίντεο κλιπ χωρίς φωνή

ΡΥΘΜΙΣΗ 45

045 Μενού Sound (Ήχος)
045 Ήχος
045 Ένταση

Περιεχόμενα

045 Ήχος εκκίνησης
045 Ήχος κλείστρου
045 Ήχος μπιπ
046 Ήχος αυτόματης εστίασης
046 Ατομικό πορτρέτο
046 Μενού Setup (Ρύθμιση)
046 Οθόνη
046 Γλώσσα
046 Περιγραφή λειτουργιών
047 Φωτογραφία εκκίνησης
047 Φωτεινότητα οθόνης
047 Γρήγορη προβολή
047 Εξοικονόμηση οθόνης
048 Ρυθμίσεις
048 Μορφοποίηση μνήμης
048 Προετοιμασία
049 Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και τύπου ημερομηνίας
049 Ζώνη ώρας
049 Όνομα αρχείου
050 Αποτύπωση ημερομηνίας εγγραφής
050 Αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας
051 Επιλογή του τύπου εξόδου βίντεο
052 Λυχνία αυτόματης εστίασης
052 Ρύθμιση του USB
052 Επιλογή του τύπου μπαταρίας

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 53

053 Έναρξη του τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής
053 Αναπαραγωγή στατικής φωτογραφίας
053 Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ
054 Λειτουργία εγγραφής βίντεο κλιπ
054 Αναπαραγωγή εγγεγραμμένης φωνής
054 Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης
055 Ένδειξη οθόνης LCD
055 Χρήση των κουμπιών της κάμερας για ρύθμιση της κάμερας
055 Κουμπί Thumbnail / Enlargement (Μικρογραφία/Μεγέθυνση)
057 Κουμπί Info (DISP) / Up (Πληροφορίες/Επάνω)
057 Κουμπί Play & Pause / OK (Αναπαραγωγή & Παύση/OK)
058 Κουμπί Left / Right / Menu / OK (Αριστερά/Δεξιά/Μενού/OK)
058 Κουμπί Delete (Διαγραφή)
059 Ρύθμιση της λειτουργίας αναπαραγωγής με χρήση της οθόνης LCD
061 Επεξεργασία
061 Αλλαγή μεγέθους
062 Περιστροφή φωτογραφίας
062 Επιλογέας στυλ φωτογραφίας
063 Προσαρμογή φωτογραφίας

Περιεχόμενα

064 Έναρξη της προβολής διαφανειών
064 Έναρξη της προβολής διαφανειών
065 Επιλογή φωτογραφιών
065 Διαμόρφωση των εφέ προβολής διαφανειών
066 Ρύθμιση του διαστήματος αναπαραγωγής
066 Ρύθμιση της μουσικής υποβάθρου
066 Επιλογές αρχείων
066 Διαγραφή φωτογραφιών
067 Προστασία φωτογραφιών
067 Φωνητική σημείωση
068 DPOF
070 Αντιγραφή σε κάρτα
071 PictBridge
072 PictBridge : Επιλογή φωτογραφίας
072 PictBridge : Ρύθμιση εκτύπωσης
073 PictBridge : Επαναφορά
073 Σημαντικές σημειώσεις
075 Προειδοποιητική ένδειξη
076 Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης
078 Προδιαγραφές

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
81

081 Σημειώσεις λογισμικού
081 Απαιτήσεις συστήματος
082 Σχετικά με το λογισμικό
083 Ρύθμιση του λογισμικού της εφαρμογής
085 Έναρξη του τρόπου λειτουργίας H/Y
088 Αφαίρεση του αφαιρούμενου δίσκου
089 Samsung Master
092 Ρύθμιση του προγράμματος οδήγησης USB για MAC
092 Χρήση του προγράμματος οδήγησης USB για MAC
093 Συχνές ερωτήσεις

Διάγραμμα συστήματος

Ελέγξτε αν η συσκευασία περιέχει τα σωστά εξαρτήματα πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Το περιεχόμενο της συσκευασίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή πώλησης. Για να αγοράσετε τον προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο προμηθευτή της Samsung ή με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Samsung. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα που απεικονίζονται παρακάτω μπορεί να διαφέρουν από αυτά που περιέχονται στη συσκευασία.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Κάμερα

Αλκαλικές μπαταρίες AA

Καλώδιο USB

Λουράκι κάμερας

CD λογισμικού (βλ. σ.82)

Εγχειρίδιο χρήσης, Εγγύηση προϊόντος

Πωλούνται ξεχωριστά

Κάρτα μνήμης SD/ SDHC/MMC (βλ. σ.15)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία (SNB-2512)

Φορτιστής (SBC-N2)

Καλώδιο AV

Καλώδιο AC

Θήκη κάμερας

Προσδιορισμός χαρακτηριστικών

Εμπρός & Επάνω

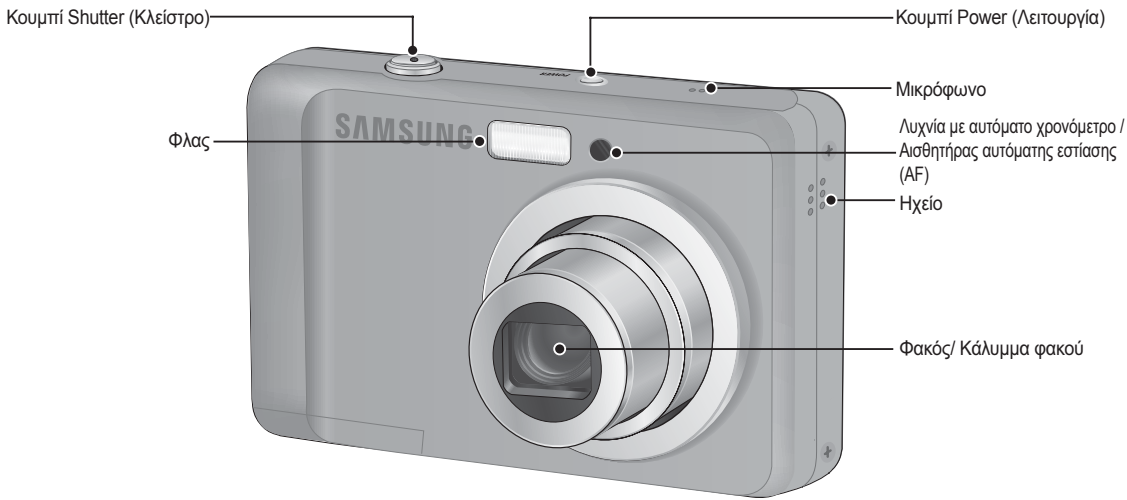

Πίσω

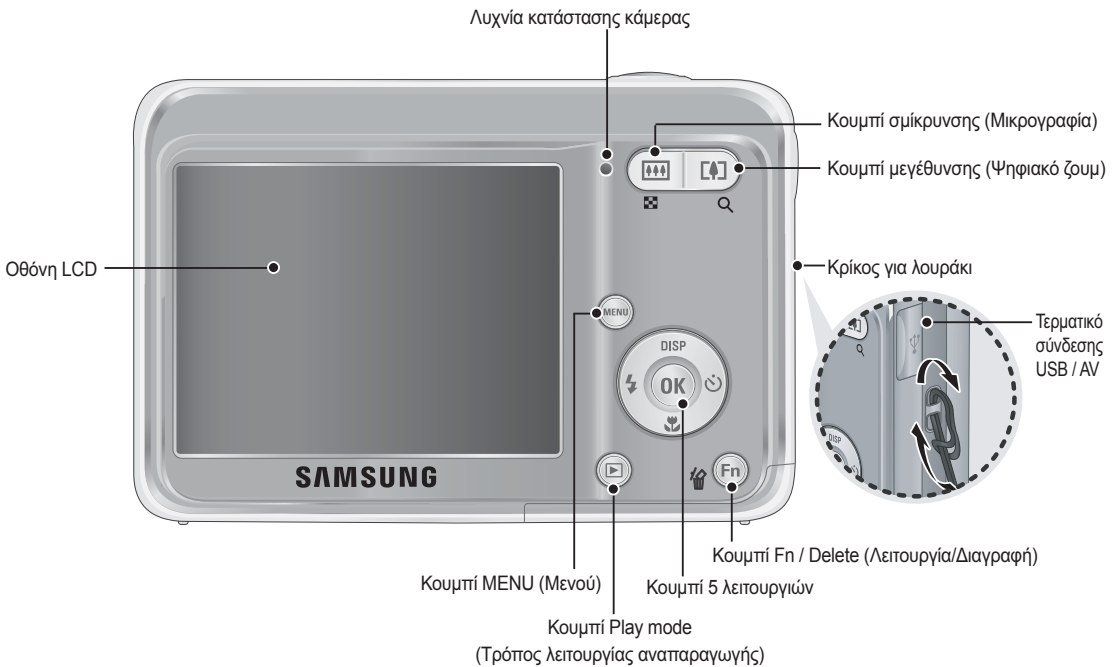
Λυχνία κατάστασης κάμερας
Κουμπί σμίκρυνσης (Μικρογραφία)
Κουμπί μεγέθυνσης (Ψηφιακό ζουμ)
Οθόνη LCD
Κρίκος για λουράκι
Τερματικό σύνδεσης USB / AV
MENU
DISP
OK
Fn
SAMSUNG
Κουμπί Fn / Delete (/Λειτουργία/Διαγραφή)
Κουμπί MENU (Μενού)
Κουμπί 5 λειτουργιών
Κουμπί Play mode
(Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής)

Προσδιορισμός χαρακτηριστικών

Κάτω

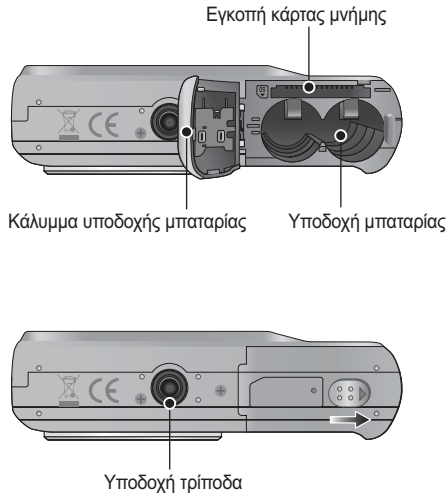

※ Για να ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας, σύρετέ το προς την κατεύθυνση που φαίνεται παραπάνω.

Κουμπί 5 λειτουργιών

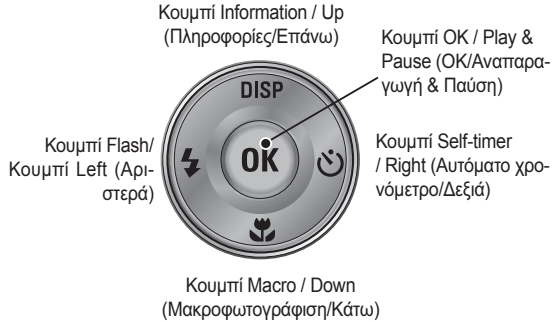
Κουμπί Information / Up (Πληροφορίες/Επάνω)
Κουμπί OK / Play & Pause (OK/Αναπαραγωγή & Παύση)
DISP
OK
Κουμπί Flash/ Κουμπί Left (Αριστερά)
Κουμπί Self-timer / Right (Αυτόματο χρονόμετρο/Δεξιά)
Κουμπί Macro / Down (Μακροφωτογράφιση/Κάτω)

Προσδιορισμός χαρακτηριστικών

Λυχνία με αυτόματο χρονόμετρο

Εικονίδιο	Κατάσταση	Περιγραφή
	Αναβοσβήνει	- Για τα πρώτα 8 δευτερόλεπτα, η λυχνία αναβοσβήνει ανά 1 δευτερόλεπτο. - Στα τελευταία 2 δευτερόλεπτα, η λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα ανά 0,25 δευτερόλεπτα.
	Αναβοσβήνει	Για 2 δευτερόλεπτα, η λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα ανά 0,25 δευτερόλεπτα.
	Αναβοσβήνει	Μια φωτογραφία θα ληφθεί ύστερα από 10 δευτερόλεπτα περίπου και κατόπιν, ύστερα από 2 δευτερόλεπτα, θα ληφθεί δεύτερη φωτογραφία.
	Αναβοσβήνει	Αφού πατήσετε το κουμπί Shutter (Κλείστρο), η φωτογραφία θα ληφθεί ανάλογα με την κίνηση του αντικειμένου φωτογράφισης.

Λυχνία κατάστασης κάμερας

Κατάσταση	Περιγραφή
Ενεργοποίηση τροφοδοσίας	Η λυχνία ανάβει και σβήνει όταν η κάμερα είναι έτοιμη να τραβήξει μια φωτογραφία
Μετά τη λήψη φωτογραφίας	Η λυχνία αναβοσβήνει ενώ αποθηκεύονται τα δεδομένα της φωτογραφίας και σβήνει όταν η κάμερα είναι έτοιμη να τραβήξει μια φωτογραφία
Όταν η μπαταρία του φλας αναβοσβήνει	Η λυχνία αναβοσβήνει
Όταν το καλώδιο USB τοποθετείται σε H/Y	Η λυχνία ανάβει (Η οθόνη LCD σβήνει μετά την προετοιμασία της συσκευής)
Μεταβίβαση δεδομένων σε H/Y	Η λυχνία αναβοσβήνει (η οθόνη LCD σβήνει)
Όταν το καλώδιο USB τοποθετείται σε εκτυπωτή	Η λυχνία είναι σβηστή
Όταν ο εκτυπωτής εκτυπώνει	Η λυχνία είναι σβηστή
Όταν ενεργοποιείται η αυτόματη εστίαση	Η λυχνία είναι αναμμένη (Η κάμερα εστιάζει στο αντικείμενο φωτογράφισης)
	Η λυχνία αναβοσβήνει (Η κάμερα δεν εστιάζει στο αντικείμενο φωτογράφισης)

Εικονίδιο τρόπων λειτουργίας

Ανατρέξτε στη σελίδα 19 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των τρόπων λειτουργίας της κάμερας.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Auto (Αυτόματο)	Program (Πρόγραμμα)	DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας)	Photo Help Guide (Οδηγός βοήθειας φωτογράφισης)
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ				
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Scene (Σκηνή)	Movie (Βίντεο)	-	-
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ	SCENE			

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	SCENE (Σκηνή)			
	Beauty Shot (Εντυπωσιακό στιγμιότυπο)	Night (Νύχτα)	Portrait (Πορτρέτο)	Children (Παιδιά)
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ				
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Landscape (Τοπίο)	Close up (Κοντινή)	Text (Κείμενο)	Sunset (Ηλιοβασίλεμα)
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ			T	
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Dawn (Αυγή)	Backlight (Οπίσθιος φωτισμός)	Firework (Πυροτέχνημα)	Beach&Snow (Παραλία&Χιόνι)
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ				

Σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας

Συνιστάται η χρήση μπαταριών για ψηφιακή κάμερα (σε διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία της κατασκευής). Οι μπαταρίες παρατίθενται παρακάτω.

- Μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες : 2 X Αλκαλικές AA (Υψηλή χωρητικότητα)
- Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (Προαιρετικές) : SNB-2512 (Ni-MH)

■ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία SNB-2512, Προδιαγραφές

Μοντέλο	SNB-2512
Τύπος	Ni-MH
Χωρητικότητα	2500mAh
Τάση	1,2V x 2
Διάρκεια φόρτισης	Περίπου 300 λεπτά (Χρήση για SBC-N2)

※ Η παρεχόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή πώλησης.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της μπαταρίας.

- Όταν η κάμερα δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε τη λειτουργία.
- Βγάλτε τη μπαταρία εάν η κάμερα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες μπορεί να χάσουν την ισχύ τους με την πάροδο του χρόνου και μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή εάν διατηρηθούν μέσα στην κάμερα.
- Οι χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0°C) μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση της μπαταρίας και μπορεί να παρατηρήσετε ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μειωμένη.
- Οι μπαταρίες συνήθως επανέρχονται σε κανονικές θερμοκρασίες.
- Στη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης της κάμερας, το σώμα της κάμερας μπορεί να θερμανθεί. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.
- Είναι εύκολο να αγοράσετε αλκαλικές μπαταρίες. Ωστόσο, η διάρκεια χρήσης των μπαταριών ποικίλλει ανάλογα με τον κατασκευαστή της μπαταρίας ή τις συνθήκες φωτογράφισης
- Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες μαγγανίου καθώς οι μπαταρίες μαγγανίου δεν παρέχουν επαρκή τροφοδοσία.
- Για την συγκεκριμένη κάμερα, συνιστάται η χρήση μπαταριών υψηλής χωρητικότητας (αλκαλίων, νικελίου-υδριδίου). Εάν χρησιμοποιήσετε άλλη μπαταρία, η διάρκεια χρήσης της κάμερας μπορεί να περιοριστεί.

Σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας

■ Τοποθετήστε τη μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα

- Εάν η κάμερα δεν ενεργοποιηθεί αφού τοποθετήσετε τη μπαταρία, ελέγξτε τους πόλους της μπαταρίας (+ / -).
- Όταν το κάλυμμα της υποδοχής μπαταρίας είναι ανοιχτό, μην το πιέζετε με δύναμη καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη.

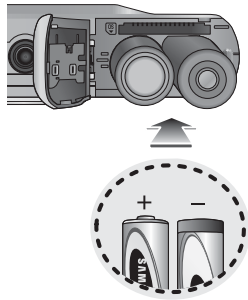

■ Υπάρχουν 4 ενδείξεις για την κατάσταση της μπαταρίας, οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη LCD.

Ένδειξη μπαταρίας				
Κατάσταση μπαταρίας	Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη	Χαμηλή χωρητικότητα μπαταρίας (Προετοιμαστείτε για να επαναφορτίσετε τη μπαταρία ή χρησιμοποιήστε ανταλλακτική μπαταρία)	Χαμηλή χωρητικότητα μπαταρίας (Προετοιμαστείτε για να επαναφορτίσετε τη μπαταρία ή χρησιμοποιήστε ανταλλακτική μπαταρία)	Άδεια μπαταρία. (Επαναφορτίστε τη μπαταρία ή χρησιμοποιήστε εφεδρική μπαταρία)

※ Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα και τη μπαταρία σε χώρο με υπερβολικό κρύο ή ζέστη, η κατάσταση μπαταρίας στην οθόνη LCD μπορεί να διαφέρει από την πραγματική κατάσταση της μπαταρίας.

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

■ Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης όπως φαίνεται στην εικόνα.

- Σβήστε την κάμερα πριν τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης.
- Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης έτσι, ώστε το μπροστινό μέρος της να είναι στραμμένο προς το μπροστινό μέρος της κάμερας (φακός) και οι ακίδες της κάρτας να είναι στραμμένες προς το πίσω μέρος της κάμερας (οθόνη LCD).
- Μην τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης προς τη λάθος κατεύθυνση. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στην εγκοπή της κάρτας μνήμης.

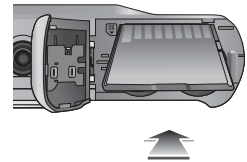

Οδηγίες χρήσης της κάρτας μνήμης

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μορφοποιήσει την κάρτα μνήμης (βλ.σ.48) εάν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά κάρτα μνήμης που έχετε αγοράσει πρόσφατα, εάν περιέχει δεδομένα που η κάμερα δεν μπορεί να αναγνωρίσει ή αν περιέχει φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με άλλη κάμερα.
- Έχετε σβηστή την κάμερα όποτε τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα μνήμης.
- Εάν η κάρτα μνήμης χρησιμοποιείται επαναλαμβανόμενα, η απόδοσή της σταδιακά θα μειωθεί. Εάν συμβεί αυτό, θα χρειαστεί να αγοράσετε καινούρια κάρτα μνήμης. Τυχόν φθορά της κάρτας μνήμης δεν καλύπτεται από την εγγύηση της Samsung.
- Η κάρτα μνήμης είναι μια ηλεκτρονική συσκευή ακριβείας. Μη λυγίζετε, ρίχνετε κάτω ή εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε οποιαδήποτε επίδραση από βαρύ αντικείμενο.
- Μην αποθηκεύετε την κάρτα μνήμης σε περιβάλλον με ισχυρό ηλεκτρονικό ή μαγνητικό πεδίο, π.χ. κοντά σε δυνατά ηχεία ή δέκτες τηλεόρασης.
- Μην τη χρησιμοποιείτε ή την αποθηκεύετε σε περιβάλλον με ακραίες τιμές θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε την κάρτα μνήμης να βρομίσει ή να έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε υγρό. Εάν συμβεί αυτό, καθαρίστε την κάρτα μνήμης με ένα μαλακό ύφασμα.
- Διατηρείτε την κάρτα μνήμης στη θήκη της όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Στη διάρκεια και ύστερα από περιόδους παρατεταμένης χρήσης, μπορεί να παρατηρήσετε ότι η κάρτα μνήμης είναι ζεστή. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.
- Μη χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείται σε άλλη ψηφιακή κάμερα. Για να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε αυτήν την κάμερα, μορφοποιήστε την χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη κάμερα.
- Μη χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης που έχει μορφοποιηθεί από άλλη ψηφιακή κάμερα ή συσκευή ανάγνωσης κάρτας μνήμης.
- Εάν η κάρτα μνήμης υποστεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω, τα δεδομένα που έχουν εγγραφεί μπορεί να αλλοιωθούν:
  - Όταν η κάρτα μνήμης χρησιμοποιείται εσφαλμένα.
  - Αν η τροφοδοσία απενεργοποιηθεί ή η κάρτα μνήμης αφαιρεθεί στη διάρκεια εγγραφής, διαγραφής (μορφοποίησης) ή ανάγνωσης.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων.
- Συνιστάται να κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας σε άλλα μέσα αποθήκευσης, π.χ. δισκέτες, σκληρούς δίσκους, CD κλπ.
- Εάν η διαθέσιμη μνήμη είναι ανεπαρκής:
  Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα [Memory Full] (Πλήρης μνήμη) και η κάμερα δεν θα λειτουργεί. Για να βελτιστοποιήσετε το μέγεθος της μνήμης που έχετε στην κάμερα, αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης ή διαγράψτε περιττές φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης.

- Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν η λυχνία κατάστασης της κάμερας αναβοσβήνει, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα δεδομένα της κάρτας μνήμης.

Οδηγίες χρήσης της κάρτας μνήμης

Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάρτες μνήμης SD/ SDHC και MMC (κάρτες πολυμέσων).

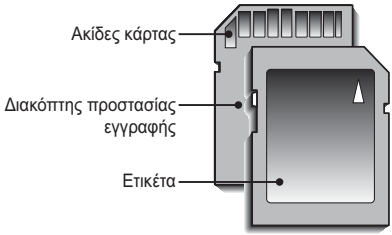

[Κάρτα μνήμης SD (Ασφαλής ψηφιακή)]

- Η κάρτα μνήμης SD/ SDHC έχει διακόπτη προστασίας εγγραφής που αποτρέπει τη διαγραφή ή τη μορφοποίηση αρχείων εικόνας. Αν σύρετε τον διακόπτη προς το κάτω μέρος της κάρτας μνήμης SD/SDHC, τα δεδομένα θα είναι προστατευμένα. Αν σύρετε τον διακόπτη προς το επάνω μέρος της κάρτας μνήμης SD/SDHC, η προστασία των δεδομένων θα ακυρωθεί.
- Σύρετε τον διακόπτη προς το επάνω μέρος της κάρτας μνήμης SD/SDHC πριν τραβήξετε μια φωτογραφία.

Όταν χρησιμοποιείτε μνήμη SD 1GB, η καθορισμένη δυνατότητα λήψης θα είναι η εξής. Οι παρακάτω τιμές είναι κατά προσέγγιση καθώς οι χωρητικότητες των φωτογραφιών μπορεί να επηρεαστούν από μεταβλητούς παράγοντες, όπως το υλικό του αντικειμένου φωτογράφισης και ο τύπος της κάρτας μνήμης.

Μέγεθος ληφθείσας φωτογραφίας		Super Fine (Πολύ υψηλή)	Fine (Υψηλή)	Normal (Κανονική)	30 FPS	15 FPS
Στατική φωτογραφία	8M	Περίπου 337	Περίπου 466	Περίπου 688	-	-
	7M	Περίπου 349	Περίπου 516	Περίπου 743	-	-
	6M	Περίπου 416	Περίπου 590	Περίπου 848	-	-
	5M	Περίπου 539	Περίπου 685	Περίπου 966	-	-
	3M	Περίπου 825	Περίπου 998	Περίπου 1331	-	-
	2M	Περίπου 1175	Περίπου 1392	Περίπου 1832	-	-
	1M	Περίπου 2365	Περίπου 2409	Περίπου 2826	-	-
*Βίντεο κλιπ	640	-	-	-	Περίπου 7'5"	Περίπου 13'54"
	320	-	-	-	Περίπου 26'22"	Περίπου 49'22"

- Το κουμπί ζουμ δεν λειτουργεί κατά την εγγραφή βίντεο.
- Οι χρόνοι εγγραφής μπορούν να αλλάξουν όταν χρησιμοποιείτε ζουμ.
- Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο μέχρι και 4GB ή διάρκειας 2 ωρών το καθένα.

Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα για πρώτη φορά

■ Όταν η κάμερα ενεργοποιείται για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί ένα μενού στην οθόνη LCD για να ορίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη γλώσσα και τον τύπο μπαταρίας. Αυτό το μενού δεν θα εμφανιστεί ξανά μετά τη ρύθμιση της ημερομηνίας, της ώρας, της γλώσσας και του τύπου της μπαταρίας. Ρυθμίστε την ημερομηνία, την ώρα, τη γλώσσα και τον τύπο μπαταρίας πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την κάμερα.

■ Ρύθμιση της γλώσσας

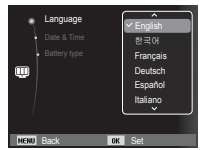

1. Επιλέξτε το μενού [Language] (Γλώσσα) πατώντας το κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω) και πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).
2. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω) και πατήστε το κουμπί OK.

■ Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και τύπου ημερομηνίας

1. Επιλέξτε το μενού [Date&Time] (Ημερομηνία&Ώρα) πατώντας το κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω) και πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).
2. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Up/Down/Left/Right (Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά) και πατήστε το κουμπί OK.

Κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά) : Επιλέγει την παγκόσμια ώρα/το έτος/τον μήνα/την ημέρα/την ώρα/τα λεπτά/τον τύπο ημερομηνίας

Κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω) : Αλλάζει την τιμή κάθε στοιχείου.

※ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια ώρα, ανατρέξτε στη σελίδα 49.

■ Ρύθμιση του τύπου μπαταρίας

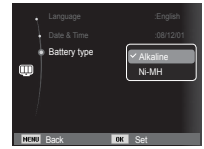

1. Επιλέξτε το μενού [Battery Type] (Τύπος Μπαταρίας) πατώντας το κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω) και πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).
2. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω) και πατήστε το κουμπί OK.

- Εάν επιλέξετε έναν τύπο μπαταρίας, η κάμερα θα βελτιστοποιηθεί σύμφωνα με τον επιλεγμένο τύπο μπαταρίας.

Υπομενού [Battery Type] (Τύπος Μπαταρίας)
: [Alkaline] (Αλκαλική) / [Ni-MH] (νικελίου-υδριδίου)

※ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο μπαταρίας, ανατρέξτε στη σελίδα 52.

Ένδειξη οθόνης LCD

■ Στην οθόνη LCD εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και τις επιλογές λήψης.

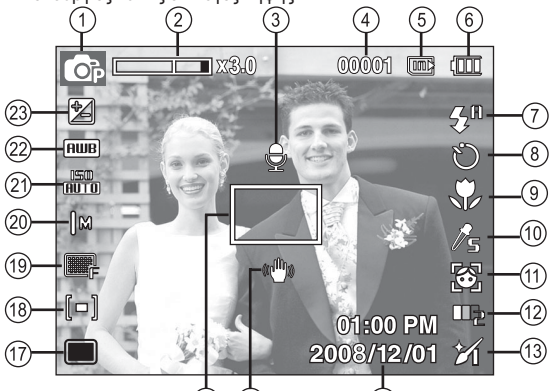

[Φωτογραφία & Πλήρης οθόνη]

Αρ.	Περιγραφή	Εικονίδια	Σελίδα
1	Τρόπος λειτουργίας εγγραφής		σ.19
2	Γραμμή οπτικού / ψηφιακού ζουμ / ταχύτητα ψηφιακού ζουμ	x 3,0	σ.25
3	Φωνητική σημείωση		σ.43
4	Αριθμός διαθέσιμων στιγμιοτύπων που απομένουν	00001	σ.15
	Υπόλοιπος χρόνος	00:00:00	σ.15

Αρ.	Περιγραφή	Εικονίδια	Σελίδα
5	Εικονίδιο κάρτας μνήμης / Εικονίδιο εσωτερικής μνήμης	/	-
6	Μπαταρία		σ.13
7	Φλας		σ.29
8	Αυτόματο χρονόμετρο		σ.31
9	Macro (Μακροφωτογράφιση)		σ.27
10	Επιλογέας στυλ φωτογραφίας		σ.41
11	Ανίχνευση προσώπου	/	σ.36
12	Απόχρωση προσώπου		σ.38
13	Ρετουσάρισμα προσώπου / Προσαρμογή φωτογραφίας / Χωρίς ήχο	/ /	σ.38/ 42/44
14	Ημερομηνία/Ώρα	2008/12/01 01:00 PM	σ.49
15	Προειδοποίηση για ταρακούνημα κάμερας		σ.24
16	Πλαίσιο αυτόματης εστίασης		σ.40
17	Τρόπος λειτουργίας Drive (Συνεχόμενη λήψη)		σ.40
18	Μέτρηση έκθεσης		σ.39
19	Ποιότητα φωτογραφίας/Ταχύτητα καρέ	/	σ.39
20	Μέγεθος φωτογραφίας	8M 6M 5M 3M 2M 1M 640 320	σ.38
21	ISO		σ.36
22	Ισορροπία λευκού		σ.35
23	Αντιστάθμιση έκθεσης		σ.34

Πώς να χρησιμοποιήσετε το μενού

1. Ανοίξτε την κάμερα και πατήστε το κουμπί MENU (Μενού). Θα εμφανιστεί ένα μενού για κάθε τρόπο λειτουργίας της κάμερας.

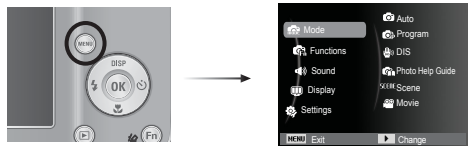

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επάνω ή κάτω για να πλοηγηθείτε μεταξύ των μενού.

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε τα υπομενού.

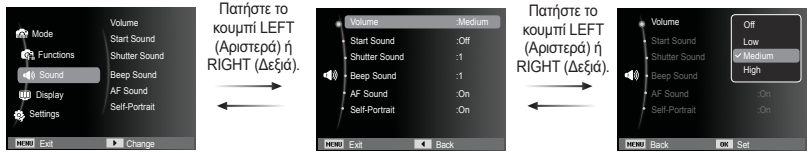

4. Επιλέξτε ένα υπομενού και κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και επιστρέψτε στο προηγούμενο παράθυρο.

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας εγγραφής

Επιλογή τρόπων λειτουργίας

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας που θέλετε χρησιμοποιώντας το κουμπί MENU (Μενού) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάμερας.

■ Πώς να χρησιμοποιήσετε το κουμπί MENU (Μενού)

1. Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού) και θα εμφανιστεί ένα μενού.
2. Πατήστε το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) για να επιλέξετε το μενού [Mode] (Τρόπος λειτουργίας) και πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).
3. Επιλέξτε έναν επιθυμητό τρόπο λειτουργίας πατώντας το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.

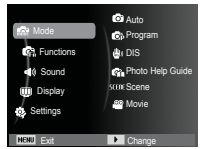

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Auto (Αυτόματη) ( )

Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για γρήγορη και εύκολη λήψη φωτογραφιών με ελάχιστη αλληλεπίδραση του χρήστη.

1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες (σ.13). Τοποθετήστε τις μπαταρίες προσέχοντας την πολικότητα (+ / -).
2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης (σ.13). Επειδή αυτή η κάμερα διαθέτει εσωτερική μνήμη 9MB, δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης. Εάν η κάρτα μνήμης δεν τοποθετηθεί, οι φωτογραφίες θα αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη. Εάν τοποθετήσετε κάρτα μνήμης, οι φωτογραφίες θα αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης.
3. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταρίας.
4. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ανοίξετε την κάμερα.
5. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Auto (Αυτόματο) πατώντας το κουμπί MENU (Μενού).
6. Στρέψτε την κάμερα προς το αντικείμενο φωτογράφισης και συνθέστε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας την οθόνη LCD.
7. Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

- Αν το πλαίσιο αυτόματης εστίασης γίνει κόκκινο, όταν πατήσετε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) κατά το ήμισυ, σημαίνει ότι η κάμερα δεν μπορεί να εστιάσει στο αντικείμενο. Αν συμβεί αυτό, η κάμερα δεν θα μπορεί να τραβήξει καθαρές φωτογραφίες.
- Μη φράζετε το φακό ή το φλας όταν τραβάτε φωτογραφίες.

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας εγγραφής

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Program (Πρόγραμμα) ( )

Η επιλογή του αυτόματου τρόπου λειτουργίας θα διαμορφώσει την κάμερα με τις καλύτερες ρυθμίσεις. Μπορείτε ακόμη να διαμορφώσετε μη αυτόματα όλες τις λειτουργίες εκτός από την τιμή διαφράγματος και την ταχύτητα κλείστρου.

1. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Program (Πρόγραμμα) πατώντας το κουμπί MENU (Μενού) (σ.19).
2. Πατήστε το κουμπί Menu (Μενού) για να διαμορφώσετε σύνθετες λειτουργίες.

Τα υπομενού για τις λειτουργίες είναι τα εξής:

Περιγραφή	Σελίδα	Περιγραφή	Σελίδα
EV (Τιμή έκθεσης)	σ.34	Metering (Μέτρηση έκθεσης)	σ.39
White Balance (Ισορροπία λευκού)	σ.35	Drive (Συνεχόμενη λήψη)	σ.40
ISO	σ.36	Focus Area (Περιοχή εστίασης)	σ.40
Face Detection (Ανίχνευση προσώπου)	σ.36	Photo Style Selector (Επιλογέας στυλ φωτογραφίας)	σ.41
Photo Size / Movie Size (Μέγεθος φωτογραφίας / Μέγεθος βίντεο)	σ.38	Image Adjust (Προσαρμογή φωτογραφίας)	σ.42
Quality / Frame Rate (Ποιότητα / Ταχύτητα καρέ)	σ.39	Voice (Φωνή)	σ.43

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας DIS ( )

Τρόπος λειτουργίας DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας).
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας μειώνει την επίδραση από το τρακούνημα της κάμερας και σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες με καλή έκθεση σε δυσδιάκριτες συνθήκες.

1. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας DIS πατώντας το κουμπί MENU (Μενού). (σ.19)
2. Στρέψτε την κάμερα προς το αντικείμενο φωτογράφισης και συνθέστε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας την οθόνη LCD.
3. Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

■ Τι πρέπει να προσέξετε όταν χρησιμοποιείτε τον τρόπο λειτουργίας DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας)

1. Το ψηφιακό ζουμ δεν θα λειτουργεί στον τρόπο λειτουργίας DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας).
2. Εάν το φως είναι πιο έντονο από φωτισμό φθορισμού, η λειτουργία DIS δεν θα ενεργοποιηθεί.
3. Εάν το φως είναι σκοτεινότερο από φωτισμό φθορισμού θα εμφανιστεί μια προειδοποιητική ένδειξη ( ) για ταρακούνημα της κάμερας. Για άριστα αποτελέσματα τραβάτε φωτογραφίες μόνο σε συνθήκες που δεν θα εμφανίζεται η προειδοποιητική ένδειξη για ( ) ταρακούνημα της κάμερας.
4. Εάν το αντικείμενο κινείται, η φωτογραφία που θα τραβήξετε μπορεί να είναι θολή.
5. Καθώς στη λειτουργία DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας) χρησιμοποιείται ο επεξεργαστής ψηφιακού σήματος της κάμερας, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος παραπάνω για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες.

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας εγγραφής

Χρήση του τρόπου λειτουργίας Photo Help guide (Οδηγός βοήθειας φωτογράφισης) ( )

Βοηθά τον χρήστη να μάθει τη σωστή μέθοδο λήψης φωτογραφιών και περιλαμβάνει λύσεις για πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Επιτρέπει, επίσης, στο χρήστη να εξασκεί τον καλύτερο τρόπο λήψης φωτογραφιών.

Διαθέσιμες λειτουργίες του οδηγού βοήθειας φωτογράφισης

- Λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η εστίαση είναι δύσκολη
- Λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η φωτογραφία είναι θολή
- Λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η λήψη βίντεο γίνεται στο σκοτάδι
- Λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την προσαρμογή της φωτεινότητας των φωτογραφιών
- Λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την προσαρμογή του χρώματος των φωτογραφιών

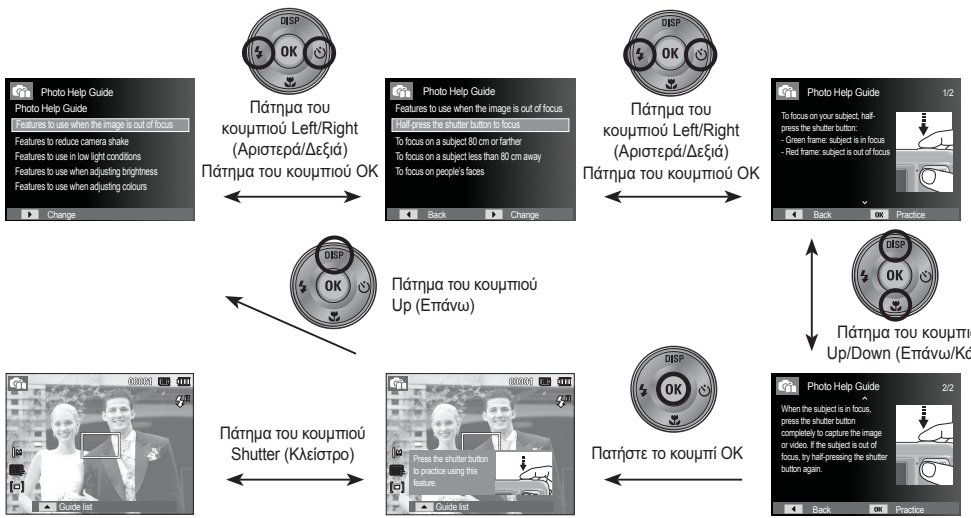

[Λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η εστίαση είναι δύσκολη]

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας εγγραφής

Πώς να χρησιμοποιήσετε τους τρόπους λειτουργίας Scene (Σκηνή) (SCENE)

Χρησιμοποιήστε το μενού για να διαμορφώσετε εύκολα βέλτιστες ρυθμίσεις για μια ποικιλία συνθηκών λήψης.

1. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Scene (Σκηνή) πατώντας το κουμπί MENU (Μενού) (σ.19).
2. Στρέψτε την κάμερα προς το αντικείμενο φωτογράφισης και συνθέστε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας την οθόνη LCD.
3. Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Οι τρόποι λειτουργίας σκηνής παρατίθενται παρακάτω.

[Beauty Shot] (Εντυπωσιακό στιγμιότυπο) ( ) : Τραβήξτε τη φωτογραφία ενός ατόμου με επιλογές απόκρυψης των ατελειών του δέρματος.

[Night] (Νύχτα) ( ) : Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για λήψη στατικών φωτογραφιών τη νύχτα ή σε άλλες συνθήκες με σκοτάδι.

[Portrait] (Πορτρέτο) ( ) : Για να τραβήξετε τη φωτογραφία ενός ατόμου.

[Children] (Παιδιά) ( ) : Για να τραβήξετε μια φωτογραφία ατόμων που κινούνται γρήγορα, π.χ. παιδιών.

[Landscape] (Τοπίο) ( ) : Για να τραβήξετε φωτογραφίες ενός μακρινού τοπίου.

[Close Up] (Κοντινή) ( ) : Κοντινή λήψη για μικρά αντικείμενα, όπως φυτά και έντομα.

[Text] (Κείμενο) ( ) : Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να τραβήξετε το στιγμιότυπο ενός αντικειμένου.

[Sunset] (Ηλιοβασίλεμα) ( ) : Για λήψη φωτογραφιών ηλιοβασιλέματος.

[Dawn] (Αυγή) ( ) : Σκηνές από το ξημέρωμα της ημέρας.

[Backlight] (Οπίσθιος φωτισμός) ( ) : Πορτρέτο χωρίς σκιές που οφείλονται σε οπίσθιο φωτισμό.

[Firework] (Πυροτέχνημα) ( ) : Σκηνές με πυροτεχνήματα.

[Beach&Snow] (Παραλία&Χιόνι) ( ) : Για σκηνές με ωκεανό, λίμνη και χιονισμένο τοπίο.

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας εγγραφής

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Movie clip (Βίντεο κλιπ) ( )

Μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο κλιπ για όσο διάστημα το επιτρέπει ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής στη μνήμη.

1. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Movie clip (Βίντεο κλιπ) πατώντας το κουμπί MENU (Μενού). (Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί το εικονίδιο του τρόπου λειτουργίας βίντεο κλιπ και ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής).
2. Στρέψτε την κάμερα προς το αντικείμενο φωτογράφισης και συνθέστε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας την οθόνη LCD.
3. Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) και τα βίντεο κλιπ θα εγγράφονται για όσο διάστημα διαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής. Τα βίντεο κλιπ θα εξακολουθούν να εγγράφονται εάν αφήσετε το κουμπί Shutter (Κλείστρο). Εάν θέλετε να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί κλείστρου ξανά.

※ Το μέγεθος και ο τύπος φωτογραφίας παρατίθενται παρακάτω.
- Μέγεθος φωτογραφίας : 640x480, 320x240 (Επιλέξιμο)
- Τύπος αρχείου βίντεο κλιπ : AVI (MJPEG)
- Ταχύτητα καρέ : 30 FPS, 15 FPS (Επιλέξιμο)

Εγγραφή του βίντεο κλιπ χωρίς ήχο

Μπορείτε να εγγράψετε το βίντεο κλιπ χωρίς ήχο.

Τα βήματα 1-3 είναι τα ίδια όπως και τα βήματα για τον τρόπο λειτουργίας MOVIE (Βίντεο).

4. Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού).
5. Πατήστε το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) για να επιλέξετε το μενού [Functions] (Λειτουργίες) και πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).
6. Επιλέξτε το μενού [Voice] (Φωνή) πατώντας το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) και πατήστε το κουμπί OK.
7. Επιλέξτε το μενού [Off] (Απενεργοποίηση) πατώντας το κουμπί Left / Right (Αριστερά/Δεξιά).
8. Πατήστε το κουμπί OK. Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο χωρίς φωνή.

※ Βλέπε σ. 44 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Παύση κατά την εγγραφή βίντεο κλιπ (Διαδοχική εγγραφή)

Αυτή η κάμερα σας επιτρέπει να διακόπτετε προσωρινά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ στη διάρκεια σκηνών που δεν θέλετε να καταγράψετε. Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να εγγράψετε τις αγαπημένες σας σκηνές σε ένα βίντεο κλιπ χωρίς να πρέπει να δημιουργήσετε πολλά βίντεο κλιπ.

■ Χρήση διαδοχικής εγγραφής

Τα βήματα από 1 έως 2 είναι τα ίδια όπως και τα βήματα για τον τρόπο λειτουργίας MOVIE CLIP (Βίντεο κλιπ).

3. Πατήστε το κουμπί κλείστρου και τα βίντεο κλιπ θα εγγράφονται για όσο διάστημα διαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής. Τα βίντεο κλιπ θα εξακολουθούν να εγγράφονται εάν αφήσετε το κουμπί Shutter (Κλείστρο).
4. Πατήστε το κουμπί OK για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή.
5. Πατήστε το κουμπί OK ξανά για να συνεχίσετε την εγγραφή.
6. Εάν θέλετε να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί κλείστρου ξανά.

Τι πρέπει να προσέξετε όταν τραβάτε φωτογραφίες

- Πάτημα του κουμπιού κλείστρου κατά το ήμισυ.
  Πατήστε ελαφρά το κουμπί κλείστρου για να επιβεβαιώσετε την εστίαση και το φορτίο της μπαταρίας φλας. Πατήστε το κουμπί κλείστρου πλήρως για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

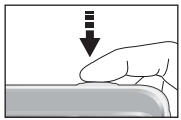

[Πιέστε ελαφρά το κουμπί κλείστρου]

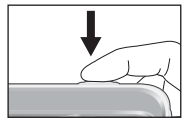

[Πιέστε το κουμπί κλείστρου]

- Η διαθέσιμη χωρητικότητα μνήμης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και τις ρυθμίσεις της κάμερας.
- Όταν ο τρόπος λειτουργίας Flash Off (Απενεργοποίηση φλας) ή Slow synchro (Αργός συγχρονισμός) ή DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας) επιλεγεί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, μπορεί να εμφανιστεί η προειδοποιητική ένδειξη για ταρακούνημα της κάμερας ( ) στην οθόνη LCD. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τρίποδα, στηρίξτε την κάμερα σε μια στερεή επιφάνεια ή αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας της λήψης με φλας.
- Λήψη απέναντι στο φως : Μην τραβάτε φωτογραφίες έχοντας τον ήλιο απέναντι. Η φωτογραφία μπορεί να τραβηχτεί σκοτεινή. Η φωτογραφία μπορεί να τραβηχτεί σκοτεινή. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία με το φως απέναντι, χρησιμοποιήστε το [Backlight] (Οπίσθιος φωτισμός) σε τρόπο λειτουργίας λήψης σκηνής (βλ. σελίδα 22), φλας συμπλήρωσης (βλ. σελίδα 30), μέτρηση έκθεσης σημείου (βλ. σελίδα 39), αντιστάθμιση έκθεσης (βλ. σελίδα 34).
- Μη φράζετε το φακό ή το φλας όταν τραβάτε φωτογραφίες.
- Συνθέστε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας την οθόνη LCD.
- Σε συγκεκριμένες συνθήκες το σύστημα αυτόματης εστίασης μπορεί να μη λειτουργεί όπως αναμένεται.
  - Όταν φωτογραφίζετε ένα αντικείμενο που έχει μικρή αντίθεση.
  - Εάν το αντικείμενο είναι εξαιρετικά αντανακλαστικό ή λαμπερό.
  - Εάν το αντικείμενο κινείται με υψηλή ταχύτητα.
  - Όταν υπάρχει έντονο ανακλώμενο φως ή όταν το φόντο είναι πολύ φωτεινό.
  - Όταν το υλικό του αντικειμένου φωτογράφισης έχει μόνο οριζόντιες γραμμές ή το αντικείμενο είναι πολύ στενό (όπως μια βέργα ή ένα κοντάρι σημαίας).
  - Όταν το γύρω περιβάλλον είναι σκοτεινό.

Χρήση των κουμπιών της κάμερας για ρύθμιση της κάμερας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας εγγραφής χρησιμοποιώντας τα κουμπιά της κάμερας.

Κουμπί POWER (Λειτουργία)

Χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας της κάμερας. Εάν δεν υπάρχει λειτουργία κατά τον καθορισμένο χρόνο, η λειτουργία της κάμερας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για να εξοικονομήσετε την ισχύ της μπαταρίας. Ανατρέξτε στη σελίδα 50 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη απενεργοποίηση της κάμερας.

Κουμπί SHUTTER (Κλείστρο)

Χρησιμοποιείται για λήψη φωτογραφιών ή για την εγγραφή φωνής στον τρόπο λειτουργίας RECORDING (Εγγραφή).

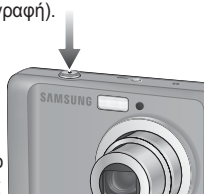

- Σε τρόπο λειτουργίας MOVIE CLIP (Βίντεο κλιπ)
  Με πλήρες πάτημα του κουμπιού κλείστρου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ. Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) και τα βίντεο κλιπ θα εγγράφονται για όσο διάστημα το επιτρέπει ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής στη μνήμη. Εάν θέλετε να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί κλείστρου ξανά.
- Σε τρόπο λειτουργίας STILL IMAGE (Στατική φωτογραφία)
  Με το πάτημα του κουμπιού Shutter (Κλείστρο) κατά το ήμισυ ενεργοποιείται η αυτόματη εστίαση και γίνεται έλεγχος της κατάστασης του φλας. Με πλήρες πάτημα του κουμπιού Shutter (Κλείστρο) μπορείτε να τραβήξετε και να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία. Εάν επιλέξετε εγγραφή φωνητικής σημείωσης, η εγγραφή θα ξεκινήσει αφότου η κάμερα ολοκληρώσει την αποθήκευση των φωτογραφικών δεδομένων.

Κουμπί ZOOM (Ζουμ)

Εάν το μενού δεν εμφανίζεται, αυτό το κουμπί λειτουργεί όπως το κουμπί OPTICAL ZOOM (Οπτικό ζουμ) ή DIGITAL ZOOM (Ψηφιακό ζουμ). Αυτή η κάμερα διαθέτει οπτικό ζουμ 3X και ψηφιακό ζουμ 3X. Η χρήση και των δύο προσφέρει συνολικό λόγο ζουμ 9X.

■ Ζουμ μεγέθυνσης

Οπτικό ζουμ TELE (Μεγέθυνση) : Πάτημα του κουμπιού ZOOM T (Μεγέθυνση). Εστιάζει στο αντικείμενο, δηλαδή το αντικείμενο θα εμφανίζεται πιο κοντά.

Ψηφιακό ζουμ TELE (Μεγέθυνση) : Όταν επιλεγεί το μέγιστο (3X) οπτικό ζουμ, με το πάτημα του κουμπιού ZOOM T (Μεγέθυνση) ενεργοποιείται το λογισμικό ψηφιακού ζουμ. Αν αφήσετε το κουμπί ZOOM T (Μεγέθυνση), θα διακοπεί το ψηφιακό ζουμ στην απαιτούμενη ρύθμιση. Μόλις επιτευχθεί το μέγιστο ψηφιακό ζουμ (3X), το πάτημα του κουμπιού ZOOM T (Μεγέθυνση) δεν θα έχει καμία επίδραση.

[Ζουμ σμίκρυνσης] [Ζουμ μεγέθυνσης] [Ψηφιακό ζουμ 3,0X]

Κουμπί ZOOM (Ζουμ)

■ Ζουμ σμίκρυνσης

Οπτικό ζουμ WIDE (Σμίκρυνση) : Πάτημα του κουμπιού ZOOM W (Σμίκρυνση). Το ζουμ θα απομακρυνθεί από το αντικείμενο, δηλαδή το αντικείμενο θα φαίνεται πιο απομακρυσμένο. Πατώντας το κουμπί Zoom W (Σμίκρυνση) συνεχώς, η κάμερα θα φθάσει μέχρι τη ρύθμιση ελάχιστης σμίκρυνσης, δηλαδή το αντικείμενο θα εμφανίζεται όσο το δυνατόν πιο μακριά από την κάμερα.

[Ζουμ μεγέθυνσης] [Οπτικό ζουμ 2X] [Ζουμ σμίκρυνσης]

Ψηφιακό ζουμ WIDE (Σμίκρυνση) : Όταν το ψηφιακό ζουμ είναι σε λειτουργία, με το πάτημα του κουμπιού ZOOM W (Σμίκρυνση) θα μειώνεται σταδιακά το ψηφιακό ζουμ. Αν αφήσετε το κουμπί Zoom W (Σμίκρυνση), το ψηφιακό ζουμ θα διακοπεί. Με το πάτημα του κουμπιού Zoom W (Σμίκρυνση) το ψηφιακό ζουμ θα μειωθεί. Η κάμερα θα συνεχίσει να μειώνει το ψηφιακό ζουμ μέχρι να φθάσει στην ελάχιστη ρύθμιση.

[Ψηφιακό ζουμ 3,0X] [Ζουμ μεγέθυνσης] [Ζουμ σμίκρυνσης]

- Για να επεξεργαστεί η κάμερα τις φωτογραφίες που θα ληφθούν με ψηφιακό ζουμ μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος. Αφήστε λίγο διάστημα για να γίνει η επεξεργασία.
- Εάν πατήσετε τα κουμπιά ζουμ στη διάρκεια λήψης βίντεο, η φωνή δεν θα καταγραφεί.
- Μπορεί να παρατηρήσετε ότι οι φωτογραφίες που τραβάτε με ψηφιακό ζουμ είναι χαμηλότερης ποιότητας.
- Για να προβάλετε μια πιο καθαρή φωτογραφία με ψηφιακό ζουμ, πατήστε στο κουμπί κλείστρου κατά το ήμισυ στη μέγιστη θέση οπτικού ζουμ και κατόπιν πατήστε το κουμπί μεγέθυνσης ξανά.
- Το ψηφιακό ζουμ δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί με μερικούς τρόπους λειτουργίας Scene (Σκηνή) [Night (Νύχτα), Children (Παιδιά), Text (Κείμενο), Close up (Κοντινή), Firework (Πυροτέχνημα), με τρόπους λειτουργίας DIS, λήψη βίντεο και την ανίχνευση προσώπου.
- Προσέχετε να μην αγγίζετε το φακό ώστε να μην τραβήξετε θολές φωτογραφίες και ενδεχομένως προκαλέσετε δυσλειτουργία της κάμερας. Εάν η φωτογραφία είναι θολή, σβήστε την κάμερα και ανοίξτε την ξανά για να αλλάξετε τη θέση του φακού.
- Φροντίστε να μην πιέζετε το φακό καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στην κάμερα.
- Όταν η κάμερα είναι ανοιχτή, φροντίστε να μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη του φακού της κάμερας καθώς έτσι η φωτογραφία που θα τραβήξετε μπορεί να είναι θολή και κουνημένη.
- Προσέχετε να μην αγγίζετε το φακό όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί ζουμ.

Κουμπί Info (DISP) / Up (Πληροφορίες/Επάνω)

Στη διάρκεια εμφάνισης του μενού, το κουμπί Up (Επάνω) λειτουργεί ως κουμπί κατεύθυνσης. Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί στη διάρκεια των τρόπων λειτουργίας εγγραφής ή αναπαραγωγής, θα εμφανιστούν πληροφορίες για τη φωτογραφία.

[Οθόνη εγγραφής βίντεο]

[Οθόνη πληροφοριών]

Κουμπί Macro ( ) / Down (Μακροφωτογράφιση/Κάτω)

Στη διάρκεια εμφάνισης του μενού, πατήστε το κουμπί DOWN (Κάτω) για να μετακινηθείτε από το κύριο μενού σε ένα υπομενού ή για να μετακινήσετε προς τα κάτω το υπομενού. Όταν το μενού δεν εμφανίζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί MACRO ( ) / DOWN (Μακροφωτογράφιση/Κάτω) για να τραβήξετε μακρινές φωτογραφίες. Οι τιμές αποστάσεων εμφανίζονται παρακάτω. Πατήστε το κουμπί Macro (Μακροφωτογράφιση) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη LCD η ένδειξη του επιθυμητού τρόπου λειτουργίας μακροφωτογράφισης.

[Αυτόματη εστίαση]

[Μακροφωτογράφιση ( )]

[Αυτόματη μακροφωτογράφιση ( )]

Κουμπί Macro ( ) / Down (Μακροφωτογράφιση/Κάτω)

■ Τύποι τρόπου λειτουργίας εστίασης και εύρους εστίασης (W : Σμίκρυνση, T: Μεγέθυνση)

(Μονάδα: cm)

Τρόπος λειτουργίας	Auto (Αυτόματη) ( )	
Τύπος εστίασης	Auto macro (Αυτόματη μακροφωτογράφιση) ( )	Normal (Κανονικό)
Εύρος εστίασης	W: 10 ~ Infinity (10 ~ Άπειρο) T : 50 ~ Infinity (50 ~ Άπειρο)	W: 80 ~ Infinity (80 ~ Άπειρο) T : 80 ~ Infinity (80 ~ Άπειρο)

Τρόπος λειτουργίας	Program (Πρόγραμμα) ( )	
Τύπος εστίασης	macro (Μακροφωτογράφιση) ( )	Normal (Κανονικό)
Εύρος εστίασης	W: 10 ~ 80 T : 50 ~ 80	W: 80 ~ Infinity (80 ~ Άπειρο) T : 80 ~ Infinity (80 ~ Άπειρο)

Τρόπος λειτουργίας	Τρόπος λειτουργίας DIS ( )	
Τύπος εστίασης	Auto macro (Αυτόματη μακροφωτογράφιση) ( )	Normal (Κανονικό)
Εύρος εστίασης	W: 10 ~ Infinity (10 ~ Άπειρο) T : 50 ~ Infinity (50 ~ Άπειρο)	W: 80 ~ Infinity (80 ~ Άπειρο) T : 80 ~ Infinity (80 ~ Άπειρο)

- Όταν επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας μακροφωτογράφισης, προσέχετε να μην κουνάτε την κάμερα.
- Όταν τραβάτε μια φωτογραφία εντός 40cm (Σμίκρυνση) ή 40cm (Μεγέθυνση) στον τρόπο λειτουργίας Macro (Μακροφωτογράφιση), επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας FLASH OFF (Απενεργοποίηση φλας).

■ Διαθέσιμη μέθοδος εστίασης, ανά τρόπο λειτουργίας εγγραφής

(o : Επιλέξιμη, ∞ : Εύρος εστίασης στο άπειρο)

Τρόπος λειτουργίας	Auto macro (Αυτόματη μακροφωτογράφιση)	Macro (Μακροφωτογράφιση)	Normal (Κανονικό)
	o		o
		o	o
	o		o
		o	o
		o	o
Τρόπος λειτουργίας	SCENE (Σκηνή)		
	Auto macro (Αυτόματη μακροφωτογράφιση)	Macro (Μακροφωτογράφιση)	Normal (Κανονικό)
	o		
			o
			o
			o
			o
		o	
	o		
			o
			o
			o
			∞
			o

Κλείδωμα εστίασης

Για να εστιάσετε σε ένα αντικείμενο που δεν βρίσκεται στο κέντρο της φωτογραφίας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία του κλειδώματος εστίασης.

■ Χρήση του κλειδώματος εστίασης

1. Βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο βρίσκεται στο κέντρο του πλαισίου αυτόματης εστίασης.
2. Πατήστε το κουμπί SHUTTER (Κλείστρο) κατά το ήμισυ. Όταν το πράσινο πλαίσιο αυτόματης εστίασης ανάψει, σημαίνει ότι η κάμερα έχει εστιάσει στο αντικείμενο. Προσέξτε να μην πατήσετε το κουμπί SHUTTER (Κλείστρο) πλήρως για να μην τραβήξετε μια φωτογραφία που δεν θέλετε.
3. Με το κουμπί SHUTTER (Κλείστρο) ακόμη πατημένο μόνο κατά το ήμισυ, μετακινήστε την κάμερα για να ανασυνθέσετε τη φωτογραφία σας όπως θέλετε και κατόπιν πατήστε το κουμπί SHUTTER (Κλείστρο) πλήρως για να τραβήξετε τη φωτογραφία. Εάν αφήσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί SHUTTER (Κλείστρο), η λειτουργία κλειδώματος εστίασης θα ακυρωθεί.

1. Η φωτογραφία που πρόκειται να ληφθεί.

2. Πατήστε το κουμπί SHUTTER (Κλείστρο) κατά το ήμισυ και εστιάστε πάνω στο αντικείμενο.

3. Ανασυνθέστε τη φωτογραφία και πιέστε πλήρως το κουμπί SHUTTER (Κλείστρο).

Κουμπί Flash (ϟ) / Left (Φλας/Αριστερά)

Όταν το μενού εμφανίζεται στην οθόνη LCD και πατήσετε το κουμπί LEFT (Αριστερά), ο δρομέας θα μετακινηθεί προς την αριστερή καρτέλα.
Όταν το μενού δεν εμφανίζεται στην οθόνη LCD, το κουμπί LEFT (Αριστερά) λειτουργεί όπως το κουμπί FLASH (ϟ) (Φλας).

[Επιλογή του αυτόματου φλας]

■ Επιλογή του τρόπου λειτουργίας φλας

1. Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού) για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας RECORDING (Εγγραφή) με εξαίρεση τον τρόπο λειτουργίας Movie clip (Βίντεο κλιπ) ή τον τρόπο λειτουργίας DIS (σ.19).
2. Πατήστε το κουμπί Flash (Φλας) (Φλας) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη του τρόπου λειτουργίας φλας που θέλετε στην οθόνη LCD.
3. Μια ένδειξη τρόπου λειτουργίας φλας θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Χρησιμοποιήστε το σωστό φλας που ταιριάζει στο περιβάλλον.

■ Εύρος τιμών φλας (Μονάδα: m)

ISO	Normal (Κανονικό)		Macro (Μακροφωτογράφιση)		Auto macro (Αυτόματη μακροφωτογράφιση)	
	WIDE (Σμίκρυνση)	TELE (Μεγέθυνση)	WIDE (Σμίκρυνση)	TELE (Μεγέθυνση)	WIDE (Σμίκρυνση)	TELE (Μεγέθυνση)
AUTO (Αυτόματο)	0,8~4,3	0,8~2,3	0,4~0,8	0,5~0,8	0,4~4,3	0,5~2,3

Κουμπί Flash (ϟ) / Left (Φλας/Αριστερά)

- Εάν πατήσετε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) αφού επιλέξετε το φλας, το πρώτο φλας θα ανάψει για να γίνει έλεγχος της κατάστασης λήψης (εύρος τιμών φλας και λόγος λειτουργίας του φλας). Μη μετακινήσετε την κάμερα μέχρι να ανάψει το δεύτερο φλας.
- Εάν χρησιμοποιείτε το φλας τακτικά, θα περιοριστεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ο χρόνος επαναφόρτισης για το φλας κυμαίνεται συνήθως στα 5 δευτερόλεπτα. Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, ο χρόνος φόρτισης θα είναι μεγαλύτερος.
- Στον τρόπο λειτουργίας DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας), τους τρόπους λειτουργίας σκηνής [Landscape] (Τοπίο), [Close up] (Κοντινή), [Text] (Κείμενο), [Sunset] (Ηλιοβασίλεμα), [Dawn] (Αυγή), [Firework] (Πυροτέχνημα) και στον τρόπο λειτουργίας Movie clip (Βίντεο κλιπ), η λειτουργία φλας δεν ενεργοποιείται.
- Τραβήξτε φωτογραφίες στο εύρος του φλας.
- Η ποιότητα των φωτογραφιών δεν είναι εγγυημένη εάν το αντικείμενο βρίσκεται πολύ κοντά ή αντανακλά το φως υπερβολικά.
- Όταν τραβάτε φωτογραφίες με φλας σε συνθήκες με χαμηλό φωτισμό, ενδέχεται να εμφανιστεί μια λευκή κηλίδα στην εικόνα που θα ληφθεί. Η κηλίδα οφείλεται στην αντανάκλαση του φωτός του φλας στη σκόνη της ατμόσφαιρας.

■ Ένδειξη τρόπου λειτουργίας φλας

Εικονίδιο	Τρόπος λειτουργίας Flash (Φλας)	Περιγραφή
ϟ^{A}	Auto flash (Αυτόματο φλας)	Εάν το αντικείμενο ή το φόντο είναι σκοτεινό, το φλας της κάμερας θα λειτουργήσει αυτόματα.
👁	Auto & Red eye reduction (Αυτόματο & Μείωση κόκκινων ματιών)	Αν ένα αντικείμενο ή φόντο είναι σκοτεινό, το φλας της κάμερας θα λειτουργήσει αυτόματα και θα μειωθεί το φαινόμενο των κόκκινων ματιών με τη λειτουργία μείωσης κόκκινων ματιών.
ϟ	Fill in flash (Φλας συμπλήρωσης)	Το φλας ανάβει ανεξάρτητα από το διαθέσιμο φως. Η ένταση του φλας θα ελέγχεται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.
ϟ^{S}	Slow synchro (Αργός συγχρονισμός)	Το φλας λειτουργεί με αργή ταχύτητα κλείστρου για να επιτευχθεί μια ισορροπημένη σωστή έκθεση. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η προειδοποιητική ένδειξη για ταρακούνημα της κάμερας ( ) θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.
👁	Red-eye reduction (Μείωση κόκκινων ματιών)	Όταν ανιχνευτεί ένα στιγμιότυπο με "κόκκινα μάτια", αυτός ο τρόπος λειτουργίας θα μειώσει αυτόματα το φαινόμενο των κόκκινων ματιών.
ϟ	Flash off (Απενεργοποίηση φλας)	Το φλας δεν ανάβει. Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν τραβάτε φωτογραφίες σε έναν χώρο ή σε συνθήκες όπου απαγορεύεται η φωτογράφιση με φλας. Όταν τραβάτε φωτογραφία σε συνθήκες με χαμηλό φωτισμό, η προειδοποιητική ένδειξη για ταρακούνημα της κάμερας ( ) θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

Κουμπί Flash ( ) / Left (Φλας/Αριστερά)

■ Διαθέσιμος τρόπος λειτουργίας φλας, με τρόπο λειτουργίας εγγραφής

(o : Επιλέξιμο)

Τρόπος λειτουργίας						
	o	o			o	o
	o	o	o	o	o	o
						o
	o	o	o	o	o	o
						o
Τρόπος λειτουργίας	SCENE (Σκηνή)					
		o			o	o
				o	o	o
		o			o	o
		o				o
						o
						o
						o
						o
						o
			o			
						o
	o					

Κουμπί Self-timer ( ) / Right (Αυτόματο χρονόμετρο/Δεξιά)

Όταν το μενού εμφανίζεται στην οθόνη LCD και πατήσετε το κουμπί Right (Δεξιά), ο δρομέας θα μετακινηθεί προς την δεξιά καρτέλα. Όταν το μενού δεν εμφανίζεται στην οθόνη LCD, το κουμπί RIGHT (Δεξιά) λειτουργεί όπως το κουμπί Self-timer ( ) (Αυτόματο χρονόμετρο). Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται όταν ο φωτογράφος θα ήθελε επίσης να εμφανίζεται στη φωτογραφία.

- Εάν πατήσετε το κουμπί Self-timer (Αυτόματο χρονόμετρο) ενώ χρησιμοποιείτε το αυτόματο χρονόμετρο , η λειτουργία αυτόματου χρονόμετρου θα ακυρωθεί.
- Χρησιμοποιήστε τρίποδα για να μην ταρακουνιέται η κάμερα.
- Σε τρόπο λειτουργίας Movie Clip (Βίντεο κλιπ), θα λειτουργεί μόνο το αυτόματο χρονόμετρο 10 δευτερολέπτων.

Κουμπί Self-timer ( ) / Right (Αυτόματο χρονόμετρο/Δεξιά)

■ Επιλογή του αυτόματου χρονόμετρου

1. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας εγγραφής με εξαίρεση τον τρόπο λειτουργίας εγγραφής φωνής. (σ.19)
2. Πατήστε το κουμπί SELF-TIMER / RIGHT (Αυτόματο χρονόμετρο/Δεξιά) ( ) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη του επιθυμητού τρόπου λειτουργίας στην οθόνη LCD. Στην οθόνη LCD εμφανίζεται ένα εικονίδιο αυτόματου χρονόμετρου, διπλού, 10 δευτερολέπτων, 2 δευτερολέπτων ή ένα εικονίδιο χρονόμετρου κίνησης.
3. Όταν πατήσετε το κουμπί SHUTTER (Κλείστρο), η φωτογραφία θα τραβηχτεί αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος.

[Επιλογή αυτόματου χρονόμετρου 10 δευτ.]

■ Ένδειξη τρόπου λειτουργίας αυτόματου χρονόμετρου

Εικονίδιο	Τρόπος λειτουργίας	Περιγραφή
	10SEC self-timer (Αυτόματο χρονόμετρο 10 δευτ.)	Αν πατήσετε το κουμπί Shutter (Κλείστρο), η φωτογραφία θα τραβηχτεί ύστερα από 10 δευτερόλεπτα.
	2SEC self-timer (Αυτόματο χρονόμετρο 2 δευτ.)	Αν πατήσετε το κουμπί Shutter (Κλείστρο), η φωτογραφία θα τραβηχτεί ύστερα από 2 δευτερόλεπτα.
	Double self-timer (Διπλό αυτόματο χρονόμετρο)	Μια φωτογραφία θα ληφθεί ύστερα από 10 δευτερόλεπτα περίπου και κατόπιν, ύστερα από 2 δευτερόλεπτα, θα ληφθεί δεύτερη φωτογραφία. Όταν χρησιμοποιείτε το φλας, το αυτόματο χρονόμετρο 2 δευτερολέπτων μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα ανάλογα με το χρόνο φόρτισης του φλας.
	Motion Timer (Χρονόμετρο κίνησης)	Η κάμερα ανιχνεύει την κίνηση του αντικειμένου 6 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) και η φωτογραφία θα ληφθεί όταν διακοπεί η κίνηση.

■ Χρονόμετρο κίνησης

Κίνηση	Εικονίδιο & λυχνία αυτόματου χρονόμετρου
Πάτημα του κουμπιού Shutter (Κλείστρο) μετά τη ρύθμιση του χρονόμετρου κίνησης	Βλεφάρισμα (διάστημα 1 δευτερολέπτου)
Ανίχνευση κίνησης του αντικειμένου	Βλεφάρισμα (διάστημα 0,25 δευτερολέπτων)
Δεν ανιχνεύεται καμία κίνηση	Ενεργοποιήστε και η φωτογραφία θα ληφθεί ύστερα από 2 δευτερόλεπτα

■ Οι ροές του χρονόμετρου κίνησης είναι οι εξής. [με εξαίρεση τον τρόπο λειτουργίας Βίντεο κλιπ]

Επιλογή χρονόμετρου κίνησης → Πάτημα του κουμπιού κλείστρου → Επιβεβαίωση της σύνθεσης (Εντός 6 δευτ.)*1 → Έναρξη της ανίχνευσης (Κινήστε τα χέρια σας ελεύθερα)*2 → Διακοπή της ανίχνευσης (Μην κινείστε) → Λήψη φωτογραφίας (ύστερα από 2 δευτ.)

*1: Η κάμερα ανιχνεύει την κίνηση του αντικειμένου 6 δευτερόλεπτα αφότου πατήσετε το κουμπί Shutter (Κλείστρο), επομένως επιβεβαιώνετε τη σύνθεση σε διάστημα 6 δευτερολέπτων.

*2: Κινήστε το σώμα ή τα χέρια σας ελεύθερα.

Στις παρακάτω περιπτώσεις, το χρονόμετρο κίνησης ενδέχεται να μη λειτουργήσει.

- Η απόσταση εστίασης είναι πάνω από 3 μ.
- Η έκθεση είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή
- Σε συνθήκες οπίσθιου φωτισμού.
- Η κίνηση είναι ανεπαίσθητη
- Η κίνηση ανιχνεύεται πέρα από το κεντρικό τμήμα (50%) του αισθητήρα όπου αναγνωρίζεται η κίνηση.
- Εάν η κάμερα δεν ανιχνεύσει καμία κίνηση για 30 δευτερόλεπτα ή αν η κάμερα δεν ανιχνεύσει ακινησία μετά την ανίχνευση κίνησης.

Το εύρος ανίχνευσης του χρονόμετρου κίνησης

Κουμπί MENU (Μενού)

- Όταν πατήσετε το κουμπί MENU (Μενού), στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί ένα μενού που σχετίζεται με κάθε τρόπο λειτουργίας της κάμερας. Εάν το πατήσετε ξανά θα επαναφέρετε την οθόνη LCD στην αρχική προβολή.
- Όταν επιλέγετε τα παρακάτω μπορεί να εμφανιστεί μια επιλογή μενού : Τρόπος λειτουργίας MOVIE CLIP (Βίντεο κλιπ) και STILL IMAGE (Στατική φωτογραφία). Δεν διατίθεται κανένα μενού όταν επιλέγεται η λειτουργία εγγραφής φωνής.

[Απενεργοποίηση μενού]

[Πάτημα του κουμπιού MENU (Μενού)]

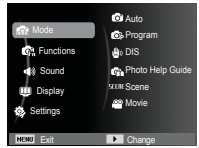

[Ενεργοποίηση μενού]

Κουμπί OK

- Όταν το μενού εμφανίζεται στην οθόνη LCD, αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για μετακίνηση του δρομέα προς το υπομενού ή για επιβεβαίωση δεδομένων.

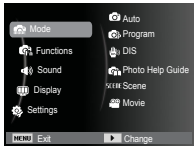

[Πάτημα του κουμπιού OK]

Λειτουργίες (Fn)

Χρησιμοποιήστε το μενού που επιτρέπει τις λειτουργίες ή το κουμπί Fn (Λειτουργία) για να εμφανίσετε τα παρακάτω μενού:

Τρόπος λειτουργίας	Μενού	Διαθέσιμος τρόπος λειτουργίας	Σελίδα
Fn (Λειτουργίες)	EV (Τιμή έκθεσης)		σ.34
	White Balance (Ισορροπία λευκού)		σ.35
	ISO		σ.36
	Face Detection (Ανίχνευση προσώπου)		σ.36
	Face Tone (Απόχρωση προσώπου)		σ.38
	Face Retouch (Ρετουσάρισμα προσώπου)		σ.38
	Photo Size / Movie Size (Μέγεθος φωτογραφίας / Μέγεθος βίντεο)		σ.38
	Quality / Frame Rate (Ποιότητα / Ταχύτητα καρέ)		σ.39
	Metering (Μέτρηση έκθεσης)		σ.39
	Drive (Συνεχόμενη λήψη)		σ.40
	Focus Area (Περιοχή εστίασης)		σ.40
	Photo Style Selector (Επιλογέας στυλ φωτογραφίας)		σ.41
	Image Adjust (Προσαρμογή φωτογραφίας)		σ.42
	Voice (Φωνή)		σ.43

Λειτουργίες ( )

Πώς να ενεργοποιήσετε λειτουργίες με το κουμπί MENU (Μενού)

1. Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού) σε έναν διαθέσιμο τρόπο λειτουργίας
2. Πατήστε το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) για να επιλέξετε το μενού [Functions] (Λειτουργίες) και πατήστε το κουμπί Right/OK (Δεξιά/OK).

3. Επιλέξτε το μενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.

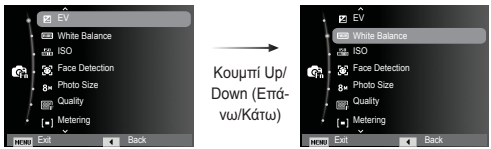

4. Επιλέξτε το μενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Left / Right (Αριστερά/Δεξιά) και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Fn (Λειτουργία) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάμερας για να εμφανίσετε τα μενού που ενεργοποιούν ταχύτερα τις συχνότερες λειτουργίες.

Αντιστάθμιση έκθεσης

Η κάμερα προσαρμόζει αυτόματα την έκθεση ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.
Μπορείτε να επιλέξετε, επίσης, την τιμή έκθεσης χρησιμοποιώντας το μενού [EV] (Τιμή έκθεσης).

■ Αντιστάθμιση έκθεσης

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω) από το μενού Functions (Λειτουργίες) για να επιλέξετε [EV] (Τιμή έκθεσης) ( ).
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά LEFT (Αριστερά) και RIGHT (Δεξιά) για να ορίσετε τον επιθυμητό συντελεστή αντιστάθμισης έκθεσης.
3. Πατήστε το κουμπί OK. Η τιμή που θα ορίσετε θα αποθηκευτεί και ο τρόπος λειτουργίας ρύθμισης της αντιστάθμισης έκθεσης θα κλείσει. Αν αλλάξετε την τιμή έκθεσης, η ένδειξη έκθεσης ( ) θα εμφανιστεί στα αριστερά της οθόνης LCD.

※ Όταν η τιμή αντιστάθμισης έκθεσης είναι αρνητική, η έκθεση θα μειωθεί. Όταν η τιμή αντιστάθμισης έκθεσης είναι θετική, η έκθεση θα αυξηθεί και η οθόνη LCD θα εμφανιστεί λευκή, διαφορετικά μπορεί οι φωτογραφίες που θα ληφθούν να μην είναι καλές.

Ισορροπία λευκού

Ο έλεγχος ισορροπίας λευκού σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα χρώματα ώστε να φαίνονται πιο φυσικά.

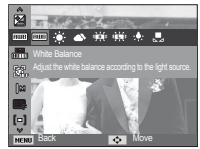

Τρόπος λειτουργίας	Εικονίδιο	Περιγραφή
Auto WB (Αυτόματη ισορροπία λευκού)	AWB	Η κάμερα επιλέγει αυτόματα τις κατάλληλες ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού, ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού που επικρατούν.
Daylight (Φως ημέρας)		Για λήψη φωτογραφιών σε εξωτερικό χώρο.
Cloudy (Συννεφιά)		Για λήψη φωτογραφιών με καταχνιά ή συννεφιασμένο ουρανό.
Fluorescent_H (Υψηλός φθορισμός)	H	Για λήψη στο φως της ημέρας με τύπους φθορίζοντος φωτισμού τριών σημείων.
Fluorescent_L (Χαμηλός φθορισμός)	L	Λήψη σε λευκό φθορίζοντα φωτισμό.
Tungsten (Λαμπτήρας βολφραμίου)		Για λήψη σε συνθήκες φωτισμού με λαμπτήρα βολφραμίου (τυπική λάμπα φωτισμού).
Custom Set (Προσαρμοσμένη ρύθμιση)		Επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει την ισορροπία λευκού σύμφωνα με τις συνθήκες λήψης.

※ Διαφορετικές συνθήκες φωτισμού μπορούν να προκαλέσουν χρωματική απόκλιση στις φωτογραφίες σας.

■ Χρήση της προσαρμοσμένης ισορροπίας λευκού

Οι ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού ενδέχεται να ποικίλλουν ελαφρά ανάλογα με το περιβάλλον λήψης. Μπορείτε να επιλέξετε την πιο κατάλληλη ρύθμιση ισορροπίας λευκού για ένα δεδομένο περιβάλλον λήψης ρυθμίζοντας την προσαρμοσμένη ισορροπία λευκού.

1. Επιλέξτε το μενού CUSTOM (Προσαρμογή) ( ) της ισορροπίας λευκού και τοποθετήστε ένα φύλλο λευκού χαρτιού μπροστά στην κάμερα έτσι ώστε η οθόνη LCD να φαίνεται μόνο λευκή.

2. Κουμπί OK : επιλέγει την προηγούμενη προσαρμοσμένη ισορροπία λευκού.
   Κουμπί Shutter (Κλείστρο) : αποθηκεύει τη νέα προσαρμοσμένη ισορροπία λευκού.

- Θα ισχύει η προσαρμοσμένη τιμή ισορροπίας λευκού, ξεκινώντας με την επόμενη φωτογραφία που θα τραβήξετε.
- Η ισορροπία λευκού που έχει διαμορφωθεί από τον χρήστη θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αντικατασταθεί.

ISO

Μπορείτε να επιλέξετε την ευαισθησία ISO όταν τραβάτε φωτογραφίες. Η ταχύτητα ή η ειδική ευαισθησία φωτός μιας κάμερας υπολογίζεται με τιμές ISO.

[Auto] (Αυτόματο): Η ευαισθησία της κάμερας αλλάζει αυτόματα βάσει μεταβλητών, όπως η τιμή φωτισμού ή η φωτεινότητα του αντικειμένου.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600] :
Μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα κλείστρου όταν εμφανίζεται η ίδια ποσότητα φωτός, αυξάνοντας την ευαισθησία ISO. Ωστόσο, η φωτογραφία μπορεί να κορεστεί σε υψηλή φωτεινότητα. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή ISO, τόσο υψηλότερη είναι η ευαισθησία της κάμερας στο φως και επομένως τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ικανότητά της να τραβά φωτογραφίες σε σκοτεινές συνθήκες. Ωστόσο, το επίπεδο θορύβου στη φωτογραφία θα αυξηθεί όσο αυξάνεται η τιμή ISO, κάνοντας τη φωτογραφία να φαίνεται αδρή.

※ Όταν ρυθμιστεί το [Motion Capture] (Καταγραφή κίνησης), η ταχύτητα ISO θα οριστεί στο Auto (Αυτόματη).
※ Η επιλογή [ISO] είναι ενεργοποιημένη μόνο στους τρόπους λειτουργίας [Program] (Πρόγραμμα) ή [Photo Help Guide] (Οδηγός βοήθειας φωτογράφισης).

Ανίχνευση προσώπου

Εάν χρησιμοποιείτε επιλογές ανίχνευσης προσώπου, η κάμερά σας μπορεί να ανιχνεύσει ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Όταν η κάμερα εστιάζεται σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο, προσαρμόζει επίσης τη φωτεινότητα του προσώπου. Μπορείτε επίσης να καταγράψετε φυσικές εκφράσεις του προσώπου χρησιμοποιώντας το ατομικό πορτρέτο.

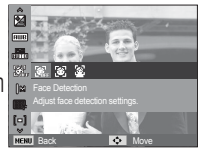

[Off] (Απενεργοποίηση)
: Η ανίχνευση προσώπου δεν είναι ενεργή.
[Normal] (Κανονική)
: Αυτός ο τρόπος λειτουργίας ανιχνεύει τη θέση του προσώπου του αντικειμένου αυτόματα και μετά ορίζει την εστίαση και την έκθεση. Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να τραβήξετε την φωτογραφία ενός προσώπου γρήγορα και εύκολα.
[Self Portrait] (Ατομικό πορτρέτο)
: Όταν τραβάτε φωτογραφίες τον εαυτό σας, η περιοχή του προσώπου σας αυτόματα ανιχνεύεται έτσι, ώστε μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες πιο εύκολα και γρήγορα.

■ Normal (Κανονική)

※ Επιλέξιμοι τρόποι λειτουργίας
: Auto (Αυτόματη), Program (Πρόγραμμα), DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας), Photo Help Guide (Οδηγός βοήθειας φωτογράφισης), Beauty Shot (Εντυπωσιακό στιγμιότυπο), Portrait (Πορτρέτο), Children (Παιδιά), Beach & Snow (Παραλία & Χιόνι)

1. Το μέγεθος και η θέση του καρέ αυτόματης εστίασης ρυθμίζεται αυτόματα στο πρόσωπο του αντικειμένου φωτογράφισης.

2. Πατήστε το κουμπί κλείστρου κατά το ήμισυ. Το πλαίσιο εστίασης γίνεται πράσινο όταν η εστίαση ενεργοποιείται.

3. Πατήστε το κουμπί κλείστρου πλήρως για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να ανιχνεύσει έως και 10 άτομα.
- Όταν η κάμερα αναγνωρίσει πολλά πρόσωπα ταυτόχρονα, θα εστιάσει στο πλησιέστερο άτομο.
- Το ψηφιακό ζουμ δεν ενεργοποιείται σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- Όταν η κάμερα ανιχνεύσει ένα στοχευόμενο πρόσωπο, το λευκό πλαίσιο εστίασης θα εμφανιστεί πάνω στο στοχευόμενο πρόσωπο και το γκρίζο πλαίσιο εστίασης θα εμφανιστεί πάνω στα υπόλοιπα πρόσωπα. Πατήστε το κουμπί κλείστρου κατά το ήμισυ για να εστιάσετε στο πρόσωπο και το λευκό πλαίσιο θα γίνει πράσινο.
- Επιστρέψτε στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας AF (Αυτόματη εστίαση) εάν η ανίχνευση προσώπου αποτύχει.
- Σε μερικές περιπτώσεις αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.
  - Όταν ένα άτομο φορά σκούρα γυαλιά ή όταν ένα μέρος του προσώπου είναι κρυμμένο.
  - Όταν το άτομο που φωτογραφίζεται δεν κοιτάζει στην κάμερα.
  - Η κάμερα δεν ανιχνεύει ένα πρόσωπο επειδή η φωτεινότητα είναι πολύ χαμηλή ή πολύ έντονη.
  - Η απόσταση μεταξύ της κάμερας και του αντικειμένου είναι μεγάλη.
- Το μέγιστο διαθέσιμο εύρος για την ανίχνευση προσώπου είναι 2.5m (Σμίκρυνση).
- Όσο πιο κοντά βρίσκεται το αντικείμενο, τόσο ταχύτερα η κάμερα μπορεί να το αναγνωρίσει.
- Στον τρόπο λειτουργίας [Beauty Shot] (Εντυπωσιακό στιγμιότυπο), [Portrait] (Πορτρέτο) και [Children] (Παιδιά), η ρύθμιση της λειτουργίας [Face Detection] (Ανίχνευση προσώπου) ορίζεται στην προεπιλεγμένη τιμή της.

■ Self Portrait (Ατομικό πορτρέτο)

※ Επιλέξιμοι τρόποι λειτουργίας
: Auto (Αυτόματη), Program (Πρόγραμμα), DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας), Photo Help Guide (Οδηγός βοήθειας φωτογράφισης), Beauty Shot (Εντυπωσιακό στιγμιότυπο), Portrait (Πορτρέτο), Beach & Snow (Παραλία&Χιόνι)

1. Για να τραβήξετε βίντεο του εαυτού σας, ρυθμίστε το φακό της κάμερας προς το πρόσωπο του αντικειμένου. Ανιχνεύει αυτόματα το πρόσωπο του αντικειμένου και εκπέμπει έναν ήχο καθοδήγησης.

2. Αρχίστε να τραβάτε βίντεο πατώντας το κουμπί κλείστρου.

- Όταν εντοπίζεται το πρόσωπο στο κέντρο της οθόνης, εκπέμπει επαναλαμβανόμενα έναν ταχύτερο ήχο αντίθετα με τους ήχους που εκπέμπονται όταν το πρόσωπο δεν βρίσκεται στο κέντρο.
- Ο ήχος καθοδήγησης μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού ρύθμισης ήχου. (Βλέπε σ.46)

Λειτουργίες ( )

Απόχρωση προσώπου

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ελέγχετε την απόχρωση του προσώπου σε φωτογραφίες όταν χρησιμοποιείτε τον τρόπο λειτουργίας εντυπωσιακού στιγμιοτύπου. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο που επιλέγετε, τόσο φωτεινότερη είναι η απόχρωση του δέρματος.

1. Επιλέξτε [Face Tone] (Απόχρωση προσώπου) πατώντας το κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω).
2. Επιλέξτε μια επιθυμητή απόχρωση προσώπου πατώντας το κουμπί Left / Right (Αριστερά/Δεξιά) και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.
3. Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Ρετουσάρισμα προσώπου

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το δέρμα ενός προσώπου ώστε να φαίνεται πιο καθαρό και πιο όμορφο πριν χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας εντυπωσιακού στιγμιοτύπου. Όσο υψηλότερο είναι το επιλεγμένο επίπεδο, τόσο πιο αποτελεσματικός είναι ο έλεγχος.

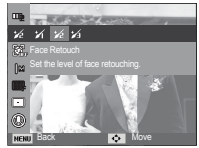

1. Επιλέξτε [Face Retouch] (Ρετουσάρισμα προσώπου) πατώντας το κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω).
2. Επιλέξτε το ρετουσάρισμα προσώπου που επιθυμείτε πατώντας το κουμπί Left / Right (Αριστερά/Δεξιά) και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.
3. Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Μέγεθος φωτογραφίας

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος φωτογραφίας που είναι κατάλληλο για την εφαρμογή σας.

(Μονάδα: εικονοστοιχείο)

Τρόπος λειτουργίας	Εικονίδιο	8M	7M	6M	5M	3M	2M	1M
στατικής φωτογραφίας	Size (Μέγεθος)	3264X 2448	3264X 2176	3264X 1836	2592X 1944	2048X 1536	1920X 1080	1024X 768
Τρόπος λειτουργίας Movie clip (Βίντεο κλιπ)	Εικονίδιο	640			320			
	Size (Μέγεθος)	640 x 480			320 x 240			

[Τρόπος λειτουργίας ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ]

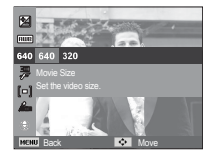

[Τρόπος λειτουργίας ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ]

- Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση, τόσο μικρότερος είναι ο διαθέσιμος αριθμός στιγμιοτύπων επειδή οι φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης απαιτούν περισσότερη μνήμη.

Ποιότητα / Ταχύτητα καρέ

Μπορείτε να επιλέξετε τον λόγο συμπίεσης των τραβηγμένων φωτογραφιών, που ενδείκνυται για την εφαρμογή σας. Όσο υψηλότερος είναι ο λόγος συμπίεσης, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα των φωτογραφιών.

Τρόπος λειτουργίας	Τρόπος λειτουργίας STILL IMAGE (Στατική φωτογραφία)			Τρόπος λειτουργίας MOVIE CLIP (Βίντεο κλιπ)	
Εικονίδιο	SF	F	N	30	15
Υπομενού	Super Fine (Πολύ υψηλή)	Fine (Υψηλή)	Normal (Κανονική)	30 FPS	15 FPS
Μορφή αρχείου	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

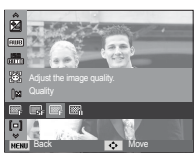

[Τρόπος λειτουργίας ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ]

[Τρόπος λειτουργίας ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ]

- Αυτή η μορφή αρχείου συμμορφώνεται με το DCF (Κανονισμός σχεδιασμού για το σύστημα αρχείων κάμερας).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
  Το JPEG είναι το πρότυπο συμπίεσης φωτογραφιών που αναπτύχθηκε από την Joint Photographic Experts Group. Αυτός ο τύπος συμπίεσης χρησιμοποιείται συνήθως για συμπίεση φωτογραφιών και γραφικών επειδή μπορεί να συμπιέσει αποτελεσματικά τα αρχεία.

Μέτρηση έκθεσης

Εάν δεν μπορείτε να πετύχετε κατάλληλες συνθήκες έκθεσης, μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο μέτρησης έκθεσης για να τραβήξετε πιο φωτεινές φωτογραφίες.

[Multi] (Πολλαπλές περιοχές) ([■])

: Η έκθεση υπολογίζεται βάσει ενός μέσου όρου του διαθέσιμου φωτός στην περιοχή της φωτογραφίας. Ωστόσο, ο υπολογισμός θα αποκλίνει προς το κέντρο της φωτογραφίας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για γενική χρήση.

[Spot] (Σημείο) ([•])

: Η μέτρηση της έκθεσης ως προς το φως βασίζεται μόνο σε μια ορθογώνια περιοχή στο κέντρο της οθόνης LCD. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη όταν το κεντρικό αντικείμενο εκτίθεται σωστά, ανεξάρτητα από τον οπίσθιο φωτισμό.

[Center Weighted] (Σταθμισμένη στο κέντρο) ([ ])

: Η έκθεση υπολογίζεται βάσει ενός μέσου όρου του διαθέσιμου φωτός στην περιοχή της φωτογραφίας. Ωστόσο, ο υπολογισμός θα αποκλίνει προς το κέντρο της φωτογραφίας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για λήψη φωτογραφίας μικρών αντικειμένων, όπως λουλουδιών ή εντόμων.

※ Εάν το αντικείμενο δεν βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής εστίασης, μη χρησιμοποιήσετε τη μέτρηση έκθεσης σημείου, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σφάλμα έκθεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε αντιστάθμιση έκθεσης.

Λειτουργίες ( )

Τρόπος λειτουργίας Drive (Συνεχόμενη λήψη)

Μπορείτε να επιλέξετε συνεχόμενη λήψη στιγμιοτύπου, μονή, καταγραφή κίνησης, και AEB (Αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης).

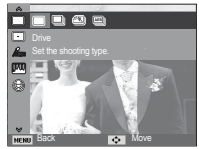

[Single] (Μονή) ( )
: Λήψη μόνο μίας φωτογραφίας.

[Continuous] (Συνεχόμενη) ( )
: Οι φωτογραφίες θα λαμβάνονται συνεχόμενα μέχρι να αφήσετε το κουμπί κλείστρου.

[Motion Capture] (Καταγραφή κίνησης) ( )
: Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας λαμβάνονται 5 στιγμιότυπα ανά δευτερόλεπτο, όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου. Αφού ολοκληρωθεί η συνεχής λήψη, οι φωτογραφίες αποθηκεύονται και αναπαράγονται στην πίσω οθόνη LCD. Ο μέγιστος αριθμός στιγμιοτύπων είναι 30 και το μέγεθος φωτογραφίας σταθεροποιείται ως VGA.

[AEB] ( ) : Λήψη τριών φωτογραφιών σε μια σειρά διαφορετικών εκθέσεων: τυπική έκθεση (0,0EV), σύντομη έκθεση (-1/2EV) και υπερέκθεση (+1/2EV).

- Η υψηλή ανάλυση και η ποιότητα της φωτογραφίας αυξάνουν τον χρόνο αποθήκευσης αρχείου και κατ' επέκταση τον χρόνο αναμονής.
- Εάν επιλεγεί το υπομενού [Continuous] (Συνεχόμενη), [Motion Capture] (Καταγραφή κίνησης) ή [AEB] (Αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης), το φλας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Εάν διατίθενται λιγότερες από 3 φωτογραφίες στη μνήμη, δεν θα είναι διαθέσιμη η λήψη σε τρόπο λειτουργίας AEB.
- Εάν διατίθενται λιγότερες από 30 φωτογραφίες στη μνήμη, η καταγραφή κίνησης δεν θα είναι διαθέσιμη.
- Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε τρίποδα για τη λήψη AEB καθώς ο χρόνος μέχρι την αποθήκευση κάθε αρχείου φωτογραφίας είναι μεγαλύτερος και η φωτογραφία μπορεί να είναι θολή από ταρακούνημα της κάμερας.

Τύπος αυτόματης εστίασης

Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη περιοχή εστίασης σύμφωνα με τις συνθήκες λήψης.

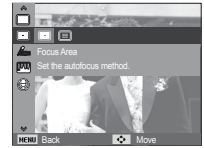

[Center AF] (Αυτόματη εστίαση κέντρου) ( )
: Η τετράγωνη περιοχή θα εστιαστεί στο κέντρο της οθόνης LCD.

[Multi AF] (Πολλαπλή αυτόματη εστίαση) ( )
: Αυτή η κάμερα επιλέγει όλα τα διαθέσιμα σημεία από τα 9 σημεία αυτόματης εστίασης.

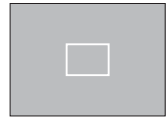

[Center AF]
(Αυτόματη εστίαση κέντρου)

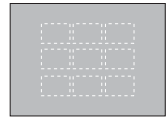

[Multi AF]
(Πολλαπλή αυτόματη εστίαση)

※ Όταν η κάμερα εστιάσει στο αντικείμενο, το πλαίσιο αυτόματης εστίασης γίνεται πράσινο. Όταν η κάμερα δεν εστιάζει στο αντικείμενο, το πλαίσιο αυτόματης εστίασης γίνεται κόκκινο.

Επιλογέας στυλ φωτογραφίας

Μπορείτε να προσθέσετε διάφορα εφέ στην εικόνα χωρίς να χρησιμοποιήσετε λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών.

1. Επιλέξτε τον επιθυμητό επιλογέα στυλ φωτογραφίας πατώντας το κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά) και πατήστε το κουμπί OK.
2. Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Τρόπος λειτουργίας Style (Στυλ)	Εικονίδιο	Περιγραφή
Normal (Κανονικό)	NOR	Δεν εφαρμόζεται κανένα εφέ στυλ.
Soft (Ήπιο)	S	Εφαρμόζεται ήπιο στυλ.
Vivid (Έντονο)	V	Εφαρμόζεται έντονο στυλ.
Forest (Δάσος)	F	Εφαρμόζεται στυλ δάσους.
Retro (Ρετρό)	R	Εφαρμόζεται στυλ σέπια.
Cool (Χαλαρό)	CO	Εφαρμόζεται χαλαρό στυλ.
Calm (Ήρεμο)	CA	Εφαρμόζεται ήρεμο στυλ.
Classic (Κλασικό)	CL	Εφαρμόζεται ασπρόμαυρο εφέ.
Negative (Αρνητικό)	N	Εφαρμόζεται εφέ αρνητικού.
Custom RGB (Προσαρμοσμένο ΚΠΜ)		Ορίστε μια απόχρωση κόκκινου, πράσινου και μπλε για να δημιουργήσετε το δικό σας στυλ φωτογραφίας.

■ Custom colour (Προσαρμοσμένο χρώμα): Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές R (Κόκκινο), G (Πράσινο) και B (Μπλε) της φωτογραφίας.

- Κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω) : Επιλέγει τα R, G, B
- Κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά) : Αλλάζει τις τιμές

Προσαρμογή φωτογραφίας

■ Αντίθεση

Μπορείτε να αλλάξετε την αντίθεση της φωτογραφίας.

1. Επιλέξτε [Contrast] (Αντίθεση) πατώντας το κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω).
2. Αλλάξτε την αντίθεση πατώντας το κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά).
3. Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

■ Ευκρίνεια

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ευκρίνεια της φωτογραφίας που πρόκειται να τραβήξετε. Δεν μπορείτε να ελέγξετε την ευκρίνεια στην οθόνη LCD πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επειδή αυτή η λειτουργία εφαρμόζεται μόνο όταν η ληφθείσα φωτογραφία έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.

1. Επιλέξτε [Sharpness] (Ευκρίνεια) πατώντας το κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω).
2. Αλλάξτε την ευκρίνεια πατώντας το κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά).
3. Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

■ Κορεσμός

Μπορείτε να αλλάξετε τον κορεσμό της φωτογραφίας.

1. Επιλέξτε [Saturation] (Κορεσμός) πατώντας το κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω).
2. Αλλάξτε τον κορεσμό πατώντας το κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά).
3. Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Λειτουργίες ( )

Φωνητική σημείωση

Μπορείτε να προσθέσετε φωνητικό σχολιασμό (voice-over) σε μια αποθηκευμένη στατική φωτογραφία. (Μέγ. 10 δευτ.)

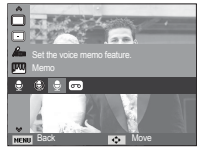

- Εάν η ένδειξη φωνητικής σημείωσης εμφανίζεται στην οθόνη LCD, η ρύθμιση ολοκληρώνεται.
- Πατήστε το κουμπί κλείστρου και τραβήξτε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.
- Η φωνητική σημείωση θα εγγραφεί για δέκα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα αποθηκευτεί η φωτογραφία. Στο μέσον της εγγραφής του ήχου, εάν πατήσετε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) θα διακόψετε τη φωνητική σημείωση.

Εγγραφή φωνής

Είναι δυνατό να γίνει εγγραφή φωνής για όσο διάστημα το επιτρέπει ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής (μέγ. 10 ώρες).

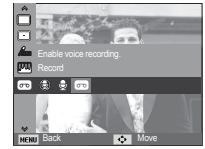

Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε μια φωνή.

- Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) μία φορά και η φωνή θα εγγραφεί για όσο διάστημα το επιτρέπει ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής (μέγ. 10 ώρες). Ο χρόνος εγγραφής θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Η φωνή θα εξακολουθήσει να εγγράφεται εάν αφήσετε το κουμπί Shutter (Κλείστρο).
- Εάν θέλετε να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί κλείστρου ξανά.
- Τύπος αρχείου: *.wav

[Τρόπος λειτουργίας εγγραφής φωνής]

■ Παύση κατά την εγγραφή φωνής

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να εγγράψετε τα αγαπημένα σας βίντεο κλιπ σε ένα αρχείο εγγραφής φωνής χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε πολλαπλά αρχεία εγγραφής φωνής.

[Τρόπος λειτουργίας εγγραφής φωνής]

1. Πατήστε το κουμπί OK για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή.
2. Πατήστε το κουμπί OK ξανά για να συνεχίσετε την εγγραφή.
3. Εάν θέλετε να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί κλείστρου ξανά.

- Η καλύτερη απόσταση ανάμεσα σε εσάς και την κάμερα (μικρόφωνο) για να εγγράψετε ήχο είναι τα 40 εκ.
- Εάν η κάμερα σβήσει ενώ διακοπεί προσωρινά η εγγραφή της φωνής, η εγγραφή φωνής θα ακυρωθεί.

Εγγραφή βίντεο κλιπ χωρίς φωνή

Μπορείτε να εγγράψετε το βίντεο χωρίς φωνή.

Επιλέξτε το μενού [Voice] (Φωνή) στη θέση [Off] (Απενεργοποίηση) στον τρόπο λειτουργίας βίντεο κλιπ. (Το εικονίδιο) θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) και θα εγγραφεί ένα βίντεο για όσο διάστημα το επιτρέπει η χωρητικότητα της μνήμης χωρίς φωνή.

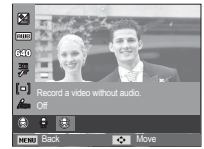

Μενού Sound (Ήχος)

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις ήχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού ρύθμισης σε όλους τους τρόπους λειτουργίας της κάμερας, εκτός από τον τρόπο λειτουργίας εγγραφής φωνής.

■ Τα στοιχεία που υποδεικνύονται με * είναι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

※ Τα μενού υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Ήχος ( )

Ένταση

Μπορείτε να επιλέξετε την ένταση των ήχων εκκίνησης, κλείστρου, μπιπ και αυτόματης εστίασης.

- Υπομενού [Volume] (Ένταση)
  : [Off] (Απενεργοποίηση), [Low] (Χαμηλή), [Medium]* (Μεσαία), [High] (Υψηλή)

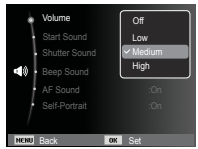

Ήχος εκκίνησης

Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο που θα ενεργοποιείται όποτε ανοίγετε την κάμερα.

- Ήχος εκκίνησης: [Off]* (Απενεργοποίηση), [1], [2], [3]

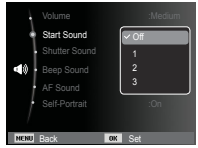

Ήχος κλείστρου

Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο του κλείστρου.

- Shutter sound (Ήχος κλείστρου)
  : [Off] (Απενεργοποίηση), [1]*, [2], [3]

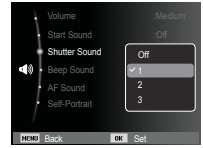

Ήχος μπιπ

Εάν ορίσετε τον ήχο στη θέση ON (Ενεργοποίηση), θα ακούγεται ένα μπιπ όταν πατάτε τα κουμπιά, το οποίο σας επιτρέπει να γνωρίζετε την κατάσταση λειτουργίας της κάμερας.

- Υπομενού [Beep Sound] (Ήχος μπιπ)
  : [Off] (Απενεργοποίηση), [1]*, [2], [3]

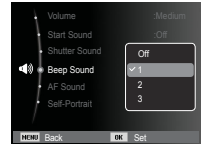

Ήχος ( )

Ήχος αυτόματης εστίασης

Εάν ρυθμίσετε την εντολή AF sound (Ήχος αυτόματης εστίασης) στη θέση On (Ενεργοποίηση), θα ενεργοποιείται ο ήχος αυτόματης εστίασης όταν πατάτε κατά το ήμισυ το κουμπί κλείστρου έτσι, ώστε να μπορείτε να καταλαβαίνετε την κατάσταση λειτουργίας της κάμερας.

- Υπομενού [AF Sound] (Ήχος αυτόματης εστίασης): [Off] (Απενεργοποίηση), [On]* (Ενεργοποίηση)

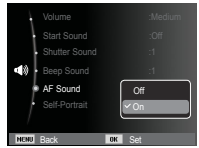

Ατομικό πορτρέτο

Αυτή η λειτουργία ισχύει όταν η κάμερα ανιχνεύσει αυτόματα τη θέση του προσώπου ενός ατόμου που φωτογραφίζεται κατά τη λήψη ατομικού πορτρέτου.

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί με τα κουμπιά [Off] (Απενεργοποίηση) και [On]* (Ενεργοποίηση).

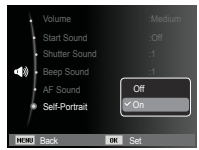

Μενού Setup (Ρύθμιση)

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, μπορείτε να ορίσετε τις βασικές ρυθμίσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού ρύθμισης σε όλους τους τρόπους λειτουργίας της κάμερας, εκτός από τον τρόπο λειτουργίας εγγραφής φωνής.

■ Τα στοιχεία που υποδεικνύονται με * είναι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

※ Τα μενού υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Οθόνη ( )

Γλώσσα

Στην οθόνη LCD είναι δυνατό να εμφανιστούν ποικίλες γλώσσες. Ακόμα κι αν βγάλετε και τοποθετήσετε ξανά τη μπαταρία, η ρύθμιση γλώσσας θα διατηρηθεί.

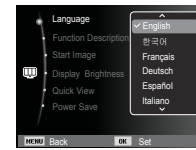

Περιγραφή λειτουργιών

Μπορείτε να επιλέξετε εάν η περιγραφή της λειτουργίας μπορεί να εμφανιστεί στο παράθυρο στον τρόπο λειτουργίας εγγραφής.

- Υπομενού Function Description (Περιγραφή λειτουργιών)
  [Off] (Απενεργοποίηση)
  : Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της περιγραφής λειτουργιών.
  [On]* (Ενεργοποίηση)
  : Το όνομα και η περιγραφή της επιλογής εμφανίζονται.

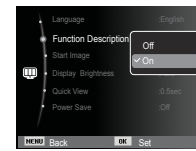

Οθόνη ( )

Φωτογραφία εκκίνησης

Μπορείτε να επιλέξετε τη φωτογραφία που θα εμφανίζεται πρώτη στην οθόνη LCD όποτε ανοίγετε την κάμερα.

- Υπομενού: [Off]* (Απενεργοποίηση), [Logo] (Λογότυπο), [User Image] (Φωτογραφία χρήστη)

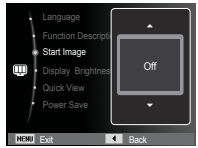

- Χρησιμοποιήστε μια αποθηκευμένη φωτογραφία ως φωτογραφία εκκίνησης με το [Start Image] (Φωτογραφία εκκίνησης) στο μενού [Resize] (Αλλαγή μεγέθους) στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής.
- Η φωτογραφία εκκίνησης δεν διαγράφεται με [Delete] (Διαγραφή) ή με το μενού [Format] (Μορφοποίηση).
- Οι φωτογραφίες χρήστη διαγράφονται από το μενού [Reset] (Επαναφορά).

Φωτεινότητα οθόνης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD.

- Υπομενού: [Auto]* (Αυτόματο), [Dark] (Σκοτεινό), [Normal] (Κανονικό), [Bright] (Φωτεινό)

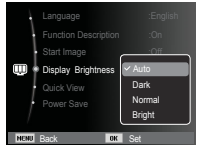

Γρήγορη προβολή

Εάν ενεργοποιήσετε την γρήγορη προβολή πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, μπορείτε να δείτε τη φωτογραφία που μόλις τραβήξατε στην οθόνη LCD για το διάστημα που έχετε ορίσει [Quick View] (Γρήγορη προβολή). Η γρήγορη προβολή είναι δυνατή μόνο με στατικές φωτογραφίες.

- Υπομενού
  [Off] (Απενεργοποίηση)
  : Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της λειτουργίας γρήγορης προβολής.
  [0.5 sec]* (0,5 δευτ.), [1 sec] (1 δευτ.), [3 sec] (3 δευτ.)
  : Η ληφθείσα φωτογραφία εμφανίζεται στιγμιαία ανάλογα με τον χρόνο που έχετε επιλέξει.

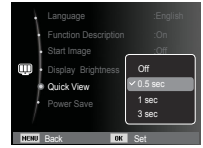

Εξοικονόμηση οθόνης

Εάν ρυθμίσετε το [Power Save] (Εξοικονόμηση ενέργειας) στη θέση On (Ενεργοποίηση) και η κάμερα δεν λειτουργεί για καθορισμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη LCD θα σβήσει αυτόματα.

- Υπομενού
  [Off]* (Απενεργοποίηση)
  : Η οθόνη LCD δεν θα σβήνει.
  [On] (Ενεργοποίηση)
  : Εάν η κάμερα δεν λειτουργήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (περίπου 30 δευτ.), η κάμερα θα τεθεί σε αδράνεια (λυχνία κατάστασης κάμερας:αναβοσβήνει) αυτόματα.

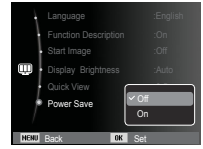

※ Δεν μπορείτε να ορίσετε το μενού [Power Save] (Εξοικονόμηση ενέργειας) του τρόπου λειτουργίας Playback (Αναπαραγωγή).

Μορφοποίηση μνήμης

Χρησιμοποιείται για μορφοποίηση της μνήμης. Εάν χρησιμοποιήσετε την επιλογή [Format] (Μορφοποίηση) στη μνήμη, όλες οι φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων των προστατευμένων, θα διαγραφούν. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει τις σημαντικές φωτογραφίες στον H/Y σας πριν μορφοποιήσετε τη μνήμη.

- Υπομενού

[Yes] (Ναι) : Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο για επιβεβαίωση της επιλογής. Επιλέξτε το μενού [Yes] (Ναι). Εμφανίζεται το μήνυμα [Formatting] (Μορφοποίηση) και η μνήμη θα μορφοποιηθεί. Εάν εκτελέσετε μορφοποίηση σε τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής, θα εμφανιστεί το μήνυμα [Format is completed] (Η Μορφοποίηση ολοκληρώθηκε).

[No]* (Όχι) : Η μνήμη δεν θα μορφοποιηθεί.

■ Βεβαιωθείτε ότι το [Format] (Μορφοποίηση) εκτελείται στους παρακάτω τύπους κάρτας μνήμης.
- Νέα κάρτα μνήμης ή μη μορφοποιημένη κάρτα μνήμης
- Κάρτα μνήμης που έχει αρχείο το οποίο η συγκεκριμένη κάμερα δεν μπορεί να αναγνωρίσει ή αρχείο που έχει ληφθεί από άλλη κάμερα.
- Πάντα να μορφοποιείτε την κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείτε στην κάμερα. Εάν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης που έχει μορφοποιηθεί σε άλλες κάμερες, συσκευές ανάγνωσης κάρτας μνήμης ή H/Y, θα εμφανιστεί το μήνυμα [Card Error] (Σφάλμα κάρτας).

Προετοιμασία

Όλα τα μενού και οι ρυθμίσεις λειτουργίας της κάμερας θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Ωστόσο, οι τιμές ημερομηνίας/ώρας, γλώσσας και εξόδου βίντεο δεν θα αλλάξουν.

- Υπομενού

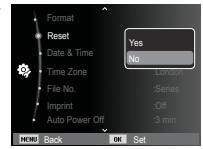

[Yes] (Ναι) : Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο για επιβεβαίωση της επιλογής. Επιλέξτε το μενού [Yes] (Ναι) και όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις προεπιλογές τους.

[No]* (Όχι) : Δεν θα επανέλθουν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις ( )

Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και τύπου ημερομηνίας

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα που θα εμφανίζονται στις ληφθείσες φωτογραφίες καθώς και να ρυθμίσετε τον τύπο ημερομηνίας. Η ρύθμιση [Time Zone] (Ζώνη ώρας) σας επιτρέπει να εμφανίζετε την τοπική ημερομηνία και ώρα στην οθόνη LCD όταν ταξιδεύετε υπερατλαντικά.

- Τύπος ημερομηνίας
  : [yyyy/mm/dd]* (εεεε/μμ/ηη)
  [mm/dd/yyyy] (μμ/ηη/εεεε),
  [dd/mm/yyyy] (ηη/μμ/εεεε),
  [Off] (Απενεργοποίηση)

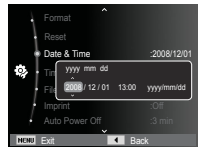

Ζώνη ώρας

■ Διαθέσιμες πόλεις:
Λονδίνο, Κάπο Βέρντε, Μέσος Ατλαντικός, Μπουένος Άιρες, Νέα Γη, Καράκας, Λα Παζ, Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, Σικάγο, Ντάλας, Ντένβερ, Φοίνιξ, Λος Άντζελες, Σαν Φραντσίσκο, Αλάσκα, Χονολουλού, Χαβάη, Σαμόα, Μίντγουεϊ, Ουέλιγκτον, Όκλαντ, Οκχότσκ, Γκουάμ, Σίδνεϊ, Ντάργουιν, Αδελαΐδα, Σεούλ, Τόκιο, Πεκίνο, Χονγκ-Κονγκ, Μπαγκόνγκ, Τζακάρτα, Γιανγκόν, Αλμά-άτα, Κατμαντού, Μουμπάι, Νέο Δελχί, Τασκένδη, Καμπούλ, Αμπού Ντάμπι, Τεχεράνη, Μόσχα, Αθήνα, Ελσίνκι, Ρώμη, Παρίσι, Βερολίνο

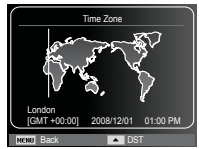

※ DST : Αλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας

Όνομα αρχείου

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει τη μορφή του ονόματος των αρχείων.

[Reset] (Επαναφορά)
: Μόλις οριστεί η λειτουργία επαναφοράς, το όνομα του επόμενου αρχείου ξεκινά από το 0001 ακόμη και ύστερα από μορφοποίηση, διαγραφή όλων ή εισαγωγή νέας κάρτας μνήμης.

[Series]* (Σειρά) : Τα νέα αρχεία ονομάζονται με αριθμούς που ακολουθούν την προηγούμενη σειρά, ακόμη κι όταν χρησιμοποιηθεί νέα κάρτα μνήμης ή ύστερα από μορφοποίηση ή διαγραφή όλων των εικόνων.

- Το πρώτο αποθηκευμένο όνομα αρχείου είναι 100SSCAM και το πρώτο όνομα αρχείου είναι SDC10001.
- Τα ονόματα αρχείων αντιστοιχίζονται κατά σειρά από SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- Ο αριθμός φακέλου αντιστοιχίζεται κατά σειρά από 100 έως 999 ως εξής: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Ο μέγιστος αριθμός αρχείων ενός φακέλου είναι 9999.
- Τα αρχεία που χρησιμοποιούνται με την κάρτα μνήμης συμμορφώνονται με τη μορφή DCF (Κανονισμός σχεδιασμού για το σύστημα αρχείων κάμερας). Εάν αλλάξετε το όνομα ενός αρχείου φωτογραφίας, μπορεί να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή της φωτογραφίας.

Ρυθμίσεις ( )

Αποτύπωση ημερομηνίας εγγραφής

Υπάρχει μια επιλογή για τη συμπερίληψη ημερομηνίας/ώρας σε στατικές φωτογραφίες.

- Υπομενού

[Off]* (Απενεργοποίηση)
: Η ημερομηνία & ώρα δεν θα αποτυπώνονται στο αρχείο της φωτογραφίας.

[Date] (Ημερομηνία) : Στο αρχείο της φωτογραφίας θα αποτυπώνεται μόνο η ημερομηνία.

[Date & Time] (Ημερομηνία & Ώρα)
: Στο αρχείο φωτογραφίας θα αποτυπώνεται η ημερομηνία & η ώρα.

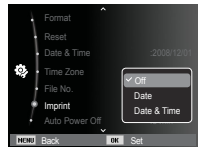

※ Η ημερομηνία & η ώρα αποτυπώνονται στην κάτω δεξιά γωνία της στατικής φωτογραφίας.
※ Η λειτουργία αποτύπωσης ισχύει μόνο για τις στατικές φωτογραφίες.
※ Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τρόπο λειτουργίας εκτύπωσης, η ημερομηνία που εκτυπώνεται σε μια φωτογραφία ενδέχεται να μην εκτυπωθεί σωστά.

Αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας

Με αυτή τη λειτουργία η κάμερα σβήνει ύστερα από καθορισμένο χρονικό διάστημα για να μην καταναλώνεται άσκοπα η ισχύς της μπαταρίας.

- Υπομενού

[Off] (Απενεργοποίηση)
: Δεν θα είναι δυνατή η απενεργοποίηση της λειτουργίας.

[1 min] (1 λεπτό), [3 min]* (3 λεπτά), [5 min] (5 λεπτά), [10 min] (10 λεπτά)
: Η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν η κάμερα δεν χρησιμοποιηθεί για το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

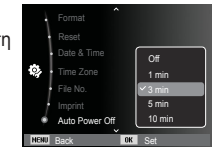

- Αφού αντικαταστήσετε τη μπαταρία, η ρύθμιση απενεργοποίησης θα διατηρηθεί.
- Σημειωτέον, η αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης δεν θα εφαρμοστεί εάν η κάμερα τεθεί σε τρόπο λειτουργίας με Η/Υ ή εκτυπωτή, προβολή διαφανειών, αναπαραγωγή εγγραφής φωνής και αναπαραγωγή βίντεο κλιπ.

Επιλογή του τύπου εξόδου βίντεο

Το σήμα εξόδου βίντεο από την κάμερα μπορεί να είναι NTSC ή PAL. Η έξοδος που θα επιλέξετε εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής (οθόνη ή τηλεόραση, κλπ.) στην οποία είναι συνδεδεμένη η κάμερα. Ο τρόπος λειτουργίας PAL μπορεί να υποστηρίξει μόνο BDGHI.

■ Σύνδεση σε εξωτερική οθόνη
Όταν η κάμερα συνδέεται σε εξωτερική οθόνη, η εικόνα και τα μενού στην οθόνη LCD θα είναι ορατά στην εξωτερική οθόνη και την οθόνη LCD της κάμερας.

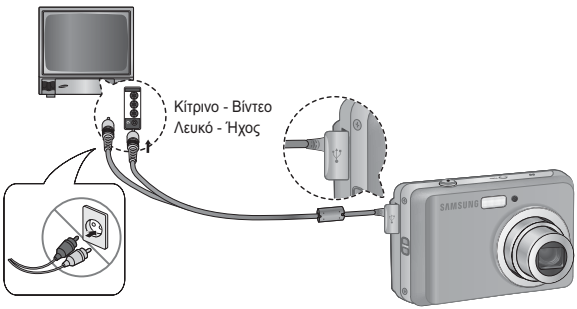

- NTSC : Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Μεξικό
- PAL : Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Κίνα, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Η.Β., Ολλανδία, Ιταλία, Κουβέιτ, Μαλαισία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊλάνδη, Νορβηγία.
- Όταν χρησιμοποιείτε τηλεόραση ως εξωτερική οθόνη, θα χρειαστεί να επιλέξετε το εξωτερικό κανάλι ή το κανάλι AV της τηλεόρασης.
- Θα εμφανιστεί ψηφιακός θόρυβος στην εξωτερική οθόνη αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Εάν η φωτογραφία δεν βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της τηλεόρασης για να την κεντράρετε.
- Όταν η κάμερα συνδέεται σε εξωτερική οθόνη, μερικά τμήματα της οθόνης μπορεί να μην εμφανίζονται.
- Όταν η κάμερα συνδέεται σε εξωτερική οθόνη, το μενού θα είναι ορατό στην εξωτερική οθόνη και οι λειτουργίες του μενού θα είναι ίδιες με αυτές που υποδεικνύονται στην οθόνη LCD.

Ρυθμίσεις ( )

Λυχνία αυτόματης εστίασης

Μπορείτε να ανάβετε και να σβήνετε τη λυχνία αυτόματης εστίασης.

- Υπομενού
  [Off] (Απενεργοποίηση) :
  Η λυχνία αυτόματης εστίασης δεν θα ανάβει σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
  [On]*(Ενεργοποίηση) :
  Η λυχνία αυτόματης εστίασης θα ανάβει σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

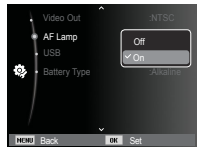

Ρύθμιση του USB

Εάν η κάμερα έχει οριστεί ώστε να συνδέεται αυτόματα σε H/Y ή εκτυπωτή μέσω καλωδίου USB, μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα τα [Computer] (Υπολογιστής) ή [Printer] (Εκτυπωτής).

-Υπομενού [USB]:
[Auto]* (Αυτόματο) : Επιτρέπει αυτόματα σε μια εξωτερική συσκευή να συνδεθεί με καλώδιο USB.

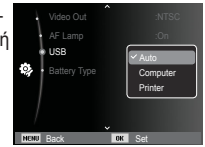

[Computer] (Υπολογιστής): Ορίζει τον τρόπο λειτουργίας σύνδεσης σε υπολογιστή εάν η συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή δεν μπορεί να αναγνωριστεί αυτόματα.
[Printer] (Εκτυπωτής) : Ορίζει τον τρόπο λειτουργίας σύνδεσης σε εκτυπωτή εάν η συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή δεν μπορεί να αναγνωριστεί αυτόματα.

Επιλογή του τύπου μπαταρίας

Εάν επιλέξετε έναν τύπο μπαταρίας, η κάμερα θα βελτιστοποιηθεί σύμφωνα με τον επιλεγμένο τύπο μπαταρίας.

Υπομενού [Battery Type] (Τύπος μπαταρίας)
: [Alkaline]* (αλκαλική) /
[Ni-MH] (νικελίου-υδριδίου)

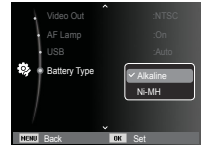

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής

Ανοίξτε την κάμερα και επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Play (Αναπαραγωγή) πατώντας το κουμπί Play mode (Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής) (▣). Η κάμερα μπορεί πλέον να αναπαραγάγει τις φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.
Εάν η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί στην κάμερα, όλες οι λειτουργίες της κάμερας ισχύουν μόνο για την κάρτα μνήμης.
Εάν η κάρτα μνήμης δεν έχει τοποθετηθεί στην κάμερα, όλες οι λειτουργίες της κάμερας ισχύουν μόνο για την εσωτερική μνήμη.

Αναπαραγωγή στατικής φωτογραφίας

1. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας PLAY (Αναπαραγωγή) πατώντας το κουμπί Play mode (Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής) (▣).

2. Η τελευταία φωτογραφία που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

3. Επιλέξτε μια φωτογραφία που θέλετε να δείτε πατώντας το κουμπί Left/ Right (Αριστερά/Δεξιά).

※ Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Left (Αριστερά) ή Right (Δεξιά) για γρήγορη αναπαραγωγή των φωτογραφιών.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

1. Επιλέξτε το εγγεγραμμένο βίντεο κλιπ που θέλετε να αναπαραγάγετε χρησιμοποιώντας το κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά).

2. Πατήστε το κουμπί OK για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο βίντεο κλιπ.

- Για να διακόψετε προσωρινά ένα αρχείο βίντεο κλιπ στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά το κουμπί OK.
- Πατώντας το κουμπί OK ξανά θα γίνει επανεκκίνηση του αρχείου βίντεο κλιπ.
- Για επιστροφή του βίντεο κλιπ προς την αρχή στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί Left (Αριστερά). Για γρήγορη προώθηση του βίντεο κλιπ προς το τέλος, πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).
- Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ, πατήστε το κουμπί OK και κατόπιν πατήστε το κουμπί Left (Αριστερά) ή Right (Δεξιά).

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής

Λειτουργία εγγραφής βίντεο κλιπ

Μπορείτε να καταγράψετε στατικές φωτογραφίες από το βίντεο κλιπ.

■ Πώς να καταγράψετε το βίντεο κλιπ

1. Πατήστε το κουμπί OK κατά την αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Down (Κάτω).
2. Το βίντεο κλιπ που έχει διακοπεί αποθηκεύεται με νέο όνομα αρχείου.

[Παύση]

※ Το καταγεγραμμένο αρχείο βίντεο κλιπ έχει το ίδιο μέγεθος με το αρχικό βίντεο κλιπ (640x480, 320x240).

※ Όταν πατήσετε το κουμπί Down (Κάτω) στην αρχή του βίντεο κλιπ, το πρώτο καρέ του βίντεο κλιπ θα αποθηκευτεί ως στατική φωτογραφία.

[Πατήστε το κουμπί Down (Κάτω)]

Αναπαραγωγή εγγεγραμμένης φωνής

1. Επιλέξτε την εγγεγραμμένη φωνή που θέλετε να αναπαραγάγετε χρησιμοποιώντας το κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά).
2. Πατήστε το κουμπί OK για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο εγγεγραμμένης φωνής.
   - Για να διακόψετε προσωρινά ένα αρχείο εγγεγραμμένης φωνής στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί OK ξανά.
   - Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του αρχείου φωνής, πατήστε το κουμπί OK.
   - Για επιστροφή του αρχείου φωνής προς την αρχή στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί Left (Αριστερά). Για γρήγορη προώθηση του αρχείου φωνής προς το τέλος, πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).
   - Για να διακόψετε την αναπαραγωγή της φωνητικής σημείωσης, πατήστε το κουμπί Down (Κάτω).

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Επιλέξτε μια στατική φωτογραφία με φωνητική σημείωση.
2. Πατήστε το κουμπί OK για αναπαραγωγή της φωνητικής σημείωσης.
   - Για να διακόψετε προσωρινά τη φωνητική σημείωση κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί OK ξανά.
   - Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της φωνητικής σημείωσης, πατήστε το κουμπί OK.

Ένδειξη οθόνης LCD

Στην οθόνη LCD εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη λήψη της εμφανιζόμενης φωτογραφίας.

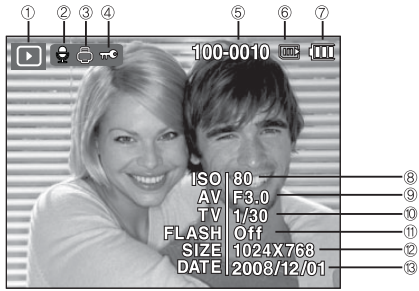

Αρ.	Περιγραφή	Εικονίδιο	Σελίδα
1	Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής		σ.53
2	Voice Memo (Φωνητική σημείωση)		σ.67
3	DPOF		σ.68
4	Protect (Προστασία)		σ.67
5	Όνομα φακέλου & Όνομα αρχείου	100-0010	σ.49
6	Ένδειξη κάρτας μνήμης	/	-
7	Μπαταρία		σ.13
8	ISO	80~1600	σ.36
9	Τιμή διαφράγματος	F3,0 ~ F14,2	-
10	Ταχύτητα κλείστρου	8 ~ 1/1,500	-
11	Φλας	On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)	σ.29
12	Μέγεθος φωτογραφίας	3264X2448 ~ 320x240	σ.38
13	Ημερομηνία εγγραφής	2008/12/01	σ.49

Χρήση των κουμπιών της κάμερας για ρύθμιση της κάμερας

Σε τρόπο λειτουργίας Play (Αναπαραγωγή), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά της κάμερας για να ρυθμίσετε όπως προτιμάτε τις λειτουργίες του τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής.

Κουμπί Thumbnail (Μικρογραφία) ( ) / Enlargement (Μεγέθυνση) ( )

Μπορείτε να προβάλλετε πολλαπλές φωτογραφίες, να μεγεθύνετε μια επιλεγμένη φωτογραφία καθώς και να περικόψετε και να αποθηκεύσετε μια επιλεγμένη περιοχή φωτογραφίας.

■ Εμφάνιση μικρογραφίας

1. Όταν μια φωτογραφία εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη, πατήστε το κουμπί μικρογραφίας.
2. Στην προβολή μικρογραφίας θα επισημανθεί η φωτογραφία που φαινόταν τη στιγμή που επιλέχθηκε ο τρόπος λειτουργίας μικρογραφίας.
3. Πατήστε το κουμπί 5 λειτουργιών για να μετακινηθείτε προς τη φωτογραφία που θέλετε.
4. Για να προβάλλετε ξεχωριστά μια φωτογραφία, πατήστε το κουμπί μεγέθυνσης.

[Επισημασμένη φωτογραφία]

Πάτημα του κουμπιού μικρογραφίας ( )

Πάτημα του κουμπιού μεγέθυνσης ( )

Επισημασμένη φωτογραφία

[Τρόπος λειτουργίας εμφάνισης μικρογραφίας]

Κουμπί Thumbnail (Μικρογραφία) ( ) / Enlargement (Μεγέθυνση) ( )

■ Μεγέθυνση φωτογραφίας

1. Επιλέξτε μια φωτογραφία που θέλετε να μεγεθύνετε και πατήστε το κουμπί μεγέθυνσης.
2. Μπορείτε να προβάλλετε διαφορετικά μέρη της εικόνας πατώντας το κουμπί 5 λειτουργιών.
3. Εάν πατήσετε το κουμπί μικρογραφίας θα κάνετε ξανά ζουμ στο αρχικό πλήρες μέγεθος φωτογραφίας.

- Μπορείτε να καταλάβετε αν η φωτογραφία εμφανίζεται σε μεγεθυσμένη προβολή ελέγχοντας την ένδειξη μεγέθυνσης φωτογραφίας που εμφανίζεται επάνω αριστερά στην οθόνη LCD. Εάν η φωτογραφία δεν εμφανίζεται σε μεγεθυσμένη προβολή, η ένδειξη δεν θα εμφανίζεται.) Μπορείτε επίσης να ελέγχετε την περιοχή μεγέθυνσης.
- Τα βίντεο κλιπ και τα αρχεία WAV δεν είναι δυνατό να μεγεθυνθούν.
- Εάν μια φωτογραφία μεγεθυνθεί, μπορεί να παρατηρηθεί υποβάθμιση της ποιότητάς της.

■ Η μέγιστη τιμή μεγέθυνσης αναλογικά προς το μέγεθος της φωτογραφίας

Μέγεθος φωτογραφίας	8M	7M	6M	5M	3M	2M	1M
Μέγιστη τιμή μεγέθυνσης	X10,2	X8,5	X8,5	X8,1	X6,4	X5,0	X3,2

■ Περικοπή: Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή μέρους της φωτογραφίας που θέλετε και να το αποθηκεύσετε ξεχωριστά.

1. Επιλέξτε μια φωτογραφία που θέλετε να μεγεθύνετε και πατήστε το κουμπί μεγέθυνσης. Πατήστε το κουμπί OK και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα.

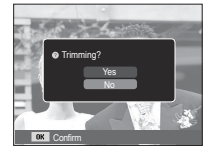

2. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) και πατήστε το κουμπί OK.
   - [Yes] (Ναι) : Η περικομμένη εικόνα θα αποθηκευτεί ως νέο όνομα αρχείου και θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.
   - [No] (Όχι) : Το μενού περικοπής θα εξαφανιστεί.

※ Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στη μνήμη για να αποθηκεύσετε την περικομμένη φωτογραφία, η περικοπή της φωτογραφίας δεν θα είναι δυνατή.

Κουμπί Info (DISP) / Up (Πληροφορίες/Επάνω)

Όταν το μενού εμφανίζεται στην οθόνη LCD, το κουμπί Up (Επάνω) λειτουργεί ως κουμπί κατεύθυνσης.
Όταν το μενού δεν εμφανίζεται στην οθόνη LCD, πατώντας το κουμπί Info (Πληροφορίες) θα εμφανιστούν πληροφορίες για τη φωτογραφία στην οθόνη LCD.

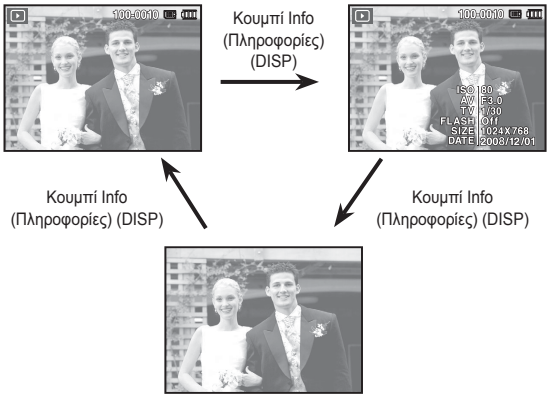

Κουμπί Play & Pause / OK (Αναπαραγωγή & Παύση/OK)

Στον τρόπο λειτουργίας Play (Αναπαραγωγή), το κουμπί Play & Pause/OK (Αναπαραγωγή&Παύση/OK) λειτουργεί ως εξής:

- Όταν το μενού εμφανίζεται στην οθόνη LCD, το κουμπί OK χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση δεδομένων που αλλάζουν χρησιμοποιώντας το κουμπί 5 λειτουργιών.
- Εάν γίνεται αναπαραγωγή στατικής φωτογραφίας με φωνητική σημείωση, αρχείου φωνής ή βίντεο κλιπ
  - · Σε τρόπο λειτουργίας Stop (Διακοπή) : Αναπαραγάγει μια στατική φωτογραφία με φωνητική σημείωση, αρχείο φωνής ή βίντεο κλιπ.
  - · Στη διάρκεια της αναπαραγωγής : Διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή.
  - · Σε τρόπο λειτουργίας Pause (Παύση) : Συνεχίζει την αναπαραγωγή

[Διακοπή της εγγραφής φωνής] [Αναπαραγωγή της εγγραφής φωνής] [Παύση της εγγραφής φωνής]

Κουμπί Left / Right / Menu / OK (Αριστερά/Δεξιά/Μενού/OK)

Τα κουμπιά LEFT (Αριστερά) / RIGHT (Δεξιά) / DOWN (Κάτω) / MENU (Μενού) ενεργοποιούνται ως εξής.

- Κουμπί LEFT (Αριστερά) : Στη διάρκεια εμφάνισης του μενού, το κουμπί LEFT λειτουργεί ως κουμπί κατεύθυνσης. Όταν το μενού δεν εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί LEFT (Αριστερά) για να επιλέξετε την προηγούμενη φωτογραφία.
- Κουμπί RIGHT (Δεξιά) : Στη διάρκεια εμφάνισης του μενού, το κουμπί RIGHT (Δεξιά) λειτουργεί ως κουμπί κατεύθυνσης. Όταν το μενού δεν εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί RIGHT (Δεξιά) για να επιλέξετε την επόμενη εικόνα.
- Κουμπί DOWN (Κάτω) : Εάν το μενού εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί DOWN (Κάτω) για να μετακινηθείτε από το κύριο μενού στο υπομενού ή για να μετακινήσετε προς τα κάτω τον δρομέα του υπομενού.
- Κουμπί MENU (Μενού) : Όταν πατήσετε το κουμπί MENU (Μενού), το μενού αναπαραγωγής θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Εάν το πατήσετε ξανά θα επαναφέρετε την οθόνη LCD στην αρχική προβολή.

Κουμπί Delete ( ) (Διαγραφή)

Διαγράφει φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης.

1. Επιλέξτε μια φωτογραφία που θέλετε να διαγράψετε πατώντας το κουμπί Left / Right (Αριστερά/Δεξιά) και πατήστε το κουμπί DELETE (Διαγραφή) ( ).

[Μονή φωτογραφία]

[Φωτογραφία σε μικρογραφία]

2. Για να προσθέσετε φωτογραφίες προς διαγραφή, επιλέξτε το μενού [Multiple Delete] (Διαγραφή περισσότερων).
   - Κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά) : Επιλέγει φωτογραφίες
   - Κουμπί OK : επιλέγει για διαγραφή
   - Κουμπί Fn (Λειτουργία) : διαγράφει τις επιλεγμένες φωτογραφίες.

3. Επιλέξτε τις τιμές υπομενού πατώντας το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.
   - Εάν επιλεγεί το [Yes] (Ναι) : διαγράφει τις επιλεγμένες φωτογραφίες.
   - Εάν επιλεγεί το [No] (Όχι) : ακυρώνει το "Delete Image" (Διαγραφή φωτογραφίας).

Ρύθμιση της λειτουργίας αναπαραγωγής με χρήση της οθόνης LCD

Οι λειτουργίες του τρόπου λειτουργίας PLAY (Αναπαραγωγή) είναι δυνατό να αλλάξουν μέσω της οθόνης LCD. Στον τρόπο λειτουργίας PLAY (Αναπαραγωγή), αν πατήσετε το κουμπί MENU (Μενού) εμφανίζεται το μενού στην οθόνη LCD. Τα μενού που μπορείτε να ρυθμίσετε στον τρόπο λειτουργίας Play (Αναπαραγωγή) είναι τα εξής. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία αφού ρυθμίσετε το μενού αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί PLAY (Αναπαραγωγή) ή το κουμπί κλείστρου.

Καρτέλα μενού	Κύριο μενού	Υπομενού		Σελίδα
Edit	Resize	2592x1944	2048x1536	σ.61
		1024X768	2592X1728	
		1800X1200	2592X1458	
		1920X1080	Start Image	
	Rotate	Right 90˚	Left 90˚	σ.62
		180˚	Horizontal	
		Vertical	-	
	Photo Style Selector	Normal	Soft	σ.62
		Vivid	Forest	
		Retro	Cool	
		Calm	Classic	
		Negative	Custom	
	Image Adjust	Red-eye Fix	Face Retouch	σ.63
		Brightness	Contrast	
		Saturation	-	
Multi Slide Show	Start	Play / Repeat	-	σ.64
	Images	All	Date	σ.65
		Select	-	

Καρτέλα μενού	Κύριο μενού	Υπομενού		Δευτερεύον μενού	Σελίδα
Multi Slide Show	Effect	Off	Calm	-	σ.65
		Sweet	Rural	-	
		Vivid	Lively	-	
		Shine	Relax	-	
	Interval	1, 3, 5, 10 sec		-	σ.66
	Music	Off	Mist	-	σ.66
		Muse	Fall	-	
		Dawn	Party	-	
		Drops	Trip	-	
File Options	Delete	Select		-	σ.66
		All		Yes / No	
	Protect	Select		-	σ.67
		All		Unlock / Lock	
	Voice memo	Off		-	σ.67
		On		-	
	DPOF	Standard		Select / All / Reset	σ.68 ~ σ.69
		Index		Yes / No	
		Size		Select / All / Reset	
	Copy To Card	Yes		-	σ.70
		No		-	

Ρύθμιση της λειτουργίας αναπαραγωγής με χρήση της οθόνης LCD

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο για όσο διάστημα η κάμερα συνδέεται σε εκτυπωτή που υποστηρίζει το PictBridge (απευθείας σύνδεση σε κάμερα, πωλείται ξεχωριστά) με καλώδιο USB.

Καρτέλα μενού	Κύριο μενού	Υπομενού	Δευτερεύον μενού	Σελίδα
	Images	One Photo	-	σ.72
		All Photos	-	
	Size	Auto	-	σ.72
		PostCard	-	
		Card	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	Layout	Auto	-	
		Full	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Index	-	

Καρτέλα μενού	Κύριο μενού	Υπομενού	Δευτερεύον μενού	Σελίδα
	Type	Auto	-	σ.72
		Plain	-	
		Photo	-	
		FastPhoto	-	
	Quality	Auto	-	
		Draft	-	
		Normal	-	
		Fine	-	
	Date	Auto	-	
		Off	-	
		On	-	
	File Name	Auto	-	
		Off	-	
		On	-	
	Reset	Yes	-	σ.73
		No	-	

※ Τα μενού υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Επεξεργασία ( )

Αλλαγή μεγέθους

Αλλάξτε την ανάλυση (μέγεθος) των φωτογραφιών που έχουν ληφθεί. Επιλέξτε [Start image] (Φωτογραφία εκκίνησης) για να αποθηκεύσετε μια φωτογραφία ως φωτογραφία εκκίνησης.

1. Πατήστε το κουμπί Play mode (Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής) και κατόπιν το κουμπί MENU (Μενού).
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω) από το μενού Edit (Επεξεργασία) για να επιλέξετε την καρτέλα μενού [Resize] (Αλλαγή μεγέθους) ( ) και πατήστε το κουμπί OK.

3. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Left / Right (Αριστερά/Δεξιά) και πατήστε το κουμπί OK.

■ Τύποι αλλαγής μεγέθους φωτογραφιών (o : Επιλέξιμο)

	5M	3M	1M	
8M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

	4M	2M
7M	o	o

	4M	2M
6M	o	o

- Μια φωτογραφία μεγάλου μεγέθους μπορεί να μετατραπεί σε φωτογραφία μικρού μεγέθους, αλλά δεν είναι δυνατό να συμβεί το αντίστροφο.
- Η αλλαγή μεγέθους είναι δυνατή μόνο σε φωτογραφίες JPEG. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους αρχείων βίντεο κλιπ (AVI), εγγραφής φωνής (WAV).
- Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση μόνο σε αρχεία που έχουν συμπιεστεί στη μορφή JPEG 4:2:2.
- Η φωτογραφία θα έχει νέο όνομα αρχείου μετά την αλλαγή του μεγέθους. Η φωτογραφία [Start Image] (Φωτογραφία εκκίνησης) δεν αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης αλλά στην εσωτερική μνήμη.
- Εάν αποθηκευτεί νέα φωτογραφία χρήστη, η μία από τις δύο φωτογραφίες χρήστη θα διαγραφεί με τη σειρά.
- Εάν η χωρητικότητα μνήμης είναι ανεπαρκής για να αποθηκευτεί η φωτογραφία μετά την αλλαγή μεγέθους, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα [Memory Full] (Πλήρης μνήμη) στην οθόνη LCD και η εικόνα μετά την αλλαγή μεγέθους δεν μπορεί να αποθηκευτεί.

Επεξεργασία ( )

Περιστροφή φωτογραφίας

Μπορείτε να περιστρέψετε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες σε διάφορες μοίρες.

1. Πατήστε το κουμπί Play mode (Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής) και κατόπιν το κουμπί MENU (Μενού).
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω) από το μενού Edit (Επεξεργασία) για να επιλέξετε την καρτέλα μενού [Rotate] (Περιστροφή) ( ) και πατήστε το κουμπί OK.
3. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Left / Right (Αριστερά/Δεξιά) και πατήστε το κουμπί OK.

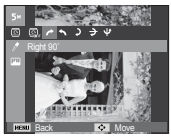

[: Right 90˚] (Δεξιά 90˚)
: Περιστροφή φωτογραφίας προς τα δεξιά

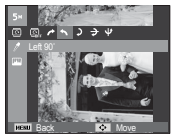

[: Left 90˚] (Αριστερά 90˚)
: Περιστροφή φωτογραφίας προς τα αριστερά

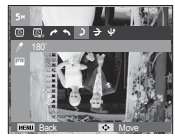

[: 180˚]
: Περιστροφή φωτογραφίας κατά 180 μοίρες

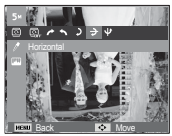

[: Horizontal] (Οριζόντια)
: Περιστροφή φωτογραφίας οριζόντια

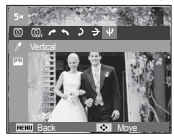

[: Vertical] (Κατακόρυφα)
: Περιστροφή φωτογραφίας κατακόρυφα

※ Εάν εμφανίσετε την περιστρεφόμενη φωτογραφία στην οθόνη LCD, ενδέχεται να εμφανιστούν κενά διαστήματα στο αριστερό και το δεξιό τμήμα της φωτογραφίας.

Επιλογέας στυλ φωτογραφίας

Είναι δυνατό να προσθέσετε διάφορα εφέ στις φωτογραφίες σας χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία.

1. Πατήστε το κουμπί Play mode (Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής) και κατόπιν το κουμπί MENU (Μενού).
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω) από το μενού Edit (Επεξεργασία) για να επιλέξετε την καρτέλα μενού [Photo Style Selector] (Επιλογέας στυλ φωτογραφίας) ( ) και πατήστε το κουμπί OK.
3. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Left / Right (Αριστερά/Δεξιά) και πατήστε το κουμπί OK.

Τρόπος λειτουργίας Style (Στυλ)	Εικονίδιο	Περιγραφή
Normal (Κανονικό)	NOR	Δεν εφαρμόζεται κανένα εφέ στυλ.
Soft (Ήπιο)	S	Εφαρμόζεται ήπιο στυλ.
Vivid (Έντονο)	V	Εφαρμόζεται έντονο στυλ.
Forest (Δάσος)	F	Εφαρμόζεται στυλ δάσους.
Retro (Ρετρό)	R	Εφαρμόζεται στυλ σέπια.
Cool (Χαλαρό)	CO	Εφαρμόζεται χαλαρό στυλ.
Calm (Ήρεμο)	CA	Εφαρμόζεται ήρεμο στυλ.
Classic (Κλασικό)	CL	Εφαρμόζεται ασπρόμαυρο εφέ.
Negative (Αρνητικό)	N	Εφαρμόζεται εφέ αρνητικού.
Custom RGB (Προσαρμοσμένο ΚΠΜ)		Ορίστε μια απόχρωση κόκκινου, πράσινου και μπλε για να δημιουργήσετε το δικό σας στυλ φωτογραφίας.

4. Η τροποποιημένη φωτογραφία θα αποθηκευτεί ως νέο όνομα αρχείου.

Επεξεργασία ( )

■ Custom colour (Προσαρμοσμένο χρώμα)

Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές R (Κόκκινο), G (Πράσινο) και B (Μπλε) της φωτογραφίας.

- Κουμπί OK: Επιλέγει / ρυθμίζει το προσαρμοσμένο χρώμα
- Κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω) : Επιλέγει τα R, G, B
- Κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά) : Αλλάζει τις τιμές

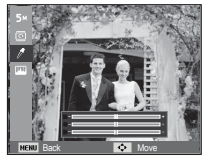

Προσαρμογή φωτογραφίας

1. Πατήστε το κουμπί Play mode (Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής) και πατήστε το κουμπί MENU (Μενού).
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω) από το μενού Edit (Επεξεργασία) για να επιλέξετε την καρτέλα μενού [Image Adjust] ( ) (Προσαρμογή φωτογραφίας) και πατήστε το κουμπί OK.

■ Κατάργηση κόκκινων ματιών

Το φαινόμενο κόκκινων ματιών μπορεί να καταργηθεί από τη ληφθείσα φωτογραφία.

1. Επιλέξτε ( ) πατώντας το κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά) και πατήστε το κουμπί OK.
2. Θα εμφανιστεί το μήνυμα [Processing] (Υπό επεξεργασία) και η φωτογραφία θα αποθηκευτεί με νέο όνομα αρχείου

■ Face Retouch (Ρετουσάρισμα προσώπου)

Μπορείτε να κάνετε το δέρμα του προσώπου μιας φωτογραφίας να φαίνεται όμορφο και χωρίς ατέλειες.

1. Επιλέξτε ( ) πατώντας το κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά) και πατήστε το κουμπί OK. Κατόπιν, θα εμφανιστεί μια γραμμή για να επιλέξετε το ρετουσάρισμα προσώπου.
2. Αλλάξτε το Face Retouch (Ρετουσάρισμα προσώπου) πατώντας το κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά).
3. Πατήστε το κουμπί OK και η φωτογραφία θα αποθηκευτεί με νέο όνομα αρχείου.

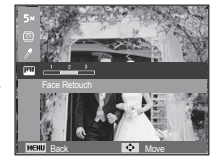

■ Έλεγχος φωτεινότητας

Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της φωτογραφίας.

1. Επιλέξτε ( ) πατώντας το κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά) και πατήστε το κουμπί OK. Κατόπιν, θα εμφανιστεί μια γραμμή για να επιλέξετε τη φωτεινότητα.
2. Αλλάξτε τη φωτεινότητα πατώντας το κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά).
3. Πατήστε το κουμπί OK και η φωτογραφία θα αποθηκευτεί με νέο όνομα αρχείου.

Επεξεργασία ( )

■ Έλεγχος αντίθεσης

Μπορείτε να αλλάξετε την αντίθεση της φωτογραφίας.

1. Επιλέξτε ( ) πατώντας το κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά) και πατήστε το κουμπί OK. Κατόπιν, θα εμφανιστεί μια γραμμή για να επιλέξετε την αντίθεση.
2. Αλλάξτε την αντίθεση πατώντας το κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά).
3. Πατήστε το κουμπί OK και η φωτογραφία θα αποθηκευτεί με νέο όνομα αρχείου.

■ Έλεγχος κορεσμού

Μπορείτε να αλλάξετε τον κορεσμό της φωτογραφίας.

1. Επιλέξτε ( ) πατώντας το κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά) και πατήστε το κουμπί OK. Κατόπιν, θα εμφανιστεί μια γραμμή για να επιλέξετε τον κορεσμό.
2. Αλλάξτε τον κορεσμό πατώντας το κουμπί Left/Right (Αριστερά/Δεξιά).
3. Πατήστε το κουμπί OK και η φωτογραφία θα αποθηκευτεί με νέο όνομα αρχείου.

Έναρξη της προβολής διαφανειών ( )

Μπορείτε να εμφανίσετε φωτογραφίες συνεχόμενα σε προκαθορισμένα διαστήματα.Μπορείτε να προβάλετε την προβολή διαφανειών συνδέοντας την κάμερα σε εξωτερική οθόνη.

1. Πατήστε το κουμπί Play mode (Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής) και κατόπιν το κουμπί MENU (Μενού).
2. Πατήστε το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) και επιλέξτε την καρτέλα μενού [Multi Slide Show] (Προβολή διαφανειών) και πατήστε το κουμπί OK.

Έναρξη της προβολής διαφανειών

Η προβολή διαφανειών μπορεί να ξεκινήσει μόνο στο μενού [Start] (Έναρξη).

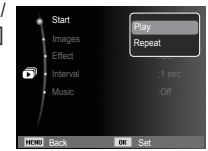

1. Πατήστε το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) για να επιλέξετε το μενού [Start] (Έναρξη) και πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).
2. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω).
   [Play] (Αναπαραγωγή)
   : Η προβολή διαφανειών κλείνει ύστερα από έναν κύκλο.
   [Repeat] (Επανάληψη)
   : Η προβολή διαφανειών επαναλαμβάνεται μέχρι να ακυρωθεί.
3. Πατήστε το κουμπί OK και η προβολή διαφανειών θα ξεκινήσει.
   - Για να διακόψετε την προβολή διαφανειών στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά το κουμπί OK.
   - Αν πατήσετε ξανά το κουμπί OK, θα γίνει επανεκκίνηση της προβολής διαφανειών.
   - Για να διακόψετε την αναπαραγωγή της προβολής διαφανειών, πατήστε το κουμπί OK και κατόπιν πατήστε το κουμπί Left (Αριστερά) ή Right (Δεξιά).

Έναρξη της προβολής διαφανειών ( )

Επιλογή φωτογραφιών

Μπορείτε να επιλέξετε μια φωτογραφία για να τη δείτε

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Up / Down (Επάνω/Κάτω) για να επιλέξετε το μενού [Images] (Φωτογραφίες) και πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).

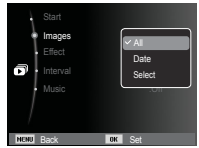

2. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω).
   [All] (Όλα) : Αναπαραγωγή όλων των φωτογραφιών που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.
   [Date] (Ημερομηνία)
   : Αναπαραγωγή των φωτογραφιών που έχουν ληφθεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
   [Select] (Επιλογή)
   : Αναπαραγωγή μόνο των επιλεγμένων φωτογραφιών. Η επιλεγμένη φωτογραφία μπορεί να αποθηκευτεί ως [Select1] (Επιλογή 1), [Select2] (Επιλογή 2) και [Select3] (Επιλογή 3). Εάν αποθηκεύσετε την επιλεγμένη φωτογραφία με την εντολή [New Select] (Νέα επιλογή), αυτή θα αποθηκευτεί ως [Select 1] (Επιλογή 1). Ωστόσο, όταν αποθηκευτεί ξανά μια νέα φωτογραφία με το [New Select] (Νέα επιλογή), η προηγούμενη φωτογραφία που είχε αποθηκευτεί ως [Select1] (Επιλογή 1) θα αποθηκευτεί αυτόματα ως [Select2] (Επιλογή 2). Μπορείτε να αλλάξετε και να ακυρώσετε τις φωτογραφίες που αποθηκεύτηκαν ως [Select1] (Επιλογή 1), [Select2] (Επιλογή 2) και [Select3] (Επιλογή 3).
3. Πατήστε το κουμπί OK και οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν.
4. Επιλέξτε [Play] (Αναπαραγωγή) ή [Repeat] (Επανάληψη) στο μενού [Start] (Έναρξη) για να εκκινήσετε την προβολή διαφανειών.

Διαμόρφωση των εφέ προβολής διαφανειών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μοναδικά εφέ οθόνης για την προβολή διαφανειών.

1. Επιλέξτε το υπομενού [Effect] (Εφέ) πατώντας το κουμπί UP/DOWN (Επάνω/Κάτω) και πατήστε το κουμπί RIGHT (Δεξιά).

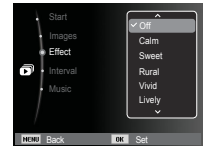

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) για να επιλέξετε τον τύπο του εφέ.
3. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Έναρξη της προβολής διαφανειών ( )

Ρύθμιση του διαστήματος αναπαραγωγής

Καθορίστε το διάστημα αναπαραγωγής της σειράς διαφανειών.

1. Επιλέξτε το υπομενού [Interval] (Διάστημα) πατώντας το κουμπί UP / DOWN (Επάνω/Κάτω) και πατήστε το κουμπί RIGHT (Δεξιά).
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Up / Down (Επάνω/Κάτω) για να επιλέξετε το διάστημα που θέλετε.
3. Πατήστε το κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση.

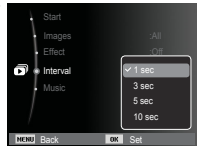

- Ο χρόνος φόρτωσης εξαρτάται από το μέγεθος και την ποιότητα των φωτογραφιών.
- Κατά την αναπαραγωγή της προβολής διαφανειών, εμφανίζεται μόνο το πρώτο καρέ ενός κινηματογραφικού αρχείου.
- Ενώ αναπαράγεται η σειρά διαφανειών, δεν θα εμφανίζεται το αρχείο εγγραφής φωνής.
- Το μενού διαστήματος λειτουργεί στη θέση [Off] (Απενεργοποίηση) μόνο.

Ρύθμιση της μουσικής υποβάθρου

Ρυθμίστε τη μουσική της προβολής διαφανειών.

1. Επιλέξτε το υπομενού [Music] (Μουσική) πατώντας το κουμπί UP / DOWN (Επάνω/Κάτω) και πατήστε το κουμπί RIGHT (Δεξιά).
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Up / Down (Επάνω/Κάτω) για να επιλέξετε τη μουσική που θέλετε.
3. Πατήστε το κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση.

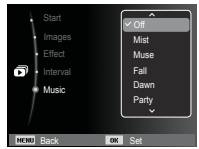

Επιλογές αρχείων ( )

1. Πατήστε το κουμπί Play mode (Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής) και κατόπιν το κουμπί MENU (Μενού).
2. Πατήστε το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) και επιλέξτε την καρτέλα μενού [File Options] (Επιλογές αρχείων) και πατήστε το κουμπί OK.

Διαγραφή φωτογραφιών

Διαγράφει φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.

1. Πατήστε το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) και επιλέξτε την καρτέλα μενού [Delete] (Διαγραφή). Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).
2. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί UP / DOWN (Επάνω/Κάτω) και πατήστε το κουμπί OK.

[Select] (Επιλογή)

: Εμφάνιση παραθύρου επιλογής για μια φωτογραφία που πρόκειται να διαγραφεί.

- Up / Down / Left / Right (Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά) : Επιλογή μιας φωτογραφίας
- Κουμπί OK : Επιλογή της φωτογραφίας για διαγραφή. (σύμβολο ✓)
- Κουμπί Fn (Λειτουργία)

: Πατήστε το κουμπί Fn (Λειτουργία) για να εμφανίσετε το μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε το μενού [Yes] (Ναι) και πατήστε το κουμπί OK για να διαγράψετε τις επισημασμένες φωτογραφίες.

[All] (Όλα): Εμφάνιση παραθύρου επιβεβαίωσης. Επιλέξτε το μενού [Yes] (Ναι) και πατήστε το κουμπί OK για να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες που δεν καλύπτονται με προστασία. Εάν υπάρχουν μη προστατευμένες φωτογραφίες, όλες οι φωτογραφίες θα διαγραφούν και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα [No Image File] (Δεν υπάρχει φωτογραφία).

3. Μετά τη διαγραφή, η οθόνη θα αλλάξει σε οθόνη τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής.

Επιλογές αρχείων ( )

• Από όλα τα αρχεία που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης, τα μη προστατευμένα αρχεία στον υποφάκελο DCIM θα διαγραφούν. Να θυμάστε ότι η λειτουργία αυτή διαγράφει μόνιμα μη προστατευμένες φωτογραφίες. Πριν γίνει η διαγραφή, πρέπει να αποθηκεύσετε τα σημαντικά στιγμιότυπα σε έναν υπολογιστή. Η φωτογραφία εκκίνησης αποθηκεύεται στην εσωτερική μνήμη της κάμερας (δηλαδή, δεν αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης) και δεν πρόκειται να διαγραφεί ακόμη κι αν διαγράψετε όλα τα αρχεία από την κάρτα μνήμης.

Προστασία φωτογραφιών

Χρησιμοποιείται για την προστασία συγκεκριμένων στιγμιοτύπων από κατά λάθος διαγραφή (Κλείδωμα). Επίσης, καταργεί την προστασία φωτογραφιών που έχουν ήδη προστατευθεί (Ξεκλείδωμα).

1. Πατήστε το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) και επιλέξτε την καρτέλα μενού [Protect] (Προστασία). Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).

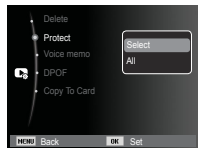

2. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί UP / DOWN (Επάνω/Κάτω) και πατήστε το κουμπί OK.
   [Select] (Επιλογή)
   : Εμφάνιση παραθύρου επιλογής για μια φωτογραφία για την οποία πρόκειται να ενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε προστασία.

   - Up / Down / Left / Right (Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά): Επιλογή μιας φωτογραφίας
   - Κουμπί OK: Προστασία / κατάργηση προστασίας της φωτογραφίας
   - Κουμπί Fn (Λειτουργία): Οι αλλαγές σας θα αποθηκευτούν και το μενού θα εξαφανιστεί.

   [All] (Ολα): Προστασία / κατάργηση προστασίας όλων των αποθηκευμένων φωτογραφιών
   - Εάν μια φωτογραφία είναι προστατευμένη, το εικονίδιο προστασίας θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD. (Δεν υπάρχει ένδειξη για φωτογραφίες χωρίς προστασία)
   - Μια φωτογραφία σε τρόπο λειτουργίας LOCK (Κλείδωμα) προστατεύεται από τη λειτουργία [Delete] (Διαγραφή) αλλά ΔΕΝ προστατεύεται από τη λειτουργία [Format] (Μορφοποίηση).

Φωνητική σημείωση

Μπορείτε να προσθέσετε τη φωνή σας σε μια αποθηκευμένη στατική φωτογραφία.

[Μενού φωνητικής σημείωσης]

[Έτοιμο για εγγραφή]

[Η φωνή εγγράφεται]

- Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στη μνήμη. Αφού αποθηκεύσετε τη φωτογραφία, η φωνή θα εγγραφεί για 10 δευτερόλεπτα.
- Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί κλείστρου.

Επιλογές αρχείων ( )

DPOF

- Το DPOF(Μορφή σειράς ψηφιακής εκτύπωσης) σας επιτρέπει να ενσωματώνετε πληροφορίες εκτύπωσης στο φάκελο MISC της κάρτας μνήμης σας. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που πρόκειται να εκτυπωθούν καθώς και πόσα αντίτυπα θα εκτυπωθούν.
- Η ένδειξη DPOF θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD κατά την αναπαραγωγή μιας φωτογραφίας με πληροφορίες DPOF. Οι φωτογραφίες μπορούν κατόπιν να εκτυπωθούν σε εκτυπωτές DPOF ή σε έναν αυξανόμενο αριθμό φωτογραφικών εργαστηρίων.
- Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται για βίντεο κλιπ και αρχεία εγγραφής φωνής.
- Όταν η ευρυγώνια φωτογραφία εκτυπώνεται ως ευρυγώνια εκτύπωση, το 8% της αριστερής και της δεξιάς πλευράς της φωτογραφίας μπορεί να μην εκτυπωθούν. Ελέγξτε εάν ο εκτυπωτής σας μπορεί να υποστηρίξει την ευρυγώνια φωτογραφία όταν εκτυπώνετε τη φωτογραφία. Όταν εκτυπώνετε τη φωτογραφία σε φωτογραφικό εργαστήριο, ζητήστε εκτύπωση της φωτογραφίας ως ευρυγώνιας. (Μερικά φωτογραφικά εργαστήρια μπορεί να μην υποστηρίζουν την ευρυγώνια εκτύπωση).

■ Τυπική

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενσωματώνεται πληροφορίες για την ποιότητα εκτύπωσης σε μια αποθηκευμένη φωτογραφία.

1. Πατήστε το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) και επιλέξτε την καρτέλα μενού [DPOF]. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).
2. Πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά) ξανά και θα εμφανιστεί το υπομενού [Standard] (Τυπική).
3. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) και πατήστε το κουμπί OK.
   [Select] (Επιλογή): Εμφάνιση παραθύρου επιλογής για μια φωτογραφία που πρόκειται να εκτυπωθεί.
   - Up / Down / Left / Right (Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά): Επιλογή μιας φωτογραφίας προς εκτύπωση.
   - Κουμπί Zoom (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση): Επιλογή του αριθμού των αντιτύπων.

   [All] (Όλα): Διαμόρφωση αριθμού αντιτύπων για όλες τις φωτογραφίες εκτός από τα αρχεία βίντεο και φωνής.
   - Κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω): Επιλογή αριθμού αντιτύπων

   [Reset] (Επαναφορά): Ακύρωση της ρύθμισης εκτύπωσης.
4. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Εάν μια φωτογραφία περιλαμβάνει οδηγίες DPOF, θα εμφανίζεται η ένδειξη DPOF ( ).

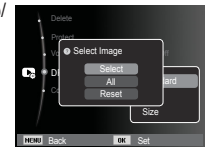

Επιλογές αρχείων ( )

■ Ευρετήριο

Οι φωτογραφίες (εκτός από τα βίντεο κλιπ και το αρχείο φωνής) εκτυπώνονται σε μορφή ευρετηρίου.

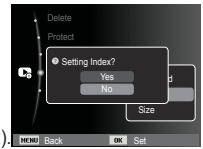

1. Πατήστε το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) και επιλέξτε την καρτέλα μενού [DPOF]. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).
2. Επιλέξτε το μενού [Index] (Ευρετήριο) και πατήστε ξανά το κουμπί Right (Δεξιά). Θα εμφανιστεί το υπομενού.
3. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί UP/DOWN (Επάνω/Κάτω).
   Εάν επιλεγεί το [Yes] (Ναι) : Η φωτογραφία θα εκτυπωθεί σε μορφή ερευτηρίου.
   Εάν επιλεγεί το [No] (Όχι) : Ακυρώνεται η ρύθμιση εκτύπωσης ευρετηρίου.
4. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

■ Μέγεθος εκτύπωσης

Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος εκτύπωσης όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης. Το μενού [Size] (Μέγεθος) είναι διαθέσιμο μόνο για εκτυπωτές συμβατούς με DPOF 1.1.

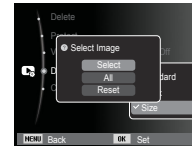

1. Πατήστε το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) και επιλέξτε την καρτέλα μενού [DPOF]. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).
2. Επιλέξτε το μενού [Size] (Μέγεθος) και πατήστε ξανά το κουμπί Right (Δεξιά). Θα εμφανιστεί το υπομενού.
3. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί UP / DOWN (Επάνω/Κάτω) και πατήστε το κουμπί OK.

[Select] (Επιλογή)
: Εμφάνιση του παραθύρου επιλογής για αλλαγή του εκτυπωμένου μεγέθους της φωτογραφίας.
- Up / Down / Left / Right (Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά): Επιλογή μιας φωτογραφίας.
- Κουμπί Zoom (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση): Αλλαγή του μεγέθους εκτύπωσης.
- Κουμπί Fn (Λειτουργία)
: Οι αλλαγές σας θα αποθηκευτούν και το μενού θα εξαφανιστεί.

[All] (Ολα): Αλλαγή μεγέθους εκτύπωσης όλων των αποθηκευμένων φωτογραφιών.
- Κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω): Επιλογή μεγέθους εκτύπωσης
- Κουμπί OK: Επιβεβαίωση της τροποποιημένης ρύθμισης.

[Reset] (Επαναφορά): Ακύρωση όλων των ρυθμίσεων του μεγέθους εκτύπωσης.

※ Δευτερεύον μενού DPOF [Size] (Μέγεθος): Cancel (Άκυρο), 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

• Ανάλογα με τον κατασκευαστή και το μοντέλο εκτύπωσης, ο εκτυπωτής μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο για να ακυρώσει την εκτύπωση.

Επιλογές αρχείων ( )

Αντιγραφή σε κάρτα

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αντιγράφετε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο κλιπ και αρχεία εγγραφής φωνής στην κάρτα μνήμης.

1. Επιλέξτε την καρτέλα μενού [Copy To Card] (Αντιγραφή σε κάρτα) πατώντας το κουμπί Up/Down (Επάνω/Κάτω). Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).

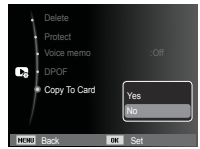

2. Επιλέξτε το υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί UP / DOWN (Επάνω/Κάτω) και πατήστε το κουμπί OK.
   - [Yes] (Ναι) : Όλες οι φωτογραφίες, τα βίντεο κλιπ και τα αρχεία εγγραφής φωνής που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη αντιγράφονται στην κάρτα μνήμης αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Copying] (Αντιγραφή). Αφού ολοκληρωθεί η αντιγραφή, η οθόνη θα επιστρέψει στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής.
   - [No] (Όχι) : Ακυρώνει το "Copy to Card" (Αντιγραφή σε κάρτα).

- Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος διαθέσιμος στην κάρτα μνήμης για να αντιγράψετε αποθηκευμένες φωτογραφίες στην εσωτερική μνήμη (Περίπου 9MB), η εντολή [Copy To Card] (Αντιγραφή σε κάρτα) θα αντιγράψει μόνο μερικές από τις φωτογραφίες και θα εμφανιστεί το μήνυμα [Memory Full] (Πλήρης μνήμη). Μετά, το σύστημα θα επιστρέψει στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαγράψει οποιαδήποτε αρχεία που δεν χρειάζεστε για να ελευθερώσετε χώρο πριν τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης στην κάμερα.
- Όταν μετακινείτε τις φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης με την εντολή [Copy To Card] (Αντιγραφή σε κάρτα), ο επόμενος αριθμός ονομάτων αρχείων θα δημιουργηθεί στην κάρτα ώστε να μην δημιουργηθούν διπλότυπα ονόματα αρχείων.
  - Όταν έχει οριστεί το [Reset] (Επαναφορά) του μενού ρύθμισης [File No.] (Αρ. αρχείου): Τα ονόματα αρχείων που έχουν αντιγραφεί ξεκινούν μετά το τελευταίο όνομα αποθηκευμένου αρχείου.
  - Όταν έχει οριστεί το [Series] (Σειρά) του μενού ρύθμισης [File No.] (Αρ. αρχείου): Τα ονόματα αρχείων που έχουν αντιγραφεί ξεκινούν μετά το τελευταίο όνομα καταγεγραμμένου αρχείου. Αφού ολοκληρωθεί το [Copy To Card] (Αντιγραφή σε κάρτα), η τελευταία αποθηκευμένη φωτογραφία του τελευταίου φακέλου που έχει αντιγραφεί εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

PictBridge

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB για να συνδέσετε αυτήν την κάμερα σε εκτυπωτή που υποστηρίζει το PictBridge (πωλείται ξεχωριστά) και να εκτυπώσετε απευθείας τις αποθηκευμένες φωτογραφίες. Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση βίντεο κλιπ και αρχείων φωνής.

■ Ρύθμιση της κάμερας για σύνδεση στον εκτυπωτή

1. Συνδέστε την κάμερα και τον εκτυπωτή με καλώδιο USB.
2. Μόλις ανοίξει η κάμερα, θα αναγνωρίσει αυτόματα τον εκτυπωτή και θα συνδεθεί σε αυτόν.

※ Εάν αποτύχει η αυτόματη σύνδεση, ρυθμίστε το μενού [USB] στο [Printer] (Εκτυπωτής). (σ.52)
※ Για έναν εκτυπωτή με δυνατότητα ενεργοποίησης αφαιρούμενων δίσκων, ρυθμίστε το μενού [USB] στο [Printer] (Εκτυπωτής).

■ Σύνδεση της κάμερας σε εκτυπωτή

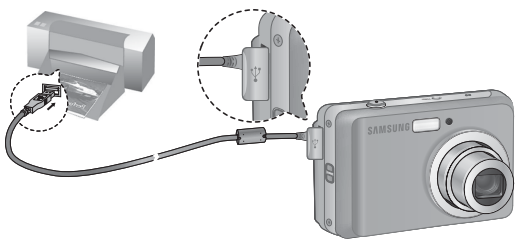

■ Εύκολη εκτύπωση

Όταν συνδέετε την κάμερα στον εκτυπωτή στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής, μπορείτε να εκτυπώσετε εύκολα μια φωτογραφία.

- Πάτημα του κουμπιού Left / Right (Αριστερά/Δεξιά)
  : Επιλέγει την προηγούμενη/επόμενη φωτογραφία.
- Πάτημα του κουμπιού OK :
  Η φωτογραφία που εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή θα εκτυπωθεί με την προεπιλεγμένη ρύθμιση του εκτυπωτή.

PictBridge : Επιλογή φωτογραφίας

Μπορείτε να επιλέξετε φωτογραφίες τις οποίες θέλετε να εκτυπώσετε.

■ Ρύθμιση του αριθμού αν]πιά Up / Down (Επάνω/Κάτω) για να επιλέξετε το μενού [Images] (Φωτογραφίες) και πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).

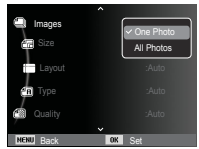

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Up / Down (Επάνω/Κάτω) για να επιλέξετε το υπομενού που θέλετε και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.
   - Επιλέξτε [One Photo] (Μία φωτογραφία) ή [All Photos] (Όλες οι φωτογραφίες). Εμφανίζεται μια οθόνη στην οποία μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων που θα εκτυπωθούν, όπως φαίνεται παρακάτω.

[Επιλογή του [One Photo] (Μία φωτογραφία)]

[Επιλογή του [All Photos] (Όλες οι φωτογραφίες)]

   - Πατήστε το κουμπί Up / Down (Επάνω/Κάτω) για να επιλέξετε τον αριθμό των αντιτύπων.
   - Όταν επιλεγεί το [One Photo] (Μία φωτογραφία)
     : Χρησιμοποιήστε το κουμπί Left / Right (Αριστερά/Δεξιά) για να επιλέξετε μια άλλη φωτογραφία. Αφού επιλέξετε μια άλλη φωτογραφία, επιλέξτε τον αριθμό των αντιτύπων της άλλης φωτογραφίας.
   - Αφού ορίσετε τον αριθμό των αντιτύπων, πατήστε το κουμπί OK για αποθήκευση.
   - Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) για να επιστρέψετε στο μενού χωρίς ρύθμιση του αριθμού αντιτύπων.
4. Πατήστε το κουμπί Play mode (Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής) (▶) και οι φωτογραφίες θα εκτυπωθούν.

PictBridge : Ρύθμιση εκτύπωσης

Μπορείτε να επιλέξετε τα μενού Paper Size (Μέγεθος χαρτιού), Print Format (Μορφή εκτύπωσης), Paper Type (Τύπος χαρτιού), Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης), Date Print (Εκτύπωση ημερομηνίας), File Name Print (Εκτύπωση ονόματος αρχείου) για εκτυπωμένες φωτογραφίες

1. Πατήστε το κουμπί Menu (Μενού) και θα εμφανιστεί το μενού PictBridge.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Up / Down (Επάνω/Κάτω) για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού και κατόπιν πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Up / Down (Επάνω/Κάτω) για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή υπομενού και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.

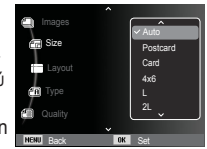

Μενού	Λειτουργία	Υπομενού
Size (Μέγεθος)	Καθορίζει το μέγεθος του χαρτιού εκτύπωσης	Auto (Αυτόματο), PostCard (Καρτ ποστάλ), Card (Κάρτα), 4X6, L, 2L, Letter (Επιστολή), A4, A3
Layout (Διάταξη)	Καθορίζει τον αριθμό των φωτογραφιών που πρόκειται να εκτυπωθούν σε ένα φύλλο χαρτιού	Auto (Αυτόματο), Full (Πλήρες), 1, 2, 4, 8, 9, 16, Index (Ευρετήριο)
Type (Τύπος)	Καθορίζει την ποιότητα του χαρτιού εκτύπωσης	Auto (Αυτόματο), Plain (Απλό), Photo (Φωτογραφία), FastPhoto (Γρήγορη φωτογραφία)
Quality (Ποιότητα)	Καθορίζει την ποιότητα της εικόνας που θα εκτυπωθεί	Auto (Αυτόματο), Draft (Προσχέδιο), Normal (Κανονική), Fine (Υψηλή)
Date (Ημερομηνία)	Καθορίζει αν θα εκτυπωθεί η ημερομηνία	Auto (Αυτόματο), Off (Απενεργοποίηση), On (Ενεργοποίηση)
File Name (Όνομα αρχείου)	Καθορίζει αν θα εκτυπωθεί το όνομα αρχείου	Auto (Αυτόματο), Off (Απενεργοποίηση), On (Ενεργοποίηση)

※ Μερικές επιλογές μενού δεν υποστηρίζονται σε όλους τους εκτυπωτές. Ακόμη κι αν δεν υποστηρίζονται, τα μενού εμφανίζονται στην οθόνη LCD, αλλά δεν μπορείτε να τα επιλέξετε.

PictBridge : Επαναφορά

Προετοιμάζει διαμορφώσεις που τροποποιούνται από τον χρήστη.

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Up / Down (Επάνω/Κάτω) για να επιλέξετε την καρτέλα μενού [Reset] (Επαναφορά). Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Right (Δεξιά).
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Up / Down (Επάνω/Κάτω) για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή υπομενού και κατόπιν πατήστε το κουμπί OK.

Εάν επιλεγεί το [Yes] (Ναι) : Θα γίνει επαναφορά όλων των ρυθμίσεων εκτύπωσης και φωτογραφιών.
Εάν επιλεγεί το [No] (Όχι) : Δεν θα γίνει επαναφορά ρυθμίσεων.

※ Η προεπιλεγμένη ρύθμιση εκτύπωσης ποικίλλει ανάλογα με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή. Για την προεπιλεγμένη ρύθμιση του εκτυπωτή, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον εκτυπωτή σας.

Σημαντικές σημειώσεις

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις!

- Αυτή η μονάδα περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα ακριβείας. Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτήν την μονάδα στους παρακάτω χώρους.
  - Χώροι που εκτίθενται σε ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας.
  - Χώροι που εκτίθενται σε σκόνη και βρωμιά.
  - Χώροι που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως ή στο εσωτερικό οχήματος όταν ο καιρός είναι πολύ ζεστός.
  - Περιβάλλοντα όπου υπάρχει υψηλός μαγνητισμός ή υπερβολική δόνηση.
  - Χώροι με ιδιαίτερα εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά.
- Μην αφήνετε αυτήν την κάμερα σε χώρους που υπόκεινται σε σκόνη, χημικά (όπως ναφθαλίνη), υψηλή θερμοκρασία και υψηλή υγρασία. Διατηρήστε την κάμερα με γέλη σιλικόνης σε ένα ερμητικά σφραγισμένο κουτί όταν σκοπεύετε να μην την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η άμμος μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερο πρόβλημα στην κάμερα.
  - Μην αφήνετε να εισχωρήσει άμμος στην κάμερα όταν την χρησιμοποιείτε σε παραλίες, αμμόλοφους παραλιών ή άλλους χώρους όπου υπάρχει πολλή άμμος.
  - Η άμμος μπορεί να προκαλέσει σφάλμα ή μόνιμη βλάβη και να αχρηστεύσει την κάμερα.
- Χειρισμός της κάμερας
  - Ποτέ μη ρίχνετε κάτω την κάμερα ή την υποβάλλετε σε σοβαρούς κραδασμούς ή δονήσεις.
  - Προστατεύετε τη μεγάλη οθόνη LCD από συγκρούσεις. Όταν η κάμερα δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε την στη θήκη της.
  - Μη φράζετε το φακό ή το φλας όταν τραβάτε φωτογραφίες.

Σημαντικές σημειώσεις

- Αυτή η κάμερα δεν είναι αδιάβροχη.
  Για να αποτρέψετε την πιθανότητα επικίνδυνης ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην κρατάτε ή χρησιμοποιείτε την κάμερα με βρεγμένα χέρια.
- Εάν χρησιμοποιείτε την κάμερα σε υγρούς χώρους, όπως παραλία ή πισίνα, προσέξτε να μην εισχωρήσει στην κάμερα νερό ή άμμος. Αν συμβεί αυτό, μπορεί να προκληθεί σφάλμα ή μόνιμη βλάβη στη μονάδα.

- Ακραίες τιμές θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα.
  - Εάν η κάμερα μεταφέρεται από κρύο σε ζεστό και υγρό περιβάλλον, μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί στο ευαίσθητο ηλεκτρονικό κύκλωμα. Εάν συμβεί αυτό, σβήστε την κάμερα και περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα μέχρι να διαλυθούν όλοι οι υδρατμοί. Συσσώρευση υγρασίας μπορεί να εμφανιστεί, επίσης, στην κάρτα μνήμης. Εάν συμβεί αυτό, σβήστε την κάμερα και βγάλτε την κάρτα μνήμης. Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η υγρασία.
- Προσοχή κατά τη χρήση του φακού
  - Η έκθεση του φακού σε άμεσο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και αλλοίωση του αισθητήρα φωτογραφιών.
  - Προσέχετε να μην αφήνετε δαχτυλικά αποτυπώματα ή ξένες ουσίες στην επιφάνεια του φακού.
- Εάν η ψηφιακή κάμερα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκύψει αποφόρτιση ηλεκτρικού ρεύματος. Καλό είναι να αφαιρείτε τη μπαταρία και την κάρτα μνήμης εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Εάν η κάμερα εκτεθεί σε παρεμβολή από ηλεκτρονικές συσκευές, θα σβήσει αυτόματα για να προστατευτεί η κάρτα μνήμης.
- Συντήρηση της κάμερας
  - Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα (θα τη βρείτε σε καταστήματα φωτογραφικών ειδών) για να καθαρίσετε προσεκτικά το φακό και τα εξαρτήματα της οθόνης LCD. Εάν αυτό δεν είναι αποτελεσματικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτί καθαρισμού φακών με καθαριστικό υγρό φακών.Καθαρίστε το σώμα της κάμερας με ένα μαλακό ύφασμα. Μην αφήνετε την κάμερα να έρθει σε επαφή με διαλύτες, όπως βενζόλιο, εντομοκτόνα, αραιωτικά, κλπ. Μπορεί να βλάψουν το κέλυφος του σώματος της κάμερας και να επηρεάσουν την απόδοσή της. Απρόσεκτη χρήση της κάμερας μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της οθόνης LCD. Προσέχετε τυχόν φθορές και να διατηρείτε την κάμερα στην προστατευτική θήκη μεταφοράς της πάντα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε την κάμερα.
- Σε ορισμένες συνθήκες, ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει ενεργοποίηση της μονάδας φλας. Δεν πρόκειται για επικίνδυνη βλάβη και δυσλειτουργία της κάμερας.
- Όταν γίνεται αποστολή ή λήψη φωτογραφιών σε υπολογιστή, η μεταφορά δεδομένων μπορεί να επηρεαστεί από στατικό ηλεκτρισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο USB και δοκιμάστε να επαναλάβετε τη μεταφορά.
- Πριν από κάποιο σημαντικό γεγονός ή ταξίδι, πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση της κάμερας.
  - Τραβήξτε μια φωτογραφία για να δοκιμάσετε την κατάσταση της κάμερας και προετοιμάστε ανταλλακτική μπαταρία.
  - Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για δυσλειτουργίες της κάμερας.
- Εάν η ψηφιακή κάμερα δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να επανέλθουν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας όταν αποφορτιστεί η μπαταρίαautomatical. Σε αυτήν την περίπτωση, επαναρρυθμίστε σωστά την ημερομηνία και την ώρα πριν από την εγγραφή

Προειδοποιητική ένδειξη

Στην οθόνη LCD είναι πιθανό να εμφανιστούν διάφορες προειδοποιήσεις.

[Card Error] (Σφάλμα κάρτας)
- Σφάλμα κάρτας μνήμης
  → Σβήστε την κάμερα και ανοίξτε την ξανά.
  → Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης.
  → Τοποθετήστε και μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης (σ.48)

[Card Locked] (Κλειδωμένη κάρτα)
- Η κάρτα μνήμης είναι κλειδωμένη
  → Κάρτα μνήμης SD/SDHC: Σύρετε τον διακόπτη προστασίας εγγραφής μέχρι το επάνω μέρος της κάρτας μνήμης

[Memory Full] (Πλήρης μνήμη)
- Η κάρτα μνήμης ή η εσωτερική μνήμη είναι γεμάτη.
  → Τοποθετήστε νέα κάρτα μνήμης.
  → Διαγράψτε τα περιττά αρχεία φωτογραφιών

[No Image File] (Δεν υπάρχει φωτογραφία)
- Δεν υπάρχει καμία αποθηκευμένη φωτογραφία στη μνήμη
  → Τραβήξτε φωτογραφίες
  → Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που περιέχει μερικές φωτογραφίες

[File Error] (Σφάλμα αρχείου)
- Σφάλμα αρχείου
  → Διαγράψτε το αρχείο.
- Σφάλμα κάρτας μνήμης
  → Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης της κάμερας.

[Low Battery] (Χαμηλή μπαταρία)
- Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή
  → Τοποθετήστε νέες μπαταρίες.

Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης

Ελέγξτε τα παρακάτω

Η κάμερα δεν ανοίγει
- Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή
  → Τοποθετήστε νέες μπαταρίες. (σ.13)
- Η μπαταρία έχει τοποθετηθεί λάθος με ανεστραμμένους τους πόλους.
  → Τοποθετήστε τη μπαταρία σύμφωνα με τα σημάδια πολικότητας (+, -).

Η λειτουργία της κάμερας διακόπτεται στη διάρκεια της χρήσης
- Η ισχύς της μπαταρίας έχει εξαντληθεί
  → Τοποθετήστε νέες μπαταρίες.
- Η κάμερα σβήνει αυτόματα
  → Ανοίξτε την κάμερα ξανά.
- Η λειτουργία διακόπτεται σε χαμηλή θερμοκρασία που δεν εμπίπτει στο εύρος θερμοκρασιών χρήσης της κάμερας.
  → Ζεστάνετε την κάμερα και τη μπαταρία τοποθετώντας τις στην τσέπη σας και κατόπιν αμέσως πριν από τη λήψη, τοποθετήστε τη μπαταρία στην κάμερα και κατόπιν τραβήξτε φωτογραφίες.

Η κάμερα δεν τραβά φωτογραφίες όταν πατάτε το κουμπί Shutter (Κλείστρο)
- Η χωρητικότητα της μνήμης είναι ανεπαρκής
  → Διαγράψτε αρχεία φωτογραφιών που δεν χρειάζεστε
- Η κάρτα μνήμης δεν έχει μορφοποιηθεί
  → Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης (σ.48)
- Η χωρητικότητα της κάρτας μνήμης έχει εξαντληθεί
  → Τοποθετήστε νέα κάρτα μνήμης
- Η κάρτα μνήμης είναι κλειδωμένη
  → Ανατρέξτε στο μήνυμα σφάλματος [Card Locked] (Κλειδωμένη κάρτα)
- Η λειτουργία της κάμερας απενεργοποιείται
  → Ανοίξτε την κάμερα
- Η ισχύς της μπαταρίας έχει εξαντληθεί
  → Τοποθετήστε νέες μπαταρίες (σ.13)
- Η μπαταρία έχει τοποθετηθεί λάθος με ανεστραμμένους τους πόλους.
  → Τοποθετήστε τη μπαταρία σύμφωνα με τα σημάδια πολικότητας (+, -)

Η κάμερα παύει ξαφνικά να λειτουργεί στη διάρκεια της χρήσης
- Η λειτουργία της κάμερας διακόπηκε λόγω δυσλειτουργίας
  → Βγάλτε και επανατοποθετήστε τη μπαταρία και ανοίξτε την κάμερα

Οι φωτογραφίες δεν είναι καθαρές
- Τραβήχτηκε φωτογραφία του αντικειμένου χωρίς να έχει ρυθμιστεί κατάλληλος τρόπος λειτουργίας μακροφωτογράφισης.
  → Επιλέξτε έναν κατάλληλο τρόπο λειτουργίας μακροφωτογράφισης για να τραβήξετε μια καθαρή φωτογραφία.
- Λήψη φωτογραφίας εκτός του εύρους φλας
  → Τραβήξτε μια φωτογραφία εντός του εύρους φλας
- Ο φακός είναι μουτζουρωμένος ή βρώμικος
  → Καθαρίστε το φακό

Το φλας δεν ανάβει
- Έχετε επιλέξει τον τρόπο λειτουργίας Flash off (Απενεργοποίηση φλας)
  → Αποεπιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας απενεργοποίησης φλας
- Ο τρόπος λειτουργίας της κάμερας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φλας
  → Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του φλας (σ.29)

Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης

Εμφανίζεται εσφαλμένη ημερομηνία και ώρα.

- Η ημερομηνία και η ώρα έχουν οριστεί εσφαλμένα ή η κάμερα έχει υιοθετήσει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
  →Επαναρρυθμίστε σωστά την ημερομηνία και την ώρα

Τα κουμπιά της μπαταρίας δεν λειτουργούν

- Δυσλειτουργία κάμερας
  → Βγάλτε και επανατοποθετήστε τη μπαταρία και ανοίξτε την κάμερα

Εμφανίστηκε σφάλμα κάρτας ενώ η κάρτα μνήμης βρίσκεται στην κάμερα.

- Εσφαλμένη μορφοποίηση κάρτας μνήμης
  → Επαναλάβετε τη μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Οι φωτογραφίες δεν αναπαράγονται

- Εσφαλμένο όνομα αρχείου (Παραβίαση της μορφής DCF)
  → Μην αλλάξετε το όνομα του αρχείου φωτογραφιών

Το χρώμα της φωτογραφίας είναι διαφορετικό από την αυθεντική σκηνή

- Η ρύθμιση ισορροπίας λευκού ή εφέ είναι εσφαλμένη
  → Επιλέξτε την κατάλληλη ισορροπία λευκού και το κατάλληλο εφέ

Οι φωτογραφίες είναι πολύ φωτεινές

- Η έκθεση είναι υπερβολική
  → Επαναφέρετε την αντιστάθμιση έκθεσης

Δεν υπάρχει εικόνα στην εξωτερική οθόνη

- Η εξωτερική οθόνη δεν έχει συνδεθεί σωστά με την κάμερα
  → Ελέγξτε τα καλώδια σύνδεσης
- Υπάρχουν εσφαλμένα αρχεία στην κάρτα μνήμης
  → Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με σωστά αρχεία

Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης του H/Y, το αρχείο [Removable Disk] (Αφαιρούμενος δίσκος) δεν εμφανίζεται

- Η σύνδεση καλωδίου δεν είναι σωστή
  → Ελέγξτε τη σύνδεση
- Η κάμερα είναι σβηστή
  → Ανοίξτε την κάμερα
- Το λειτουργικό σύστημα δεν είναι Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3. Εναλλακτικά, ο H/Y δεν υποστηρίζει σύνδεση USB
  → Εγκαταστήστε τα Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 σε H/Y που υποστηρίζει τη σύνδεση USB

Ένα τμήμα της οθόνης LCD δεν ανάβει περιστασιακά ή εμφανίζεται μια κηλίδα στην οθόνη.

- Παρόλο που η οθόνη LCD είναι κατασκευασμένη με τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, τα εικονοστοιχεία ακρίβειας δεν ανάβουν περιστασιακά ή εμφανίζονται κόκκινες, λευκές και μπλε κηλίδες.
  → Αυτό το φαινόμενο δεν επηρεάζει την ποιότητα της ληφθείσας φωτογραφίας και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Εμφανίζεται μια κάθετη γραμμή στην οθόνη LCD όταν τραβάτε φωτογραφία ενός φωτεινού αντικειμένου.

- Εάν ένα αντικείμενο εκπέμπει λαμπερό φως, μπορεί να εμφανιστεί μια γκρίζα, μαύρη, κόκκινη ή μοβ κάθετη γραμμή.
  → Αυτό το φαινόμενο αλλοίωσης λόγω φωτεινής πηγής λέγεται "smear" και δεν επηρεάζει την ποιότητα της ληφθείσας φωτογραφίας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Προδιαγραφές

Αισθητήρας φωτογραφίας
- Τύπος: 1/2,5" CCD
- Αποτελεσματική τιμή εικονοστοιχείων : Περίπου 8,1 Mega-pixel
- Συνολική τιμή εικονοστοιχείων : Περίπου 8,3 Mega-pixel

Φακός
- Εστιακό μήκος : Φακός SAMSUNG f = 6,3 ~ 18,9mm (Ισοδύναμο φιλμ 35mm : 38 ~ 114mm)
- Αρ. F: F2,8(W) ~ F5,2(T)
- Ψηφιακό ζουμ:
  ·Τρόπος λειτουργίας στατικής φωτογραφίας: 1,0X ~ 3,0X
  ·Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής: 1,0X ~ 10,2X (εξαρτάται από το μέγεθος της φωτογραφίας)

Οθόνη LCD
- 2,5" έγχρωμη TFT LCD (230.000 κουκκίδες)

Εστίαση
- Τύπος: Αυτόματη εστίαση TTL (Πολλαπλή αυτόματη εστίαση, Κεντρική αυτόματη εστίαση, Αυτόματη εστίαση ανίχνευσης προσώπου)
- Εύρος

	Normal (Κανονικό)	Macro (Μακροφωτογράφιση)	Auto Macro (Αυτόματη μακροφωτογράφιση)
Σμίκρυνση	80cm ~ Infinity (80cm ~ Άπειρο)	10cm ~ 80cm	10cm ~ Infinity (10cm ~ Άπειρο)
Μεγέθυνση		50cm ~ 80cm	50cm ~ Infinity (50cm ~ Άπειρο)

Κλείστρο
- Auto (Αυτόματο): 1/8 ~ 1/1.500 δευτ.,
  Program (Πρόγραμμα) : 1 ~ 1/1.500 δευτ.,
  Night (Νύχτα): 8 ~ 1/1.500 δευτ.,
  Firework (Πυροτέχνημα): 4 δευτ.

Έκθεση
- Control (Έλεγχος): Program AE (Προγραμματισμός αυτόματης έκθεσης)
- Μέτρηση έκθεσης : Multi (Πολλαπλές περιοχές), Spot (Σημείο), Center-weighted (Σταθμισμένη στο κέντρο), Face Detection AE (Αυτόματη έκθεση ανίχνευσης προσώπου)
- Αντιστάθμιση: ±2EV (1/3EV βήματα)
- ISO : Auto (Αυτόματο), 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Φλας
- Τρόποι λειτουργίας : Auto (Αυτόματη), Auto & Red-eye reduction (Αυτόματο & Μείωση κόκκινων ματιών), Fill-in flash (Φλας συμπλήρωσης), Slow sync (Αργός συγχρονισμός), Flash off (Απενεργοποίηση φλας), Red-eye Fix (Μείωση κόκκινων ματιών)
- Εύρος: Σμίκρυνση: 0,4m ~ 4,3m, Μεγέθυνση: 0,5m ~ 2,3m
- Χρόνος επαναφόρτισης: Περίπου 5 δευτ.

Ευκρίνεια
- Soft+ (Χαμηλή+), Soft (Χαμηλή), Normal (Κανονική), Vivid (Έντονη), Vivid+ (Έντονη+)

Ισορροπία λευκού
- Auto (Αυτόματο), Daylight (Φως ημέρας, Cloudy (Συννεφιά), Fluorescent_H (Υψηλός φθορισμός), Fluorescent_L (Χαμηλός φθορισμός), Tungsten (Λαμπτήρας βολφραμίου), Custom (Προσαρμοσμένο)

Εγγραφή φωνής
- Εγγραφή φωνής (μέγ. 10 ώρες)
- Φωνητική σημείωση σε στατική φωτογραφία (μέγ. 10 δευτ.)

Αποτύπωση ημερομηνίας
- Date (Ημερομηνία), Date & Time (Ημερομηνία & Ώρα), Off (Απενεργοποίηση) (δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη)

Προδιαγραφές

Λήψη

- Στατική φωτογραφία
  ·Τρόπος λειτουργίας
  : Auto (Αυτόματη), Program (Πρόγραμμα), DIS (Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας), Photo Help Guide (Οδηγός βοήθειας φωτογράφισης), Scene (Σκηνή)
  Scene (Σκηνή): Beauty Shot (Εντυπωσιακό στιγμιότυπο), Night (Νύχτα), Portrait (Πορτρέτο), Children (Παιδιά), Landscape (Τοπίο), Close-up (Κοντινή), Text (Κείμενο), Sunset (Ηλιοβασίλεμα), Dawn (Αυγή), Backlight (Οπίσθιος φωτισμός), Firework (Πυροτέχνημα), Beach & Snow (Παραλία & Χιόνι)
  ·Λήψη : Single (Μονή), Continuous (Συνεχόμενη), Motion Capture (Καταγραφή κίνησης), AEB (Αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης)
  Αυτόματο χρονόμετρο
  : 10 sec. (10 δευτ.), 2 sec. (2 δευτ.), Double (Διπλό), Motion Timer (Χρονόμετρο κίνησης)
- Βίντεο κλιπ
  ·Με ήχο ή χωρίς ήχο (δυνατότητα επιλογής από το χρήστη, χρόνος εγγραφής: μέγ. 2 ώρες)
  ·Μέγεθος: 640x480, 320x240
  ·Ταχύτητα καρέ: 30 fps, 15 fps
  ·Οπτικό ζουμ 3X και σίγαση κατά τη λειτουργία του ζουμ
  ·Επεξεργασία βίντεο (Ενσωματωμένη)
  : Παύση κατά την εγγραφή, Λήψη στατικής φωτογραφίας

Αποθήκευση

- Μέσα
  Εσωτερική μνήμη: Περίπου 9MB μνήμη φλας
  ·Εξωτερική μνήμη (Προαιρετική):
  Κάρτα MMC (Εγγύηση για έως 1GB)
  Κάρτα SD (Εγγύηση για έως 2GB)
  Κάρτα SDHC (Εγγύηση για έως 8GB)
- Μορφή αρχείου
  ·Στατική φωτογραφία : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
  ·Βίντεο κλιπ : AVI (MJPEG)
  ·Ήχος : WAV
- Μέγεθος φωτογραφίας

8M	7M	6M	5M	3M	2M	1M
3264X 2448	3264X 2176	3264X 1836	2592X 1944	2048X 1536	1920X 1080	1024X 768

- Χωρητικότητα (Μέγεθος 1GB)

	8M	7M	6M	5M	3M	2M	1M
Super Fine (Πολύ υψηλή)	Περίπου 337	Περίπου 349	Περίπου 416	Περίπου 539	Περίπου 825	Περίπου 1175	Περίπου 2365
Fine (Υψηλή)	Περίπου 466	Περίπου 516	Περίπου 590	Περίπου 685	Περίπου 998	Περίπου 1392	Περίπου 2409
Normal (Κανονικό)	Περίπου 688	Περίπου 743	Περίπου 848	Περίπου 966	Περίπου 1331	Περίπου 1832	Περίπου 2826

※ Αυτές οι τιμές έχουν μετρηθεί σε τυπικές συνθήκες Samsung και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Προδιαγραφές

Εφέ	- Εφέ: Photo Style Selector (Επιλογέας στυλ φωτογραφίας), Image Adjust (Προσαρμογή φωτογραφίας), (Ευκρίνεια, Αντίθεση, Κορεσμός) - Επεξεργασία : Resize (Αλλαγή μεγέθους), Rotate (Περιστροφή), Photo Style Selector (Επιλογέας στυλ φωτογραφίας), Image Adjust (Προσαρμογή φωτογραφίας) [Face Retouch (Ρετουσάρισμα προσώπου), Red Eye Fix (Μείωση κόκκινων ματιών), Brightness (Φωτεινότητα), Contrast (Αντίθεση), Saturation (Κορεσμός)]
Αναπαραγωγή φωτογραφιών	- Τύπος: Single image (Μονή φωτογραφία), Thumbnails (Μικρογραφίες), Multi slide show (Προβολή διαφανειών), Movie Clip (Βίντεο κλιπ) ※ Προβολή διαφανειών: Προβολή διαφανειών με εφέ & μουσική
Διασύνδεση	- Συνδετήρας ψηφιακής εξόδου: USB 2.0 - Ήχος : Μονοφωνικός - Έξοδος βίντεο: NTSC, PAL (δυνατότητα επιλογής από το χρήστη)
Πηγή τροφοδοσίας	- Κύρια μπαταρία: 2x Αλκαλική AA - Επαναφορτιζόμενη μπαταρία : SNB-2512B KIT (Προαιρετικό) (2x Μπαταρία AA Ni-MH & Φορτιστής) ※ Η παρεχόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή πώλησης.
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)	- 94,1 x 62,7 x 26,8mm (εξαιρουμένων των προεξοχών)
Βάρος	- Περίπου 120g (χωρίς μπαταρίες και κάρτα)
Θερμοκρασία λειτουργίας	- 0 ~ 40°C
Υγρασία λειτουργίας	- 5 ~ 85%
Λογισμικό	- Samsung Master, Adobe Reader

※ Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
※ Όλα τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Σημειώσεις λογισμικού

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.

- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του λογισμικού ή του εγχειριδίου χρήσης.
- Τα πνευματικά δικαιώματα του λογισμικού χορηγούνται μόνο για χρήση με την κάμερα.
- Στην απίθανη περίπτωση κατασκευαστικού σφάλματος, θα επισκευάσουμε ή θα ανταλλάξουμε την κάμερά σας. Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν είμαστε υπεύθυνοι για ζημίες που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση.
- Η χρήση χειροποίητου Η/Υ ή Η/Υ και λειτουργικού συστήματος που δεν φέρουν εγγύηση από τον κατασκευαστή δεν καλύπτεται από την εγγύηση της Samsung.
- Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, πρέπει να έχετε βασικές γνώσεις υπολογιστών και λειτουργικού συστήματος.

Απαιτήσεις συστήματος

<table>
<tr><th></th><th>Για Windows</th><th>Για Macintosh</th></tr>
<tr><td>Προδιαγραφές σύνδεσης με USB</td><td rowspan="2">Η/Υ με επεξεργαστή ανώτερο από Pentium III 500MHz (συνιστάται Pentium III 800MHz)
Windows 2000 / XP / Vista
Ελάχιστη RAM 256MB (Συνιστάται πάνω από 512MB)
Διαθέσιμος σκληρός δίσκος 250MB (Συνιστάται πάνω από 1GB)
1024x768 εικονοστοιχεία, μόνιτορ συμβατό με έγχρωμη οθόνη 16 bit (συνιστάται έγχρωμη οθόνη 24 bit)
Microsoft DirectX 9.0c ή μεταγενέστερο</td><td>Power Mac G3 ή μεταγενέστερο
Mac OS 10.3 ή μεταγενέστερο
Ελάχιστη RAM 256MB (Συνιστάται πάνω από 512MB)
110MB διαθέσιμου χώρου στο σκληρό δίσκο</td></tr>
<tr><td>Προδιαγραφές υποστήριξης λογισμικού</td><td>-</td></tr>
</table>

※ Δεν είναι συμβατό με Windows XP και Vista, έκδοση 64 bit.

※ Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα ή ζημιές που οφείλονται σε χρήση μη εξουσιοδοτημένου υπολογιστή, όπως οι συναρμολογημένοι Η/Υ.

Σχετικά με το λογισμικό

Αφού τοποθετήσετε το CD-ROM που παρέχεται με αυτήν την κάμερα στη μονάδα CD-ROM, θα εμφανιστεί αυτόματα το παρακάτω παράθυρο.

※ Τα στιγμιότυπα οθόνης που απεικονίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στην αγγλική έκδοση των Windows.

■ Samsung Master : Λύση λογισμικού πολυμέσων όλα σε ένα.

Μπορείτε να κατεβάζετε, να προβάλλετε, να επεξεργάζεστε και να αποθηκεύετε τις ψηφιακές φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ σας με αυτό το λογισμικό. Αυτό το λογισμικό είναι συμβατό μόνο με Windows.

- Πρέπει να περιμένετε 5 ~ 10 δευτερόλεπτα πριν θέσετε σε λειτουργία το πρόγραμμα αυτόματης ρύθμισης ανάλογα με τις δυνατότητες του υπολογιστή σας. Εάν δεν εμφανίζεται το πλαίσιο, ανοίξτε τον [Windows Explorer] και επιλέξτε [Installer.exe] στον κατάλογο ρίζας της μονάδας CD-ROM.

Ρύθμιση του λογισμικού της εφαρμογής

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κάμερα με H/Y, εγκαταστήστε πρώτα το λογισμικό της εφαρμογής. Εφόσον γίνει αυτό, μπορείτε να μεταφέρετε στον H/Y τις φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει στην κάμερα και να τις επεξεργαστείτε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών.

• Μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία της Samsung στο internet.

http://www.samsungcamera.com: Αγγλικά
http://www.samsungcamera.co.kr: Κορεατικά

1. Το πλαίσιο αυτόματης εκτέλεσης θα εμφανιστεί. Κάντε κλικ στο [Samsung Digital Camera Installer] (Πρόγραμμα εγκατάστασης ψηφιακής κάμερας Samsung) στο πλαίσιο αυτόματης εκτέλεσης.

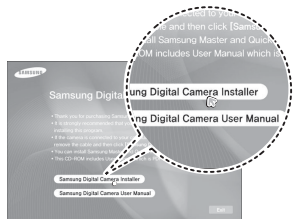

2. Εγκαταστήστε το DirectX, Samsung Master επιλέγοντας ένα κουμπί που εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν υπάρχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας πρόσφατη έκδοση του DirectX, το DirectX ενδέχεται να μην εγκατασταθεί.

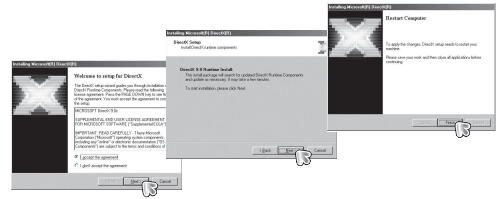

Ρύθμιση του λογισμικού της εφαρμογής

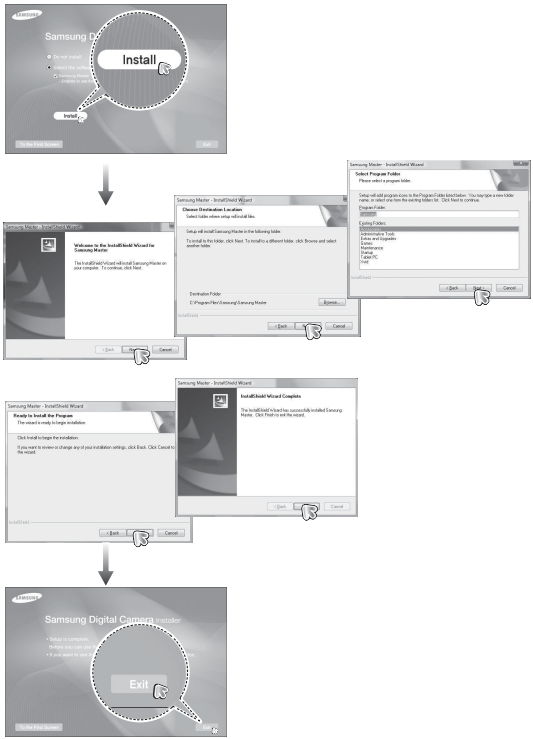

3. Αφού επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, συνδέστε το H/Y στην κάμερα με το καλώδιο USB.

4. Ανοίξτε την κάμερα. Θα ανοίξει το [Found New Hardware Wizard] (Οδηγός εύρεσης νέου υλικού) και ο υπολογιστής θα αναγνωρίσει την κάμερα.

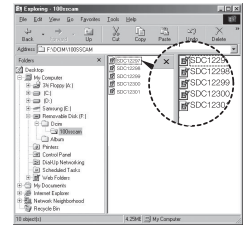

※ Εάν το λειτουργικό σας σύστημα είναι Windows XP/ Vista, θα ανοίξει ένα πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών.

Ρύθμιση του λογισμικού της εφαρμογής

- Τα έγγραφα PDF του εγχειριδίου χρήστη περιλαμβάνονται στο CD-ROM λογισμικού που παρέχεται με αυτήν την κάμερα. Αναζητήστε τα αρχεία PDF με την εξερεύνηση των Windows. Πριν ανοίξετε τα αρχεία PDF, πρέπει να εγκαταστήσετε το Adobe Reader που περιλαμβάνεται στο CD-ROM λογισμικού. Εγκαταστήστε το Adobe Reader από το παρεχόμενο CD. Εάν δεν έχετε δυνατότητα σύνδεσης στο Internet, εγκαταστήστε το Adobe Reader χρησιμοποιώντας το εκτελέσιμο αρχείο που βρίσκεται στο CD.
- Για να εγκαταστήσετε το Adobe Reader 6.0.1 σωστά, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Internet Explorer 5.01 ή μεταγενέστερη έκδοση. Επισκεφτείτε το "www.microsoft.com" και αναβαθμίστε τον Internet Explorer.

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας H/Y

Εάν συνδέσετε το καλώδιο USB σε μια θύρα USB του H/Y σας και κατόπιν ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, η κάμερα θα τεθεί αυτόματα σε "τρόπο λειτουργίας σύνδεσης υπολογιστή". Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, μπορείτε να κατεβάσετε αποθηκευμένες φωτογραφίες στον H/Y σας μέσω του καλωδίου USB.

■ Ρυθμίσεις κάμερας για σύνδεση

1. Ανοίξτε την κάμερα.
2. Συνδέστε την κάμερα και τον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
3. Μόλις ανοίξει η κάμερα, θα αναγνωρίσει αυτόματα τον εκτυπωτή και θα συνδεθεί σε αυτόν.

※ Εάν αποτύχει η αυτόματη σύνδεση, ρυθμίστε το μενού [USB] στο [Printer] (Εκτυπωτής). (σ.52)

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας Η/Υ

■ Σύνδεση της κάμερας σε Η/Υ

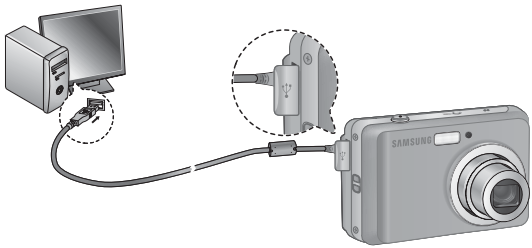

■ Αποσύνδεση της κάμερας και του Η/Υ
Ανατρέξτε στη σελίδα 88 (Αφαίρεση του αφαιρούμενου δίσκου).

■ Λήψη αποθηκευμένων φωτογραφιών
Μπορείτε να κατεβάζετε τις στατικές φωτογραφίες, που έχουν αποθηκευτεί στην κάμερά σας, στον σκληρό δίσκο του Η/Υ σας και να τις εκτυπώνετε ή να τις επεξεργάζεστε με ένα λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών.

1. Συνδέστε την κάμερα στον Η/Υ σας με το καλώδιο USB.

2. Στην οθόνη της επιφάνειας εργασίας του υπολογιστή, επιλέξτε [My computer] (Ο Υπολογιστής μου) και κάντε διπλό κλικ στο [Removable Disk → DCIM→ 100SSCAM] (Αφαιρούμενος δίσκος → DCIM → 100SSCAM). Στη συνέχεια, θα εμφανιστούν τα αρχεία φωτογραφιών.

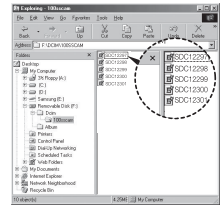

3. Επιλέξτε μια φωτογραφία και πατήστε το δεξιό κουμπί του ποντικιού.

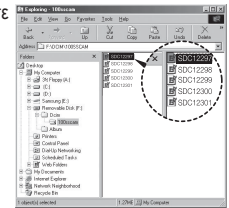

Έναρξη του τρόπου λειτουργίας Η/Υ

4. Θα ανοίξει ένα αναδυόμενο μενού. Κάντε κλικ στο μενού [Cut] (Αποκοπή) ή [Copy] (Αντιγραφή).
   - [Cut] (Αποκοπή) : αποκόπτει ένα επιλεγμένο αρχείο.
   - [Copy] (Αντιγραφή): αντιγράφει αρχεία.

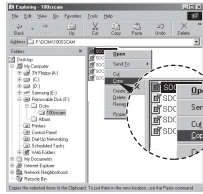

5. Κάντε κλικ σε έναν φάκελο στον οποίο θέλετε να επικολλήσετε το αρχείο.

6. Πατήστε το δεξιό κουμπί του ποντικιού και θα ανοίξει ένα αναδυόμενο μενού. Κάντε κλικ στο [Paste] (Επικόλληση).

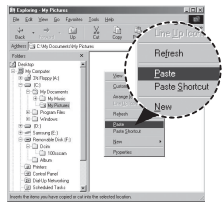

7. Ένα αρχείο φωτογραφίας μεταφέρεται από την κάμερα στον Η/Υ σας.

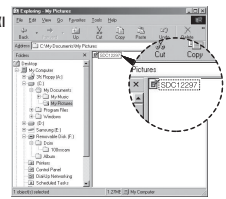

- Χρησιμοποιώντας το [Samsung Master], μπορείτε να δείτε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες στη μνήμη απευθείας στην οθόνη του υπολογιστή και μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τα αρχεία φωτογραφιών.

- Συνιστάται να αντιγράφετε τις φωτογραφίες στον Η/Υ για να τις βλέπετε. Εάν ανοίγετε τις φωτογραφίες απευθείας από τον αφαιρούμενο δίσκο,μπορεί να προκύψει μη αναμενόμενη αποσύνδεση.
- Όταν στείλετε στον αφαιρούμενο δίσκο ένα αρχείο που δεν έχει ληφθεί με αυτήν την κάμερα, θα εμφανιστεί το μήνυμα [File Error] (Σφάλμα αρχείου) στην οθόνη LCD στο τρόπο λειτουργίας PLAY (Αναπαραγωγή) και δεν θα εμφανίζεται τίποτα σε τρόπο λειτουργίας THUMBNAIL (Μικρογραφία).

Αφαίρεση του αφαιρούμενου δίσκου

■ Windows 2000/XP/Vista
(Οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν από αυτές που εμφανίζονται εδώ, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα Windows)

1. Ελέγξτε αν μεταφέρεται αρχείο μεταξύ της κάμερας και του H/Y. Εάν η λυχνία κατάστασης της κάμερας αναβοσβήνει, περιμένετε μέχρι η λυχνία να πάψει να αναβοσβήνει και να παραμείνει σταθερά αναμμένη.

2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [Unplug or Eject Hardware] (Αποσύνδεση ή Εξαγωγή υλικού) στη γραμμή εργασιών.

[Διπλό κλικ!]

3. Το παράθυρο [Unplug or Eject Hardware] (Αποσύνδεση ή Εξαγωγή υλικού) θα ανοίξει. Επιλέξτε το [USB Mass Storage Device] (Συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB) και κάντε κλικ στο κουμπί [Stop] (Διακοπή).

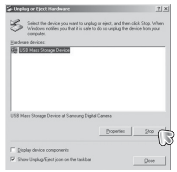

4. Το παράθυρο [Stop a Hardware device] (Διακοπή συσκευής υλικού) θα ανοίξει. Επιλέξτε το κουμπί [USB Mass Storage Device] (Συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB) και κάντε κλικ στο κουμπί [OK].

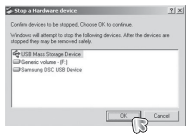

5. Το παράθυρο [Safe to Remove Hardware] (Ασφαλής αφαίρεση υλικού) θα ανοίξει. Κάντε κλικ στο κουμπί [OK].

6. Το παράθυρο [Unplug or Eject Hardware] (Αποσύνδεση ή Εξαγωγή υλικού) θα ανοίξει. Κάντε κλικ στο κουμπί [Close] (Κλείσιμο) και ο αφαιρούμενος δίσκος θα αφαιρεθεί με ασφάλεια.

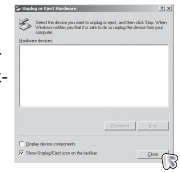

7. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

Samsung Master

Μπορείτε να κατεβάζετε, να προβάλλετε, να επεξεργάζεστε και να αποθηκεύετε τις ψηφιακές φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ σας με αυτό το λογισμικό. Αυτό το λογισμικό είναι συμβατό μόνο με Windows.
Για να εκκινήσετε το πρόγραμμα, κάντε κλικ στο [Start → Programs →Samsung →Samsung Master] (Έναρξη>Προγράμματα>Samsung >Samsung Master).

■ Λήψη φωτογραφιών σε υπολογιστή

1. Συνδέστε την κάμερα στον Η/Υ σας.

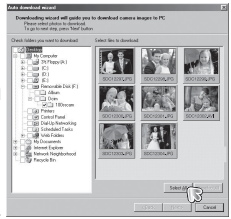

2. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο για λήψη φωτογραφιών σε υπολογιστή μετά τη σύνδεση της κάμερας στον Η/Υ σας.
   - Για να κατεβάσετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει, επιλέξτε το κουμπί [Select All] (Επιλογή όλων).
   - Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε στο παράθυρο και κάντε κλικ στο κουμπί [Select All] (Επιλογή όλων). Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και τον επιλεγμένο φάκελο.
   - Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί [Cancel] (Άκυρο), η λήψη στον υπολογιστή θα ακυρωθεί.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί [Next >] (Επόμενο >).

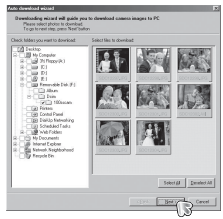

4. Επιλέξτε έναν προορισμό και δημιουργήστε έναν φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τους φακέλους που έχετε κατεβάσει.
   - Μπορείτε να δίνετε στους φακέλους ονόματα βάσει της χρονολογικής σειράς με την οποία κατεβάσατε τις φωτογραφίες.
   - Το όνομα φακέλου θα δημιουργηθεί όπως θέλετε και οι φωτογραφίες θα ληφθούν.
   - Αφού επιλέξετε έναν φάκελο που έχετε ήδη δημιουργήσει, θα γίνει η λήψη των φωτογραφιών στον υπολογιστή.

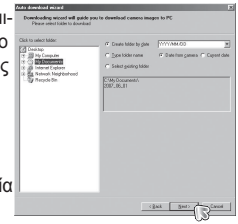

5. Κάντε κλικ στο κουμπί [Next >] (Επόμενο >).

6. Θα ανοίξει ένα παράθυρο, όπως φαίνεται στο πλάι. Ο προορισμός του επιλεγμένου φακέλου θα εμφανιστεί στο επάνω τμήμα του παραθύρου. Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] (Έναρξη) για να κατεβάσετε τις φωτογραφίες.

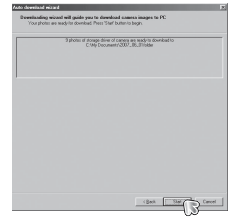

7. Οι ληφθείσες φωτογραφίες θα εμφανιστούν.

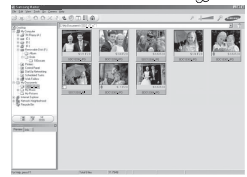

Samsung Master

■ Πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών: Μπορείτε να προβάλλετε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες.

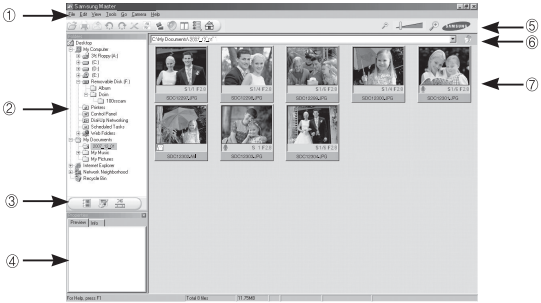

- Οι λειτουργίες του προγράμματος προβολής φωτογραφιών παρατίθενται στη συνέχεια.

① Γραμμή μενού: Μπορείτε να επιλέξετε μενού. Λειτουργίες File (Αρχείο), Edit (Επεξεργασία), View (Προβολή), Tools (Εργαλεία), Change (Αλλαγή), αυτόματη λήψη, βοήθεια, κλπ.

② Παράθυρο επιλογής φωτογραφιών : Μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε σε αυτό το παράθυρο.

③ Μενού επιλογής τύπου μέσων: Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών και λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο σε αυτό το μενού.

④ Παράθυρο προεπισκόπησης: Μπορείτε να δείτε προεπισκόπηση μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο κλιπ και να ελέγξετε τις φωτογραφίες πολυμέσων.

⑤ Γραμμή ζουμ: Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος προεπισκόπησης.

⑥ Παράθυρο εμφάνισης φακέλου: Μπορείτε να εντοπίσετε τον φάκελο στον οποίο βρίσκεται η επιλεγμένη φωτογραφία.

⑦ Παράθυρο εμφάνισης φωτογραφιών: Εμφανίζονται οι φωτογραφίες του επιλεγμένου φακέλου.

※ Ανατρέξτε στο μενού [Help] (Βοήθεια) του Samsung Master για περισσότερες πληροφορίες.

■ Επεξεργασία φωτογραφιών: Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη στατική φωτογραφία.

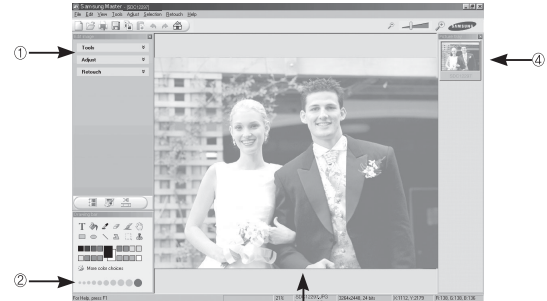

- Οι λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών παρατίθενται στη συνέχεια.

① Μενού Edit (Επεξεργασία): Μπορείτε να επιλέξετε τα παρακάτω μενού.

[Tools] (Εργαλεία) : Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ή να περικόψετε την επιλεγμένη φωτογραφία. Ανατρέξτε στο μενού [Help] (Βοήθεια).

[Adjust] (Προσαρμογή) : Μπορείτε να τροποποιήσετε την ποιότητα των φωτογραφιών. Ανατρέξτε στο μενού [Help] (Βοήθεια).

[Retouch] (Ρετουσάρισμα) : Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτογραφία ή να προσθέσετε εφέ στη φωτογραφία. Ανατρέξτε στο μενού [Help] (Βοήθεια).

② Εργαλεία σχεδίασης: Εργαλεία για επεξεργασία φωτογραφίας.

③ Παράθυρο εμφάνισης φωτογραφιών: Μια επιλεγμένη φωτογραφία εμφανίζεται σε αυτό το παράθυρο.

④ Παράθυρο προεπισκόπησης: Μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση την τροποποιημένη φωτογραφία.

※ Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή στην κάμερα στατικών φωτογραφιών που έχουν τροποποιηθεί με το Samsung Master.

※ Ανατρέξτε στο μενού [Help] (Βοήθεια) του Samsung Master για περισσότερες πληροφορίες.

Samsung Master

■ Επεξεργασία βίντεο: Σε ένα βίντεο κλιπ μπορείτε να συμπεριλάβετε τη στατική φωτογραφία, το βίντεο κλιπ, αφήγηση και αρχεία μουσικής μαζί.

– Οι λειτουργίες βίντεο κλιπ παρατίθενται στη συνέχεια.

① Μενού Edit (Επεξεργασία) : Μπορείτε να επιλέξετε τα παρακάτω μενού.
[Add Media] (Προσθήκη μέσων) : Μπορείτε να προσθέσετε άλλα στοιχεία μέσων σε ένα βίντεο.
[Edit Clip] (Επεξεργασία κλιπ): Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση, το χρώμα και τον κορεσμό.
[Effects] (Εφέ) : Μπορείτε να προσθέσετε ένα εφέ.
[Set Text] (Καθορισμός κειμένου) : Μπορείτε να προσθέσετε κείμενα.
[Narrate] (Αφήγηση) : Μπορείτε να προσθέσετε αφήγηση.
[Produce] (Παραγωγή) : Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα τροποποιημένα πολυμέσα σε ένα αρχείο με νέο όνομα. Μπορείτε να επιλέξετε τύπους αρχείων AVI, πολυμέσων Windows (wmv) και πολυμέσων Windows (asf).

② Παράθυρο εμφάνισης καρέ: Μπορείτε να προσθέσετε πολυμέσα σε αυτό το παράθυρο.

※ Μερικά βίντεο κλιπ που έχουν συμπιεστεί με codec το οποίο δεν είναι συμβατό με το Samsung Master δεν είναι δυνατό να αναπαραχθούν στο Samsung Master.
※ Ανατρέξτε στο μενού [Help] (Βοήθεια) του Samsung Master για περισσότερες πληροφορίες.

Ρύθμιση του προγράμματος οδήγησης USB για MAC

1. Δεν περιλαμβάνεται πρόγραμμα οδήγησης USB για MAC στο CD λογισμικού καθώς το λειτουργικό σύστημα MAC υποστηρίζει το πρόγραμμα οδήγησης της κάμερας.
2. Ελέγξτε την έκδοση του λειτουργικού συστήματος MAC κατά την εκκίνηση. Αυτή η κάμερα είναι συμβατή με λειτουργικό σύστημα MAC 10.3.
3. Συνδέστε την κάμερα σε Macintosh και ανοίξτε την.
4. Θα εμφανιστεί ένα νέο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας μετά τη σύνδεση της κάμερας στον MAC.

Χρήση του προγράμματος οδήγησης USB για MAC

1. Κάντε διπλό κλικ σε ένα νέο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας και θα εμφανιστεί ο φάκελος που περιέχεται στη μνήμη.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο φωτογραφίας και αντιγράψτε ή μετακινήστε το σε MAC.

- Πρώτα ολοκληρώστε την αποστολή από τον υπολογιστή προς την κάμερα και κατόπιν αφαιρέστε τον αφαιρούμενο δίσκο με την εντολή Extract (Εξαγωγή).

Συχνές ερωτήσεις

Ελέγξτε τα παρακάτω εάν προκύψει δυσλειτουργία κατά τη σύνδεση USB.

Περίπτωση 1

Το καλώδιο USB δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν είναι το παρεχόμενο καλώδιο USB.
→ Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB.

Περίπτωση 2

Η κάμερα δεν αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή σας. Μερικές φορές,η κάμερα μπορεί να εμφανίζεται κάτω από το [Unknown Devices] (Άγνωστες συσκευές) στη Διαχείριση συσκευών.
→ Σβήστε την κάμερα, βγάλτε το καλώδιο USB, συνδέστε ξανά το καλώδιο USB και μετά ανοίξτε την κάμερα.

Περίπτωση 3

Εμφανίστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα κατά τη μεταφορά αρχείων.
→ Σβήστε και ανοίξτε ξανά την κάμερα. Επαναλάβετε τη μεταφορά του αρχείου.

Περίπτωση 4

Όταν χρησιμοποιείτε υποδοχή hub USB.
→ Ενδέχεται να εμφανιστεί πρόβλημα κατά τη σύνδεση της κάμερας στον Η/Υ μέσω του hub USB εάν ο Η/Υ και η υποδοχή hub δεν είναι συμβατά. Εφόσον είναι δυνατό, συνδέστε την κάμερα στον Η/Υ απευθείας.

Περίπτωση 5

Υπάρχουν άλλα καλώδια USB συνδεδεμένα στον Η/Υ;
→ Η κάμερα μπορεί να εμφανίσει δυσλειτουργία όταν συνδέεται στον Η/Υ ταυτόχρονα με άλλο καλώδιο USB. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε το άλλο καλώδιο USB και συνδέστε μόνο ένα καλώδιο USB στην κάμερα.

Περίπτωση 6

Όταν ανοίγω τη διαχείριση συσκευών (κάνοντας κλικ στο Start → (Έναρξη) (Settings) (Ρυθμίσεις)→ Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)→ (Performance and Maintenance) (Απόδοση και Συντήρηση)→ System (Σύστημα)→ (Hardware) (Υλικό)→ Device Manager) (Διαχείριση συσκευών), υπάρχουν καταχωρίσεις στο Unknown Devices (Άγνωστες συσκευές) ή Other Devices (Άλλες συσκευές) που συνοδεύονται από ένα κίτρινο ερωτηματικό (?) ή ένα θαυμαστικό (!).
→ Κάντε δεξί κλικ στην καταχώριση με το ερωτηματικό (?) ή το θαυμαστικό (!) και επιλέξτε "Remove" (Κατάργηση). Επανεκκινήστε τον Η/Υ και συνδέστε ξανά την κάμερα.

Περίπτωση 7

Με μερικά προγράμματα προστασίας από ιούς (Norton Anti Virus, V3, κλπ.), ο υπολογιστής ενδέχεται να μην αναγνωρίζει την κάμερα ως αφαιρούμενο δίσκο.
→ Απενεργοποιήστε τα προγράμματα προστασίας από ιούς και συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στις οδηγίες του προγράμματος προστασίας σχετικά με την προσωρινή απενεργοποίηση του προγράμματος.

Περίπτωση 8

Η κάμερα συνδέεται στη θύρα USB που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του υπολογιστή.
→ Όταν η κάμερα συνδέεται στη θύρα USB που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του υπολογιστή, ο υπολογιστής μπορεί να μην αναγνωρίσει την κάμερα. Συνδέστε την κάμερα στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος του υπολογιστή.

Συχνές ερωτήσεις

■ Όταν δεν έχει εγκατασταθεί το DirectX 9.0c ή μεταγενέστερη έκδοση

→ Εγκαταστήστε το DirectX 9.0c ή μεταγενέστερη έκδοση

1) Τοποθετήστε το CD που συνοδεύει την κάμερα
2) Ανοίξτε την εξερεύνηση των windows, επιλέξτε τον φάκελο [μονάδα CD-ROM:\ DirectX] και κάντε κλικ στο αρχείο DXSETUP.exe.Το DirectX θα εγκατασταθεί. Επισκεφτείτε την παρακάτω τοποθεσία για λήψη του DirectX.http://www.microsoft.com/directx

■ Εάν ένας H/Y που είναι συνδεδεμένος με την κάμερα πάψει να ανταποκρίνεται κατά την εκκίνηση των Windows.

→ Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε τον H/Y και την κάμερα και τα Windows θα ξεκινήσουν. Εάν το πρόβλημα εμφανίζεται συνεχώς, απενεργοποιήστε το Legacy USB Support και επανεκκινήστε τον H/Y. Το Legacy USB Support βρίσκεται στο μενού ρύθμισης BIOS. (Το μενού ρύθμισης BIOS διαφέρει μεταξύ των κατασκευαστών H/Y και μερικά μενού BIOS δεν διαθέτουν το Legacy USB Support). Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε το μενού μόνοι σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του H/Y ή του BIOS.

■ Εάν δεν είναι δυνατή η διαγραφή του βίντεο κλιπ ή η εξαγωγή του αφαιρούμενου δίσκου
ή εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος κατά τη μεταφορά αρχείου.

→ Εάν εγκαταστήσετε μόνο το Samsung Master, τα παραπάνω προβλήματα εμφανίζονται περιστασιακά.

- Κλείστε το πρόγραμμα Samsung Master program κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Samsung Master στη γραμμή εργασιών.
- Εγκαταστήστε όλα τα προγράμματα της εφαρμογής, τα οποία περιλαμβάνονται στο CD.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος (Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα επιστροφής μπαταριών).

Αυτό το σύμβολο που εμφανίζεται στη μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή τη συσκευασία δηλώνει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται με άλλα οικιακά απορρίμματα όταν αχρηστευθούν. Όπου δηλώνονται, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της οδηγίας 2006/66 της Ε.Ε. Εάν η απόρριψη των μπαταριών δεν γίνει σωστά, αυτές οι ουσίες μπορούν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Για να προστατεύσετε φυσικούς πόρους ή για να προωθήσετε την επαναχρησιμοποίηση υλικών, ξεχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις εφαρμόζοντας το δωρεάν σύστημα επιστροφής μπαταριών της περιοχής σας.

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που είναι ενσωματωμένη σε αυτό το προϊόν δεν αντικαθίσταται από τον χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάστασή της, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απορρίμματα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού) (Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σύμβολο που εμφανίζεται στο προϊόν ή στην τεκμηρίωσή του, υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα όταν αχρηστευθεί. Για να αποτρέψετε πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη απορριμμάτων, μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν με άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες πρέπει να επικοινωνούν είτε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγόρασαν το προϊόν είτε από το τοπικό κρατικό γραφείο, για να μάθουν πού και πώς μπορούν να δώσουν το προϊόν αυτό για ανακύκλωση. Οι χρήστες επιχειρήσεων πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με απορρίμματα άλλων εμπορικών προϊόντων.

Σύμβολο Eco-mark της Samsung

Ένα σύμβολο που ανήκει στη Samsung και χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική επικοινωνία των δραστηριοτήτων σχετικά με φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα της Samsung προς τους καταναλωτές. Το σύμβολο αυτό αντιπροσωπεύει τη διαρκή προσπάθεια της Samsung για την ανάπτυξη προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

Ανατρέξτε στην εγγύηση που συνοδεύει το προϊόν που αγοράσατε ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://www.samsungcamera.com/ για πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη μετά την αγορά ή για απορίες.

Internet address - http : //www.samsungcamera.com

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)